

שואב / מפוח חשמלי

LSN 1800



* הוראות שימוש והפעלה – קרא לפני תחילת העבודה.



הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון

רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 8122201


טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

e-mail: internet@hagarin.co.il

www.hagarin.co.il

לקוח נכבד,

תודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי חברת IKRA ומקווים שתהיה מרוצה מהכלי.
אזהרה! קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול להסתיים בהלם חשמלי (התחשמלות), שריפה ו / או פציעה חמורה.
שימרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית.
האחריות על המוצר מותנית במילוי כל ההוראות המופיעות במדריך זה במלואן.
אנא הקפידו על מילוי כל הוראות השימוש וההפעלה!

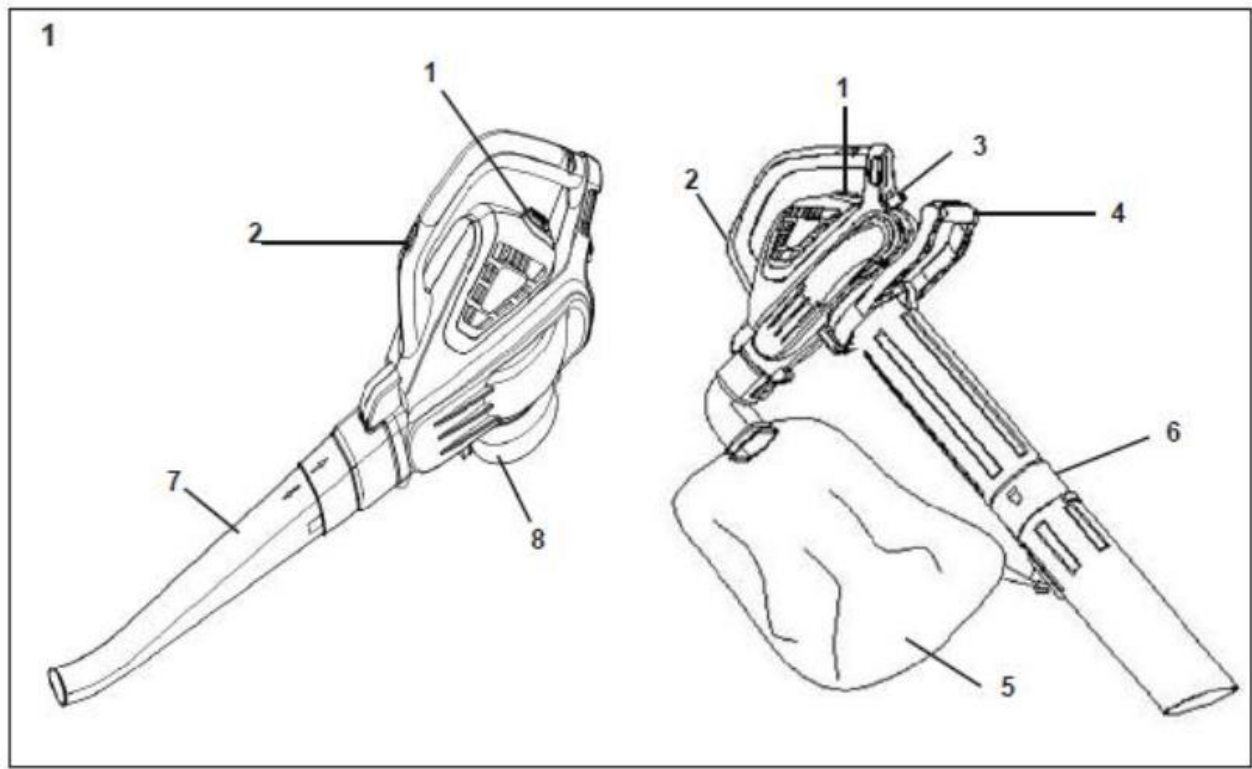

שמות הפריטים:

1. כפתור כיבוי והדלקה
2. ידית אחיזה
3. כבל ראשי
4. ידית אחיזה לשואב
5. שק איסוף
6. צינור שאיבה
7. צינור פליטה
8. מגן מפוח

סימני בטיחות והוראות שימוש

לפניך סמלי בטיחות, הפעלה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.

הוראות הפעלה	סמל
<p style="text-align: center;">קרא את הוראות השימוש</p> <p>אם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, יכולה להיגרם פגיעה חמורה, קרא את הוראות השימוש לפני הפעלת הכלי.</p>	
<p style="text-align: center;">הפעלה ואחסון</p> <p>אין להשתמש במפוח בלחות גבוה או גשם, יש לאחסן במקום יבש.</p>	
<p style="text-align: center;">הגנה על אוזניים ועיניים</p> <p>אזהרה: עבודה ללא אמצעי מגן עלולה לגרום לפגיעה חמורה בעיניים ופגיעה בשמיעה. תמיד חבוש משקפי מגן ואוזניות בזמן הפעלה.</p>	
<p>הרחק אנשים אחרים ממקום העבודה. אזהרה: בזמן הפעלת המכשיר, הקפד שלא יהיו אנשים או חיות בקרבתך (מרחק בטיחות - 5 מ' מהכלי) במיוחד ילדים וחיות.</p>	
<p style="text-align: center;">ניקוי הכלי - זהירות סכנת פגיעה!</p> <p>אל תיגע בכניסה ויציאה כאשר הכיסוי סגור או פתוח או הוסר. על מנת להימנע מפציעות חמורות, הזהר בעת ניקוי להבי החיתוך.</p>	
<p>נתק כבל חשמל ראשי מהקיר לפני ביצוע עבודות אחזקה בכלי. באם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.</p>	
<p>סמלי אזהרה - מסמלים סכנה, בטיחות ומכוננים לביטיחות מיוחדת. סמל זה יכול לבוא עם סמלים אחרים.</p>	
<p>שים לב: הגנת הסביבה - הגזם שנאסף בכלי לא יושלך לפחי אשפה ביתיים, אלא יובא לנקודות האיסוף המתאימים בלבד.</p>	

הוראות הפעלה:


השואב/מפוח מותאם לשימוש למוצרים קלים ויבשים (עלים, אבק, נייר וכו') ואינו מותאם לאבנים, אדמה רטובה, ברזל וכו'.

הוראות התקנה:

תמונה A חובה להרכיב את צינור השאיבה/פליטה למכשיר לפני השימוש במכשיר כמו בצירור A. יש ללחוץ את כל החלקים באופן שווה עד להישמע הקליק של הכניסה ונעילה למקום.







(תמונה 1-2B) תלה את המפוח והתאם את רצועת הנשיאה לאחיזה מושלמת .

(תמונה 1-2C) הרכב את הכבל החשמלי בהתאם לתמונה והעבר את המפסק למצב ON .

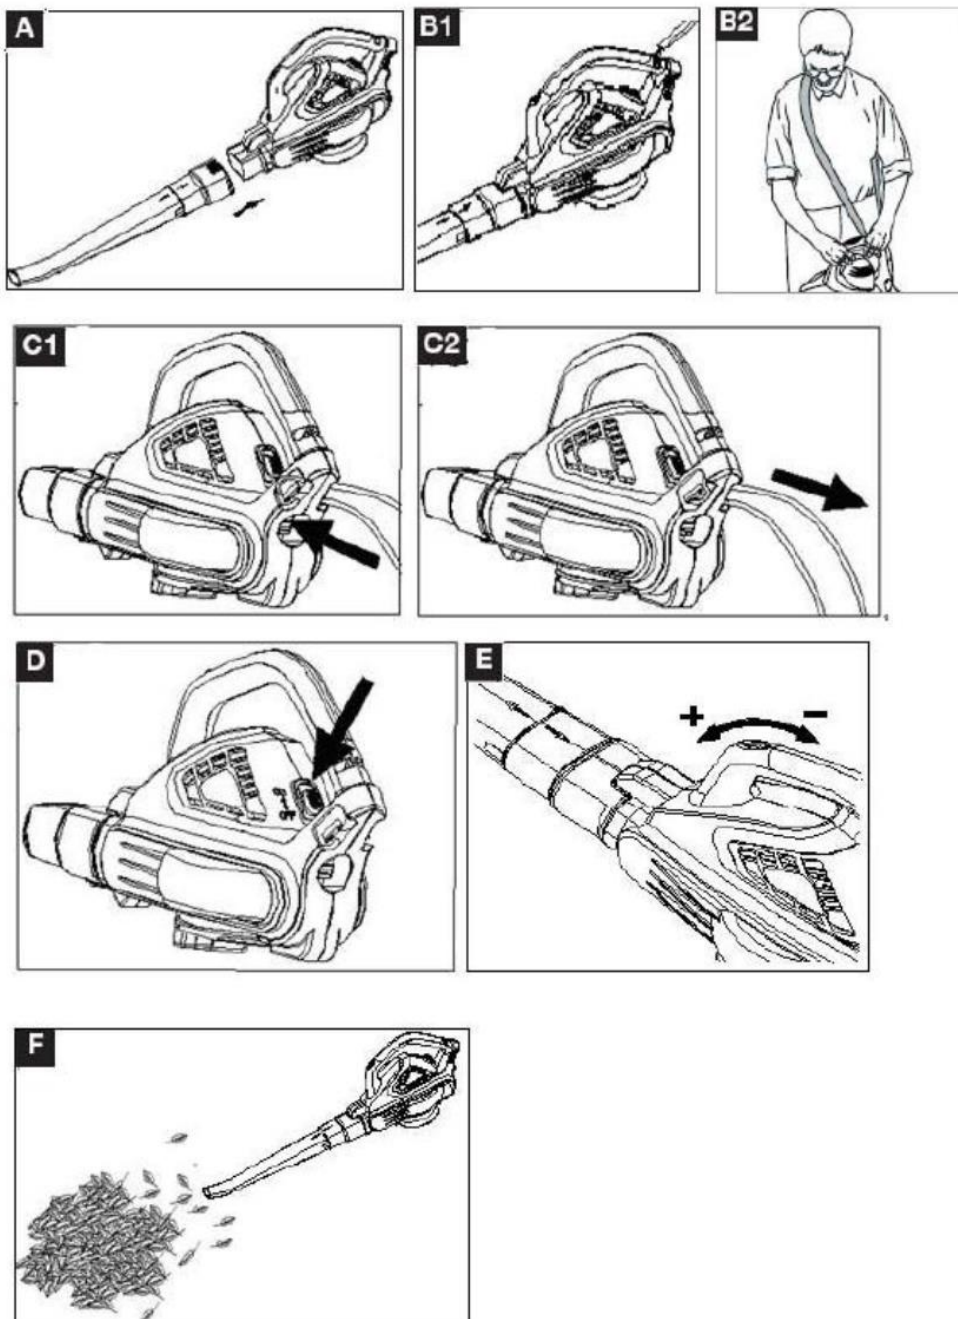


הוראות התקנה לפעולת שאיבה


- לפני הנעה, יש לוודא ששק האיסוף מותקן כראוי ושהכבל המאריך החשמלי מותקן כמו בציור C1-2.
- לחץ על כפתור של צינור המפוח ושלוף את הצינור החוצה כמו בתמונה G1-2-3.
- חבר את צינורות השאיבה, כמו בתמונה J.
- נקה את פתח הצינור במקרה הצורך בעזרת מברשת, ראה תמונה H.
- שחרר את מגן המפוח התחתון, ראה תמונות K1-3.
- ישר את צינור השאיבה בהתאם לסימן ה-משולש לפתח המפוח וסובב ב- 90° ראה תמונות L1-2-3. וודא שתפס הביטחון סגור היטב.
- הרכב את שק האיסוף למפוח בהתאם לתמונות M1-2.
- המפוח מוכן לפעולה. הפעל אותו במפסק ON/OFF.
- על ידי האחיזה קיים כפתור המווסת את עוצמת המפוח, סיבוב הכפתור קדימה מגדיל את עוצמת המפוח ואחורה מקטין את העוצמה.

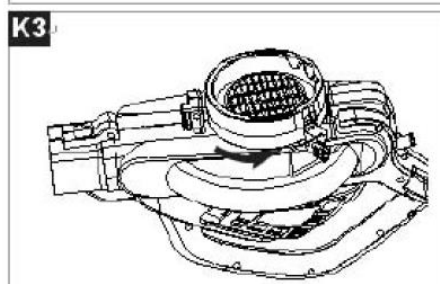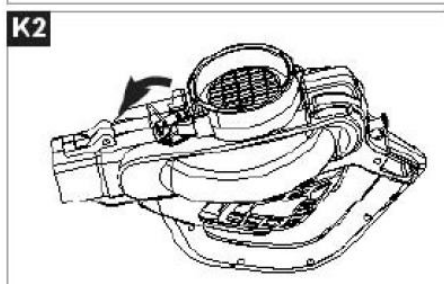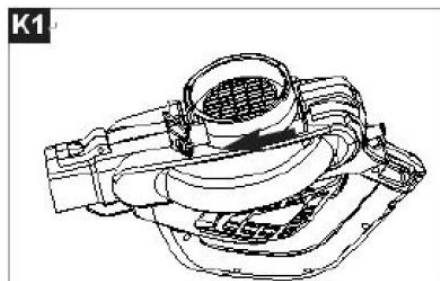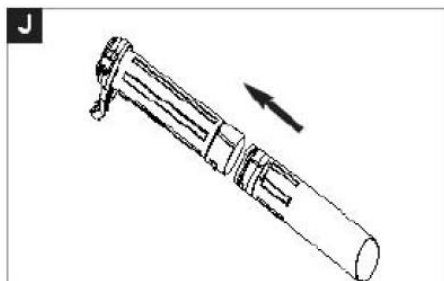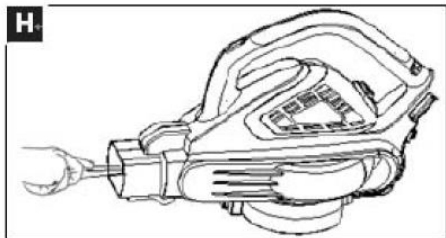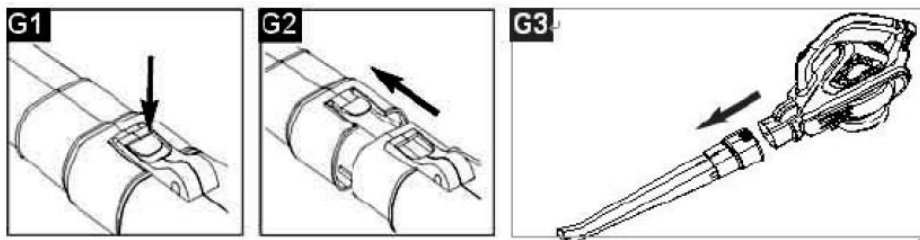


L1

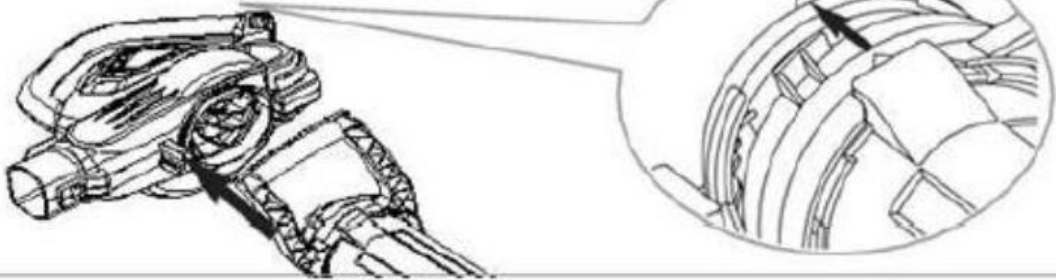


L2

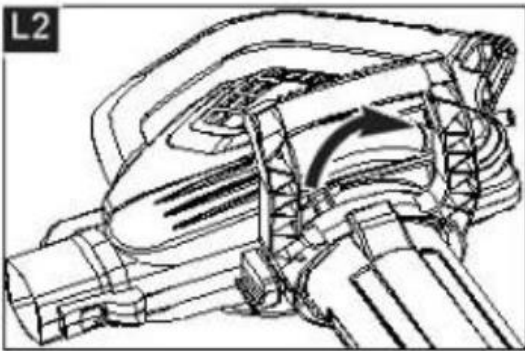


L3

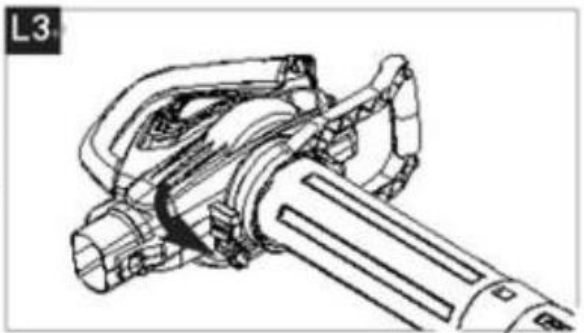


M1

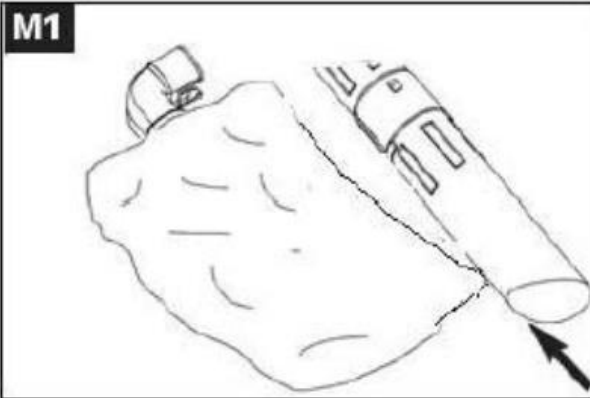


M2







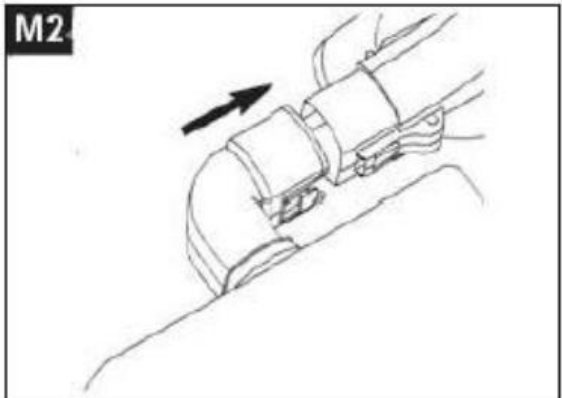


N

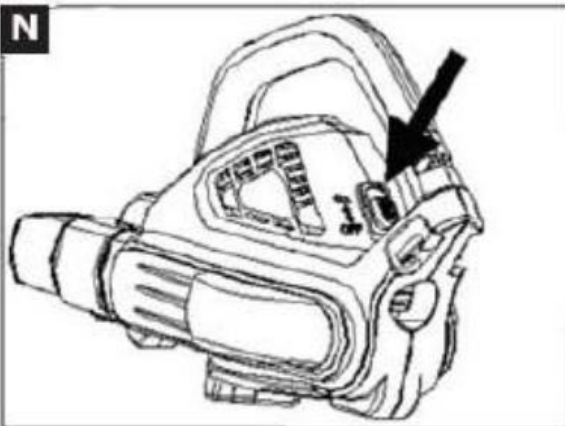

P

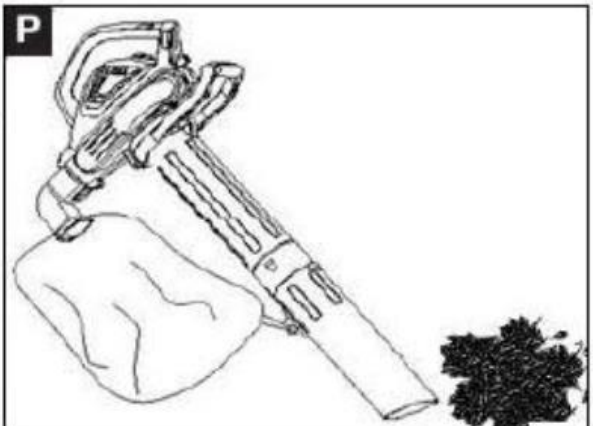

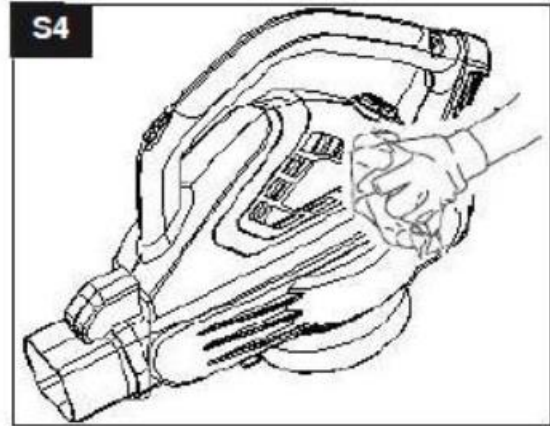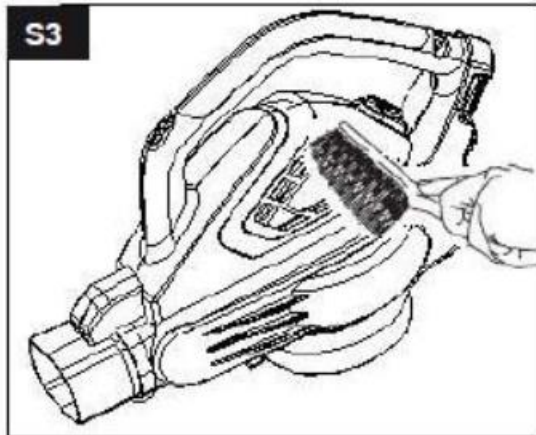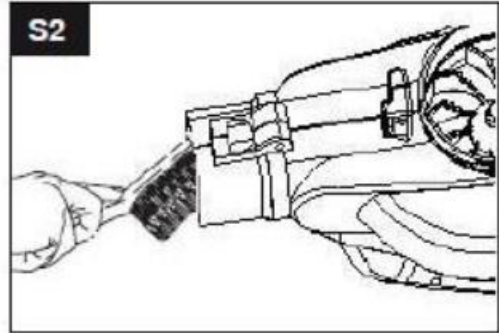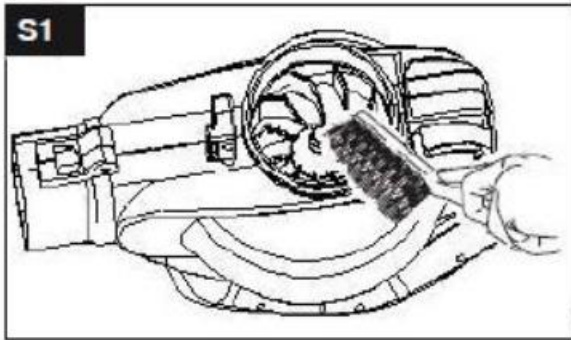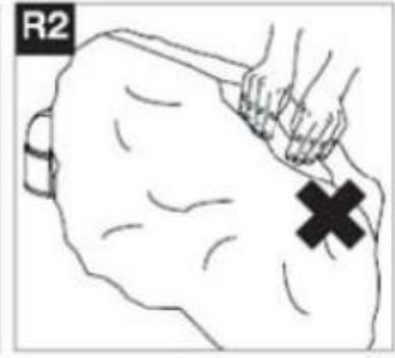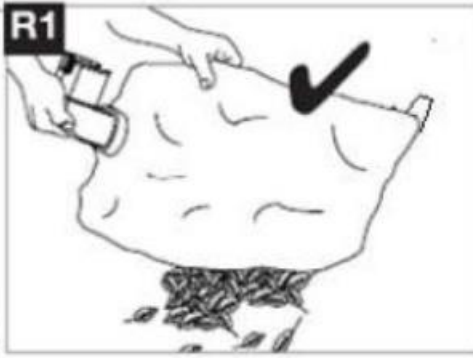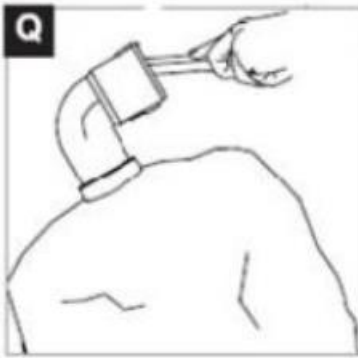

הוראות שימוש ואזהרות

מפוח עלים זה מיועד ל-2 מטרות בלעדיות:

1. שואב עלים יבשים.
 2. כמפוח המשמש לריכוז באזור אחד, עלים יבשים ולכלוך או העפתם מאזורים מסוימים (כמו מתחת לרכבים).
בעת שאיבת העלים, המפוח מרסק את העלים ומפחית את נפחם ביחס 1:10, המאפשר קליטת יותר חומר בשק האיסוף.
- המושג "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי העבודה שלכם, המופעל באמצעות זינה מרשת החשמל או באמצעות סוללות.
 - יש לשמור על הוראות הבטיחות כפי שמתואר. למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך, קרא את הוראות הבטיחות לפני תחילת השימוש במכשיר.
 - שימרו על אזור העבודה נקי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
 - הפעל את המכשיר רק באור יום/או אור מלאכותי טוב.
 - אל תפעילו כלי עבודה חשמלי בסביבה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים נפיצים, גזים או אבק. כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות העלולים להצית אבק או אדים דליקים.
 - תקע כלי העבודה החשמלי חייב להתאים לבית התקע (שקע). לעולם אל תשנו את התקע בכל דרך שהיא. אל תשתמשו במתאמים כלשהם עם כלי עבודה חשמלי בעל הארקה. תקעים שלא שונו ובתי תקע תואמים מפחיתים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).
 - הימנעו ממגע גוף במשטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות) גבוה יותר אם גופכם מוארק.
 - אל תחשפו את כלי העבודה החשמלי לגשם או לתנאי רטיבות. מים החודרים לכלי העבודה מגדילים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).
 - אל תזיקו לפתיל הזינה. לעולם אל תשתמשו בפתיל הזינה לנשיאה, משיכה או ניתוק-מהחשמל של כלי העבודה החשמלי. הרחיקו את פתיל הזינה מחום, שמנים, קצוות חדים או חלקים נעים. פתילי זינה פגומים או סבוכים מגדילים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).
 - בעבודה עם כלי עבודה חשמלי מחוץ למבנה השתמשו בכבל מאריך המתאים לעבודה מחוץ למבנה. שימוש בכבל המתאים לעבודה מחוץ למבנה מפחית את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).

- יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש, באמצעות לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
- יש לדאוג שהכבל החשמלי ימצא תמיד מאחורי המכשיר, יש להימנע מפגיעה בכבל.
- הוצא את התקע ממקור החשמל לפני כל פעולת אחזקה במכשיר, וכאשר המכשיר אינו בשימוש.
- אין להרים את המכשיר או לסחוב אותו באמצעות כבל החשמל בלבד.
- במידה ופתיל הזינה ניזוק, יש לפנות למעבדת השרות של היבואן בלבד, ואין לתקן המכשיר בעצמך.
- הישארו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו בשכל הישר בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי. אל תשתמשו בכלי העבודה כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלי עבודה חשמלי עלול להסתיים בפציעה חמורה.
- יש לעבוד על קרקע יציבה בזמן הפעלת המכשיר, במדרון לך! - אל תרוץ!
- בזמן העבודה יש לאחוז המכשיר בשתי הידיים.
- המכשיר מותר לשימוש לאנשים מגיל 16 ומעלה, אל תרשה לילדים להשתמש במכשיר.
- אל תרשה לאנשים שאינם מכירים את הוראות השימוש להשתמש במכשיר.
- אל תפעיל את המכשיר כאשר נמצאים בסביבה הקרובה אנשים, ילדים ובעלי חיים.
- בזמן הפעלת כלי העבודה החשמלי הרחיקו ילדים וצופים מן הצד. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאיבוד שליטה.
- המפעיל/משתמש אחראי לתאונות או אסונות הנגרמים לאנשים אחרים ורכושם.
- השתמשו בצידוד מגן אישי. הרכיבו תמיד משקפי מגן. ציוד מגן כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות מונעות החלקה, קסדה או אוזניות מגן המשמשים בתנאים המתאימים יפחיתו פציעות.
- בזמן ההפעלה תמיד נעל נעליים סגורות חזקות/מוצקות ומכנסיים ארוכים.
- יש ללבוש בגדי עבודה בטיחותיים (צמודים לגוף) ולא רחבים מידי כדי שלא ישאבו לתוך המכשיר בזמן העבודה.
- שמור שיער ארוך הרחק מכניסת האוויר.

- למניעת גירוי מאבק מומלץ לחבוש מסכת פנים.
- יש להשתמש במשקפי בטיחות ואזניות בזמן הפעלת המכשיר.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את הסוללות מכלי העבודה החשמלי לפני ביצוע כוונון כלשהו, החלפת אביזרים או אחסון הכלי. אמצעי מניעה בטיחותיים כאלה מפחיתים את הסיכון להפעלת כלי העבודה שלא במכוון.
- מנעו הפעלה לא מכוונת. וודאו כי המפסק נמצא במצב כבוי לפני חיבור הכלי לזינה ו/או לסוללה, הרמת הכלי או נשיאתו. נשיאת כלי עבודה חשמלי כשאצבעכם מונחת על מתג ההפעלה או חיבור לחשמל של כלי עבודה חשמלי כאשר המפסק במצב הפעלה, מזמינים תאונות.
- יש לוודא שמפסק הכיבוי סגור בזמן הכנסת התקע למקור החשמל.
- אל תשתמשו בכלי העבודה החשמלי אם המפסק אינו מפעיל או אינו מכבה אותו. כלי עבודה שאינו נשלט בידי המפסק שלו, מסוכן ויש לתקנו.
- הסירו מפתחות כוונון לפני הפעלת כלי העבודה החשמלי. מפתחות כוונון שנשארו מחוברים לחלק מסתובב של כלי העבודה עלולים לגרום לפציעה.
- אל תנסו להגיע מעבר לטווח הפעולה הטבעי שלכם. שימרו על יציבה הולמת ושיווי משקל כל העת. כך תתאפשר שליטה טובה יותר בכלי העבודה החשמלי במצבים בלתי צפויים.
- אין להשתמש במכשיר לשאיבת פסולת, מים, נוזלים, זכוכית, פלדה, אבנים או פחיות. הדבר יכול לפגוע בבטיחותך.
- כמובן, אין לשאוב מוצרים דליקים, מעשנים או פצוצים.
- במצב שאיבה, יש לוודא שהשק מותקן בקפידה ואינו פתוח.
- אל תנשוף עלים / אוויר עם המכשיר לכיוון עומדים מהצד.
- אל תאלצו שימוש בכלי שבידכם. השתמשו בכלי העבודה החשמלי המתאים לצרכי העבודה הנתונה. כלי העבודה המתאים יעשה את העבודה טוב יותר ובצורה בטוחה יותר בנתונים להם תוכנן.
- אחסנו כלי עבודה חשמליים שאינם בשימוש מחוץ להישג ידם של ילדים ואל תניחו לאנשים שאינם מכירים את כלי העבודה או הוראות אלו, להפעיל את הכלי. כלי עבודה חשמליים מסוכנים בידיהם של משתמשים לא מיומנים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. שימרו על שיערכם, בגדיכם וכפפותיכם הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.
- אזהרה : יש להשתמש במשקפי מגן ובמגיני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

- השתמשו בכלי העבודה החשמלי, באביזרים, בביטים וכדומה, בהתאם לנאמר בהוראות אלו תוך התחשבות בתנאי העבודה ובעבודה שיש לבצע. שימוש בכלי העבודה לפעולות שונות מאלו שאליהן יועד עלול לגרום למצבים מסוכנים.
- יש לאחסן במקום מוצל ויבש והרחק ממגע ידם של ילדים.

אחזקה

1. כבה המכשיר במפסק כיבוי בגמר העבודה ולפני ביצוע פעולות אחזקה במכשיר והוצא התקע מהחשמל.
2. אין להשתמש בחומרי ניקוי לניקוי חומרי הפלסטיק במכשיר.
3. יש לשמור את פתח היניקה והיציאה נקיים מלכלוך למניעת התחממות ושריפת המנוע.
4. בדוק את שק איסוף העלים לעיתים קרובות מפני שחיקה.
5. וודא כי ברגי המכשיר מהודקים היטב להבטחת מצב עבודה בטוח.
6. החלף חלקים פגומים, השתמש בחלקים מקוריים בלבד (במקרה שחלק ניזוק/נפגם).
7. באם המפוח רועד באופן חריג, יש לכבותו מיידית. יש לקחת המכשיר למעבדות היבואן לבדיקה.
8. אין צורך לשמן את המכשיר.
9. במידה והמכשיר אינו עובד, יש לכבות מפסק הפעלה ל-0, לנתק המכשיר מהחשמל ולקחת המכשיר לבדיקה במעבדות היבואן בלבד, אין לנסות לתקן המכשיר בעצמך.
10. תחזקו את כלי העבודה החשמלי. בדקו אי התאמות או היתקעות של חלקים נעים, חלקים שבורים ותנאים אחרים שיכולים להשפיע על פעולת כלי העבודה. אם הכלי ניזוק, דאגו לתקנו לפני שימוש נוסף. תאונות רבות נגרמות עקב כלים שאינם מתוחזקים כראוי.

חומרים מתכלים : צינור המפוח, צינור השאיבה, שק האיסוף והרוכסני ם הינם חלקים מתכלים ואינם מכוסים במסגרת אחריות זו .

נתונים טכניים למכשיר מפוח/שואב דגם LSN1800

מתח	230 וולט
תדר	50 הרץ
עוצמה	1800 W
מהירות סיבוב	18000 סל"ד
מהירות אוויר מקס'	270 קמ"ש
עוצמת יניקה מקס'	7.5 מק' / דקה
נפח שק איסוף	45 ליטר
משקל	4.7 ק"ג

שירות תיקונים

תיקונים למכסחת חשמלית חייבים להתבצע רק על ידי תחנת שירות מורשית בלבד. במידה והמכשיר אינו פועל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולקחת את המכשיר לבדיקה במעבדה מורשית או במעבדת היבואן בלבד, אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמך!

אחריות

האחריות למפוח/שואב חשמלי דגם IKRA LSN 1800 הינה ל-12 חודשים אחריותנו זו לתקופה הנקובה לעיל, הינה כפופה לכך שהשימוש שיבוצע על ידך בכלי הינו בהתאם להוראות השימוש וההפעלה ובמסירת ספח תעודת האחריות המצורף, בתוך 14 יום למשרדי החברה בו יושלמו מלוא הנתונים של תעודת האחריות הכוללים את המספר הסידורי של הכלי ותאריך הקניה. האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי או השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה בלבד, איננה ניתנת להעברה, והינה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד בלבד, ושאיננה בוצעה בשל מעשה ו/או מחדל של הקונה או צד ג' אחר, והכל בהתאם ובכפוף לבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות של הגרעין בע"מ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של פגם כלשהו שהגרעין בע"מ אחראית לו, תהיה הגרעין בע"מ מחויבת אך ורק לתיקון הפגם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו. מובהר כי הגרעין בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר ו/או להוצאה ו/או להפסד ו/או לתשלום כלשהם שייגרמו, אם ייגרמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפגם, המוצרים, הרכבתם ו/או השימוש בהם. למעט האחריות המצוינת מפורשות בכתב אחריות זה, אין כל אחריות אחרת נכללת או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו ו/או באשמת צד ג' (לרבות עקב התקנה ו/או הובלה לא תקינה), ו/או אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך שנמסר ללקוח במעמד הקניה (או הוראות ההפעלה המצויות באתר חברת "הגרעין בע"מ") וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג (לדוגמא קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל, חלקי גומי, להבים, צינורות שאיבה, שק איסוף, רוכסנים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידנו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה/השחתה של תווית זיהוי הכלי. תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף ואינה באה במקום ביטוח מפני כל נזק לגוף ולרכוש, אותו ממליצה הגרעין בע"מ ללקוח לבצע. רכישת ביטוח כאמור הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד.

היבואן ומעבדת השירות



הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון

רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 8122201

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

e-mail: internet@hagarin.co.il

www.hagarin.co.il