

HGSi 45

Akku Gras- und Buschschere	Akumulatorske škarje za travo in grmičevje
Accu Grass- and Shrub shear	Škarje za rezanje trave i grmlja na akumulatorski pogon
Cisaille et débroussailleuse à accu	Акумулаторна ножица за трева и храсты
Cesoie per erba e cespugli con accumulatore	Akülü çim ve çit makası
Cortadora de hierba y arbustos, con acumulador	Batteridrevet græs- til kratsaks
Accu Buxus- en grasschaar	Batteridrevet gress- og busksaks
Akumulátorové nůžky na stříhání trávy a keřů	Gräs- och busksax med laddningsbart batteri
Akumulátorové nožnice na trávu a hústie	Akkukäyttöinen ruoho- ja pensasleikuri
Akkumulátoros fűnyíró és sövényvágó olló	Akuga muru-ja põõsakäärid

DE

Gebrauchsanweisung - Originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

GB

Operating Instructions - Translation of the original Operating Instructions
Read operating instructions before use!

FR

Manuel d'utilisation - Traduction du mode d'emploi d'origine
Lire attentivement le mode d'emploi avant chaque mise en service!

IT

Istruzioni per l'uso - Traduzione delle istruzioni per l'uso originali.
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l'utilizzo!

ES

Instrucciones de Manejo - Traducción de las instrucciones de servicio originales
¡Lea las instrucciones de manejo antes de efectuar la puesta en marcha!

NL

Gebruiksaanwijzing - Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Voor inwerkingstelling de gebruiksaanwijzing lezen!

CZ

Návod k použití - Překlad původního návodu k použití
Před použitím je nutné si přečíst návod k použití!

SK

Návod na obsluhu - Preklad pôvodného návodu na použitie
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

HU

Kezelesi Utasistas - Az eredeti használati utasítás fordítása
Üzembe helyezés előtt olvassuk el a kezelési útmutatót!

SI

Navodila za uporabo - Prevod originalnega navodila za uporabo
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo!

HR

Uputstvo za uporabu - Prijevod originalne upute za uporabu
Prije stavljanja u pogon pročitajte uputstvo za uporabu!

BG

Упътване за употреба - Превод на оригиналното ръководство за употреба
Преди пускане в експлоатация прочетете ръководството за употреба!

TR

Kullanım Talimatı - Den çeviri orijinal
Çalıştırmadan önce kullanma talimatını okuyunuz!

DK

Brugsanvisning - Oversættelse af den originale driftsvejledning
Læs instruktionerne, inden maskinen tages i brug!

NO

Bruksanvisning - Oversettelse av den originale bruksanvisningen
Les bruksanvisningen før bruk!

SE

Bruksanvisning - Översättning av den ursprungliga instruktionen
Läs bruksanvisningen före användning!


FI

Käyttöohjeet - Käännös alkuperäisestä käyttöohjeest
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!

EE

Kasutusjuhend - Tölgé algsest kasutusjuhendist
Lugege kasutusjuhend enne trimmeri kasutamist läbi!



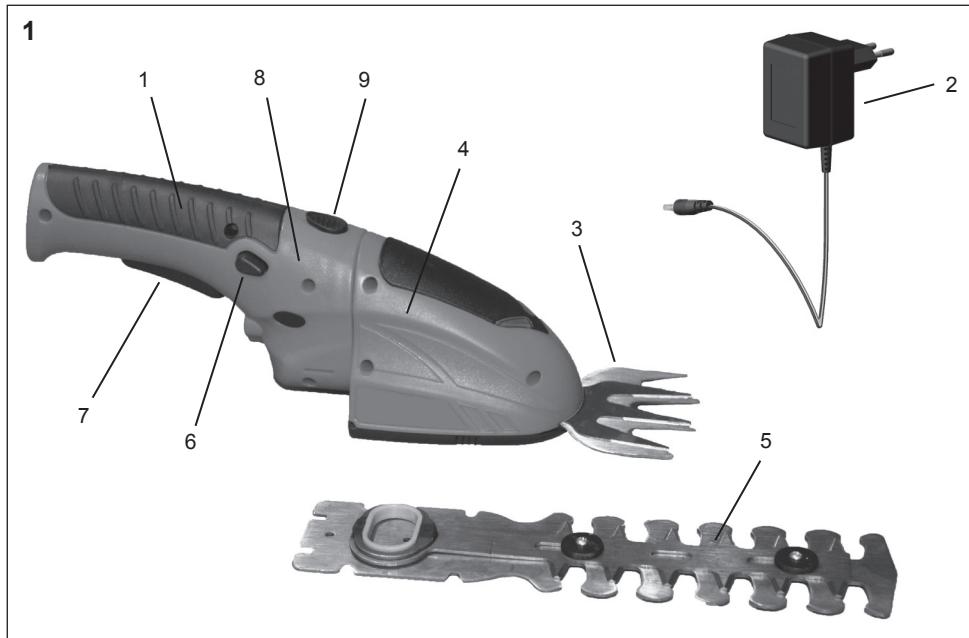

DE - Bezeichnung der Teile

- 1 Akku
- 2 Akku-Ladegerät
- 3 Grasschermesser
- 4 Gehäuse
- 5 Buschschermesser
- 6 Einschaltsperrre
- 7 Schalter
- 8 Drehgriff
- 9 Verriegelung Drehgriff

GB - Designation of parts

- 1 Accumulator
- 2 Charging device for accumulator
- 3 Grass cutting blade
- 4 Housing
- 5 Shrub cutting blade
- 6 Switch-on lock
- 7 Switch
- 8 Rotary handle
- 9 Locking mechanism - rotary handle

FR - Désignation des pièces

- 1 Accu
- 2 Station de charge de l'accu
- 3 lame d'équilibrage
- 4 Boîtier
- 5 Outil de cisaille
- 6 Bouton de sécurité
- 7 L'interrupteur
- 8 Poignée
- 9 Verrouillage de la poignée

IT - Designazione dei pezzi

- 1 Accumulatore
- 2 Stazione di carica per l'accumulatore
- 3 Lame trimmer
- 4 Scatola
- 5 Lame cesoie
- 6 Pulsante di sicurezza
- 7 L'interruttore
- 8 Manico girevole
- 9 Dispositivo di bloccaggio manico girevole

ES - Denominación de las partes

- 1 Acumulador
- 2 Estación de carga
- 3 Cuchilla de la recortadora de arbustos
- 4 Armazón
- 5 Cuchilla de la recortadora de hierba
- 6 Bloqueo de conexión
- 7 Interruptor
- 8 Empuñadura orientable
- 9 Bloqueo de la empuñadura orientable

NL - Omschrijving van de onderdelen

- 1 Accu
- 2 Accu-laadstation
- 3 Strimmermes
- 4 Huis
- 5 Buxusmes
- 6 Inschakelblokkering
- 7 Schakelaar
- 8 Draaigreep
- 9 Vergrendeling draaigreep

CZ - Označení dílů

- 1 Akumulátor
- 2 Nabíjecí adaptér akumulátoru
- 3 Stříhací nůž na trávu
- 4 Plášt'
- 5 Stříhací lišta na keře
- 6 Blokování spináče
- 7 Spínáč
- 8 Otočná rukojet'
- 9 Zajištění otočné rukojeti

HU - Az alkatrészek megnevezése

- 1 Akkumulátor
- 2 Akkumulártöltő állomás
- 3 Trimmelő kés
- 4 Burkolat
- 5 Vágókés
- 6 Záró kar
- 7 Kapcsoló
- 8 Forgó fogantyú
- 9 Forgó fogantyú reteszélés

HR - Nazivi dijelova

- 1 Akumulator
- 2 Stanica za punjenje akumulatora
- 3 Nož trimera
- 4 Kućište
- 5 Nož škara
- 6 Zaporna poluga
- 7 Prekidac
- 8 Okretna ručka
- 9 Blokada okretne ručke

TÜ - Parçaların tanımlaması

- 1 Akü
- 2 kü şarj istasyonu
- 3 Kisaltma bıçağı
- 4 Gövdesi
- 5 Biçme bıçağı
- 6 Kilit kolu
- 7 Şalteri
- 8 Döner kol
- 9 Döner kol kilidi

NO - Betegnelse til delene

- 1 Batteriet
- 2 Ladeapparatet
- 3 Gressaksens kniven
- 4 Hus
- 5 Busksaksen kniven
- 6 Sperrehåndtak
- 7 Bryter
- 8 Dreiegrep
- 9 Lås dreiegrep

FI - Osien kuvaus

- 1 Akku
- 2 Akunlatausasema
- 3 Trimmausterä
- 4 Kotelo
- 5 Leikkuuterät
- 6 Sulkuvipu
- 7 Kytkimellä
- 8 Kääntökahva
- 9 Kääntökahvan lukitus

SK - Označenie dielov

- 1 akumulátor
- 2 nabíjačka akumulátora
- 3 strihaci nôž na trávu
- 4 skriňa
- 5 strihaci nôž na krovie
- 6 blokovanie zapnutia
- 7 spínač
- 8 otočná rukoväť
- 9 blokovanie otočnej rukoväte

SI - Oznaka delov

- 1 Akumulator
- 2 Polnilna postaja za polnjenje akumulatorja
- 3 Strižni nož
- 4 Ohišje
- 5 Strižno rezilo
- 6 Blokirni gumb
- 7 Stikalo
- 8 Vrtljivi ročaj
- 9 Zapah vrtljivega ročaja

BG - Означение на частите

- 1 Акумулятор
- 2 Зарядно устройство за акумулятора
- 3 Нож за трева
- 4 Корпус
- 5 Нож за храсти
- 6 Бутон за включване
- 7 Предпазен бутон
- 8 Въртяща се ръкохватка
- 9 Блокировка на въртящата се ръкохватка

DK - Betegnelse af delene






- 1 Batteri
- 2 Batteri ladeapparats
- 3 Trimmerkniv
- 4 Huset
- 5 Skærekniv
- 6 Startspærren
- 7 Afbryder
- 8 Drejegreb
- 9 Låsning drejegreb






SE - Namn på delarna


- 1 Laddningsbart batteri
- 2 Batteriladdare
- 3 Trimmerkniv
- 4 Kåpa
- 5 Skärkniv
- 6 Spärrarm
- 7 Brytare
- 8 Vridhandtag
- 9 Vridhandtagslås

EE - Detailide nimetused

- 1 aku
- 2 laadijat
- 3 lõiketerast (murukäärid)
- 4 eluaseme
- 5 lõiketerast (hekikäärid)
- 6 lükake kaitseriiv
- 7 lülitit
- 8 Pöördkäepide
- 9 Pöördkäepideme lukusti

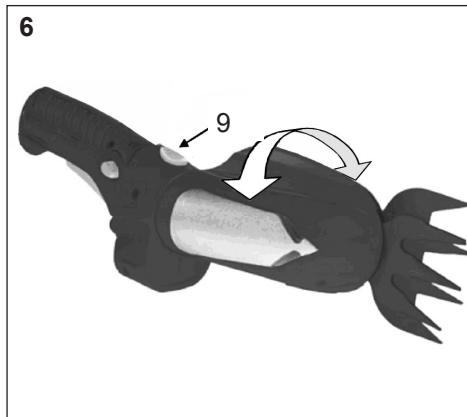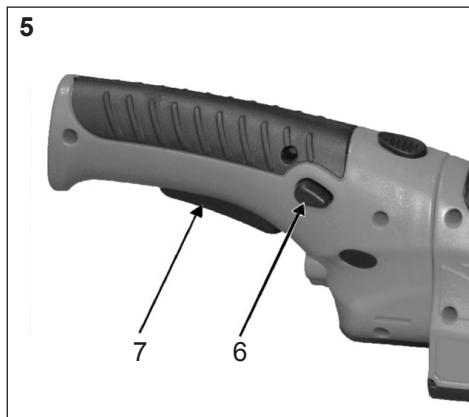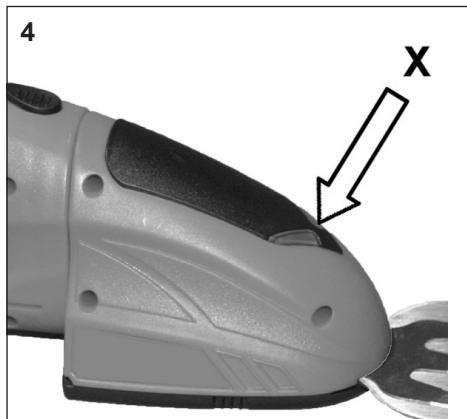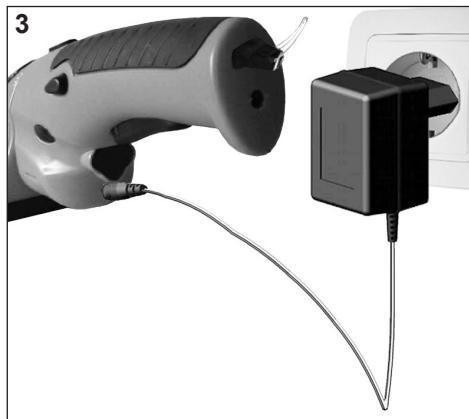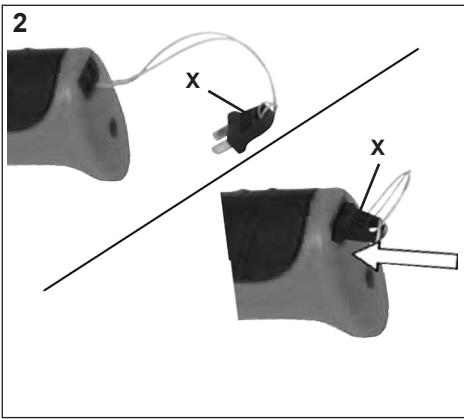

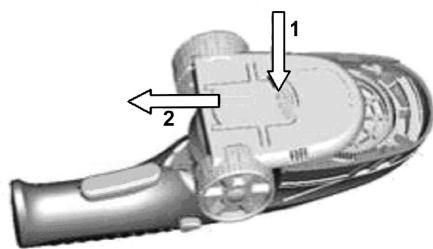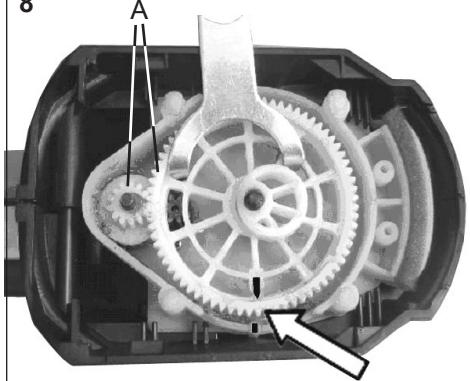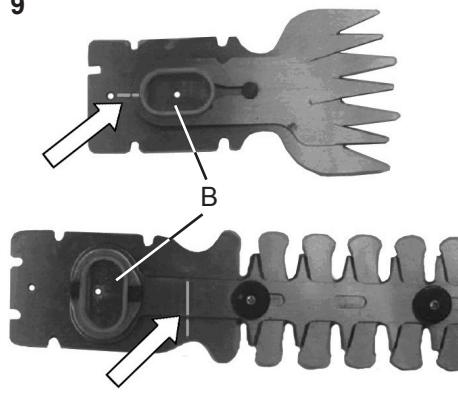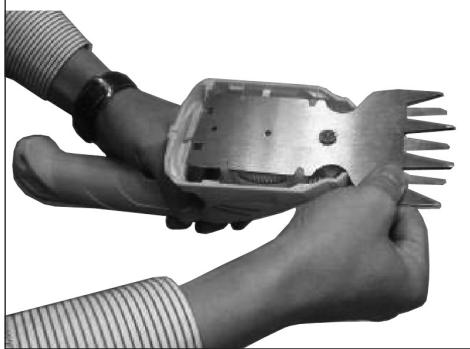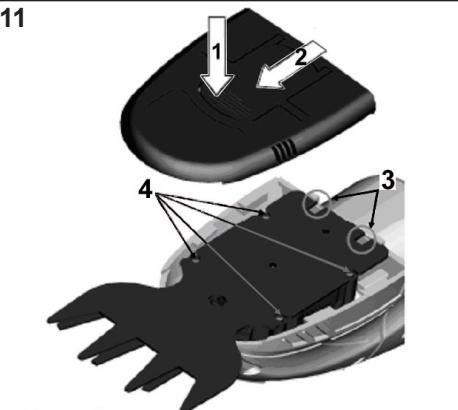
7**8****9****10****11**

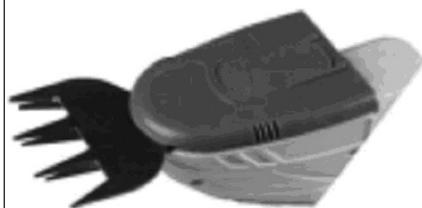

Grasschermesser	Škarje za travo	Buschschermesser	Škarje za grmičevje
Grass cutting blade	Nož škara za travu	Shrub cutting blade	Nož škara za grmlje
Lame pour pelouse	Нож за рязане на трева	Lame pour buissons et arbustes	Нож за рязане на храсти
Lama di taglio per erba	Çim budama makinesi	Lama di taglio per siepi e arbusti	Çit ve çali budama makinesi
Cuchilla para cortar hierbas	Græskniv	Cuchilla para cortar malezas y arbustos	Busk- og kvaskniv
Grasknipmes	Gressklipperkniv	Heggenschaar knipmes	Busk- og krattklipperkniv
Postříhovací nůž Gras	Grásskárkniv	Prostříhovací nůž na houšť a křoví	Busk- och buskageskärkniv
Lišta na stríhanie trávy	Ruohoterä	Lišta na stríhanie živých plotov a krovín	Pensas- ja puskaterä
Fűvágó kés	Murulőkenuga	Bokor- és bozótvágó kés	Põõsaste ja põõsastike lõikenuga

Abbildung und Erklärung der Piktogramme
Représentation et explication des pictogrammes
Símbolos y su significado
Vyobrazení a vysvetlivky k piktogramům
A piktogramok ábrázolása és magyarázata
Slike i objašnjenje piktograma
Cizimler ve sekillerin izahı
Illustrasjon og forklaring av symboler
Symbolien selitykset

Pictogram illustration and explanation
Illustrazione e spiegazione dei simboli
Afbeelding en toelichting van de pictogrammen
Obrázky a vysvetlenie piktogramov
Razlaga opozorilnih znakov na napravi
Изображение и объяснение на пиктограмите
Piktogramillustration og forklaring
Illustration och förklaring av piktogramen
Sümbolite tähendus

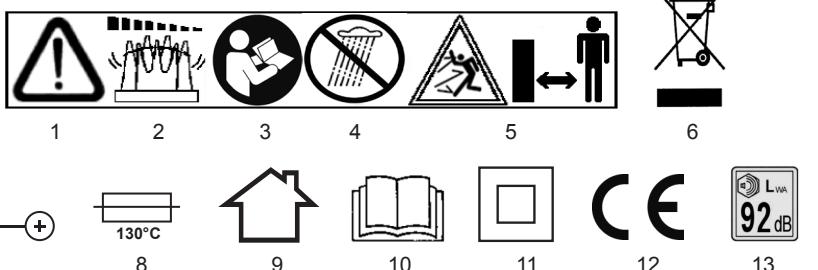

DE

- 1 Warnung!
- 2 Gefahr! Werkzeug läuft nach!
- 3 Gebrauchsanweisung lesen!
- 4 Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen!
- 5 Dritte aus dem Gefahrenbereich halten
- 6 Achtung Umweltschutz! Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.
- 7 Polung des Steckers
- 8 Schützender Temperaturbegrenzer
- 9 Das Ladegerät ist nur für die Verwendung im Haus gedacht.
- 10 Gebrauchsanweisung lesen!
- 11 Schutzklasse II
- 12 Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.
- 13 Garantiert Schallleistungspegel L_{WA} 92 dB(A)

FR

- 1 Attention!
- 2 Outil avec marche à vide!
- 3 Lisez l'instruction de service!
- 4 Ne pas laisser cet outil électrique sous la pluie!
- 5 Ecartez des tiers personnes de la zone dangereuse!
- 6 Attention! Protection de l'environnement! Le présent appareil ne peut en aucun cas être éliminé avec les ordures ménagères/déchets. Toujours déposer les appareils usagés dans un centre de collecte.
- 7 Polarité de la fiche
- 8 Limiteur de température de protection
- 9 Usage intérieur uniquement.
- 10 Lisez l'instruction de service
- 11 Classe de protection II / Double isolation
- 12 Indique que cet appareil électrique est conforme aux directives de la Communauté européenne.
- 13 Niveau sonore garanti L_{WA} 92 dB(A)

GB

- 1 Warning!
- 2 After-running of the appliance!
- 3 Read the operation instructions
- 4 Do not use tool in wet weather conditions
- 5 Keep third persons out of the danger zone
- 6 Attention: Environmental Protection! This device may not be disposed of with general/household waste. Dispose of only at a designated collection point.
- 7 Polarity of the plug connector
- 8 Protective temperature limiter
- 9 Only for indoor use.
- 10 Read the operation instructions
- 11 Protection class II / double insulated
- 12 Confirms the conformity of the power tool with the directives of the European Community.
- 13 Guaranteed acoustic capacity level L_{WA} 92 dB(A)

IT

- 1 Avvertimento!
- 2 L'attrezzo prosegue il movimento anche dopo l'interruzione!
- 3 Leggere le istruzioni sull'uso!
- 4 Non esporre questo utensile elettrico alla pioggia!
- 5 Tenere lontano terze persone dall'area di lavoro!
- 6 Attenzione protezione dell'ambiente! Questo apparecchio non può essere smaltito con la spazzatura domestica/con rifiuti non riciclabili. Consegnare l'apparecchio vecchio esclusivamente in un punto di raccolta pubblico.
- 7 Polarità della spina
- 8 Limitatore di sicurezza della temperatura
- 9 Solo per uso interno.
- 10 Leggere le istruzioni sull'uso!
- 11 Classe di sicurezza II / Isolamento doppio
- 12 Conferma la conformità dell'elettrotensile alle direttive della Comunità Europea.
- 13 Livello di potenza sonora garantito L_{WA} 92 dB(A)

ES

- 1 Cuidado!
- 2 Cuchillas no se paran inmediatamente después de parar el motor!
- 3 Lea las instrucciones de manejo!
- 4 No exponga esta herramienta eléctrica a la lluvia!
- 5 Mantener alejado terceros de la zona peligrosa!
- 6 Atención: protección del medio ambiente. Este aparato no debe evadirse junto a la basura doméstica ni el rechazo. El aparato, una vez desecharlo, deberá entregar en un puesto de recolección colectivo.
- 7 Polaridad del enchufe
- 8 Protector térmico
- 9 Para uso únicamente en interiores.
- 10 Lea las instrucciones de manejo!
- 11 Clase de protección II/aislamiento doble
- 12 Ratifica la conformidad de la herramienta eléctrica con las directivas de la Comunidad Europea
- 13 Nivel de ruido garantizado L_{WA} 92 dB(A)

CZ

- 1 POZOR!
- 2 Po vypnutí zařízení nože ještě chvíli dobíhají!
- 3 Přečtěte si návod k použití!
- 4 Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo za deště!!
- 5 Udržujte okolostojící mimo ohroženou oblast!
- 6 Pozor! Ochrana životního prostředí Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním odpadem. Vysloužilý přístroj je zapotřebí odevzdát ve sběrné, zabývající se ekologickou likvidací odpadu.
- 7 Polarity zástrčky
- 8 Jistici tepelný omezovač
- 9 Pouze pro použití v uzavřených prostorách.
- 10 Přečtěte si návod k použití!
- 11 Třída ochrany II / dvojitá izolace
- 12 Potvrzuje shodu elektrického nástroje se směrnicemi Evropského společenství.
- 13 Zaručená hladina akustického výkonu L_{WA} 92 dB(A)

HU

- 1 Figyelmeztetés!
- 2 A szerszám a kikaposolás után még mozog!
- 3 Üzembe helyezés előtt olvassuk el a használati útmutatót!
- 4 Ne tegyük ki az elektromos gépet az esőnek!
- 5 Ne tástózkodjon más személy a veszélyeztetett körzetben!
- 6 Figyelem - Környezetvédelem! A készülék nem ártalmatlanítható a háztartási/általános hulladékokkal együtt. A régi készüléket nyilvános gyűjtőhelyen adjuk le.
- 7 A dugasz pólusai
- 8 Védő hőmérsékletkorlátozó
- 9 Csak beltérben használható.
- 10 Üzembe helyezés előtt olvassuk el a használati útmutatót!
- 11 II. védelmi osztály / dupla szigetelésű
- 12 Az elektromos szerszámoknak az Európai Közösséggel irányelvénél való megfelelését igazolja.
- 13 Garantált hangteljesítményszint L_{WA} 92 dB(A)

NL

- 1 Waarschuwing!
- 2 Werk具ng loopt na!
- 3 Leest U de gebruiksaanwijzing, a.u.b.
- 4 Deze machine niet aan de regen onderwerpen!
- 5 Zorg dat derden tijdens de werking van de machine uit de buurt van het apparaat blijven!
- 6 Opgelet milieubescherming! Dit apparaat mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden aangeboden. Het oude apparaat alleen bij een gemeentelijk of regionaal afvalverzamelpoint inleveren.
- 7 Stekkerpoolaansluitingen
- 8 Beschermdende temperatuurbegrenzing
- 9 Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- 10 Leest U de gebruiksaanwijzing, a.u.b.
- 11 Beschermingsgraad II / dubbelgeïsoleerd
- 12 Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Europese Unie.
- 13 Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L_{WA} 92 dB (A)

SK

- 1 Pozor nebezpečenstvo
- 2 Pozor: Rezný nástroj po vypnutí ešte dobiera istý čas
- 3 Pred prvým uvedením do prevádzky si prečítajte návod na používanie
- 4 Prístroj nepoužívajte počas dažďa a v mokrom prostredí
- 5 Nedovoľte tretím osobám zdržiavať sa v oblasti nebezpečenstva
- 6 Pozor! Ochrana životného prostredia! Tento prístroj sa nesmie likvidovať spoločne s domovým/komunálnym odpadom. Vyslúžilý prístroj je potrebné odovzdať do zberných surovín.
- 7 Polarita zástrčky
- 8 Ochranný obmedzovač teploty
- 9 Len pre použitie v interiéri.
- 10 Pred prvým uvedením do prevádzky si prečítajte návod na používanie
- 11 Trieda ochrany II/s dvojítou izoláciou
- 12 Potvrdzuje zhodu elektrického nástroja so smernicami Európskeho spoločenstva.
- 13 Zaručovaná hladina zvukového výkonu L_{WA} 92 dB(A)

SI

- 1 Pozor!
- 2 Nevarnost! Naprava še teče!
- 3 Preberite navodilo za uporabo!
- 4 Te električne naprave ne izpostavljajte dežju!
- 5 Poskrbite, da se na področju nevarnosti ne nahajajo tretje osebe!
- 6 Pozor, varstvo okolja! Te naprave se ne sme zavreči skupaj s hišnimi/ostalimi odpadki. Odsluženo napravo oddajte le na javnem zbirnem mestu.
- 7 Polarnost vtiča
- 8 Varnostni temperaturni omejevalnik
- 9 Samo za notranjo uporabo
- 10 Preberite navodilo za uporabo!
- 11 Zaščitni razred II/dvojna izolacija
- 12 Potrjuje skladnost električnega orodja z direktivami Evropske skupnosti.
- 13 Garantirani nivo jakosti zvoka L_{WA} 92 dB(A)

HR

- 1 Upozorenje!
- 2 Opasnost! Alat se može pokrenuti sam od sebe!
- 3 Pročitajte uputstvo za uporabu!
- 4 Ovaj električni alat ne smijete izlagati kiši!
- 5 Treće osobe se moraju zadržavati što dalje od mjesta opasnosti
- 6 Pozor Zaštita okoliša! Ovaj uređaj se ne smije zbrinuti sa kućnim otpadom / preostalim otpadom. Stari uređaj se treba predati javnom mjestu za sakupljanje otpada.
- 7 Polaritet utikača
- 8 Zaštitni graničnik temperature
- 9 Samo za upotrebu u unutarnjem prostoru.
- 10 Pročitajte uputstvo za uporabu!
- 11 Razred zaštite II / dvostruko izolirano
- 12 Potvrda usklađenosti električnog alata s direktivama Europske zajednice.
- 13 Zajamčena razina jačine zvuka L_{WA} 92 dB(A)

TR

- 1 Dikkat!
- 2 Üçüncü şahısları tehlike alanından uzak tutnuz!
- 3 Cihazı kullanmadan evvel kullanım talimatını okuyunuz!
- 4 Bu aleti yağmur altında bırakmayın!
- 5 Alet sağa doğru dönmektedir!
- 6 Dikkat çevre koruması! Bu cihazın ev çöpü/artık çöp ile imha edilmesi uygun değildir. Eski cihaz sadece resmi bir atık biriktirme yerine verilebilir.
- 7 Fiş kutbu
- 8 Koruyucu sıcaklık aralığı
- 9 Sadece kapılı alandaki kullanım için.
- 10 Cihazı kullanmadan evvel kullanım talimatını okuyunuz!
- 11 Koruma sınıfı II / çift izolasyonlu
- 12 Elektronik aletin Avrupa Topluluğu yönetmeliğlerine olan uygunluğunu onaylar.
- 13 Garanti edilen ses gücü seviyesi L_{WA} 92 dB(A)

NO

- 1 Advarsel!
- 2 OBS: maskinen stanser ikke øyeblikkelig når den skrus av.
- 3 Les bruksanvisningen.
- 4 Dette elektro-utstyret må ikke utsettes for regn.
- 5 Hold andre personer borte fra faresonen.
- 6 OBS miljøvern ! Denne maskinen skal ikke kastes i husholdningsavfallet/restavfallet. Den gamle maskinen skal bare leveres inn til et offentlig deponi.
- 7 Polaritet til pluggen
- 8 Beskyttende temperaturbegrenser
- 9 Kun til innendørs bruk.
- 10 Les bruksanvisningen.
- 11 Vernekasse II/dobbeltsol isolert
- 12 Bekrefter at det elektriske verktøyet samsvarer med direktivene til det europeiske fellesskapet.
- 13 Garantert lydeffektnivå L_{WA} 92 dB(A)

BG

- 1 Внимание, опасност!
- 2 Внимание: Режещият инструмент се върти по инерция след изключване
- 3 Прочетете Инструкцията за употреба преди първоначалното пускане в работа
- 4 Не използвайте уреда при дъжд и мокри терени
- 5 Не допускайте други лица в опасната зона
- 6 Внимание - опазване на околната среда! Този уред да не се изхвърля заедно с битовите или смесените отпадъци. Остарелият уред да се предава само в обществен пункт за събиране на отпадъци.
- 7 Полюси на щекера
- 8 Предпазна термозащита
- 9 Само за употреба на закрито.
- 10 Прочетете Инструкцията за употреба преди първоначалното пускане в работа
- 11 Клас на защита II / С двойна изолация
- 12 Потвърждава съответствието на електроинструмента с директивите на Европейската общност.
- 13 Гарантирано акустично налягане L_{WA} 92 dB(A)

DK

- 1 Advarsel!!
- 2 Efter-løb på maskinen!
- 3 Læs instruktionerne, inden maskinen tages i brug!
- 4 Brug ikke dette elektriske apparat i fugtigt vejr!
- 5 Hold øje med andre personer i klippezonen!
- 6 NB! Miljøbeskyttelse! Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald/restaffald. Aflever det gamle apparat kun på en kommunal modtagestation.
- 7 Stikkels poler
- 8 Beskyttende temperaturbegrænsere
- 9 Må kun bruges indendørs.
- 10 Læs instruktionerne, inden maskinen tages i brug!
- 11 Beskyttelseskasse II / dobbeltisolert
- 12 Bekrefter, at el-værktøjet stemmer overens med direktiverne fra Det Europæiske Fællesskab.
- 13 Garanteret lydeffektniveau L_{WA} 92 dB(A)

SE

- 1 Varning!
- 2 När motorn stängs av fortsätter skär verktyget att rotera en stund.
- 3 Läs bruksanvisningen före användning!
- 4 Använd inte detta eldrivna redskap i fuktig väderlek!
- 5 Inom en omkrets av 15 m från klippstål let får varken personer.
- 6 Observera miljöskydd! Denna apparat får inte slängas i hushållssopor/restsopor. Den kasseras och apparaten får endast lämnas till en allmän återvinningsstation.
- 7 Kontakterns polaritet
- 8 Skyddande temperaturbegränsare
- 9 Bara för inomhusbruk.
- 10 Läs bruksanvisningen före användning!
- 11 Skyddsklass II/Dubbelisolera
- 12 Bekräftar att elverktyg följer från Europeiska gemenskapens riktlinjer.
- 13 Garanterad ljudeffektnivå L_{WA} 92 dB(A)

FI

- 1 Varoitus!
- 2 Terä pyörii vielä, kun moottori on sammutettu.
- 3 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!
- 4 Älä käytä tästä sähkökäytöistä työvälillä märällä ilmalla!
- 5 Pidä muut ihmiset ja kotieräimet vähintään 15 m turvaetäisyydellä trimmerillä työskien nellessäsi.
- 6 Huomioitava ympäristönsuojelu! Tätä laitetta ei saa heittää tavalliseen jättesankoon/kuivajättesäiliöön. Käytöstä poistettu laite on toimitettava sille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
- 7 Pistokkeen napaisuus
- 8 Suojaava lämpötilarajoitin
- 9 Käyttö vain sisätiloissa.
- 10 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!
- 11 Suojausluokka II / kaksoiseristetty
- 12 Vahvistaa sähkölaitteen vastaavan Euroopan yhteisön direktiivejä.
- 13 Taattu äänen tehatosa L_{WA} 92 dB(A)

EE

- 1 Ettevaatust
- 2 Tähelepanu: väljalülitamisel ei seisku seade koheselt
- 3 Lugege ohutusnõuandeid enne esimest kasutamist
- 4 Ärge kasutage trimmerit vihma ja märjaga
- 5 Hoidke teisi inimesi ohualast eemale
- 6 Keskkonnaalane nõuanne! Seda seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Viige vana masin avalikku kogumiskoha!
- 7 Pistiku polaarsus
- 8 Kaitsev temperatuuripiiraja
- 9 Kasutamiseks ainult sisetingimustes.
- 10 Lugege ohutusnõuandeid enne esimest kasutamist
- 11 Kaitseklass II / topeltisolatsiooniga
- 12 Kinnitat elektritööriista vastavust Euroopa Ühenduse direktiividile.
- 13 Tagatud müratase L_{WA} 92 dB(A)

Verehrter Kunde,

um eine zuverlässige Inbetriebnahme zu gewährleisten, haben wir diese Gebrauchsanweisung geschaffen. Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, wird Ihr Gerät stets zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten und eine lange Lebensdauer besitzen.

Unsere Geräte werden vor der Serienherstellung unter härtesten Bedingungen erprobt und während der Fertigung ständigen Kontrollen unterzogen. Dies gibt uns die Sicherheit und Ihnen die Gewähr, stets ein ausgereiftes Produkt zu erhalten.

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
Abbildungen	1 - 5
Abbildung und Erklärung der Piktogramme	6 - 9
Technische Daten	DE-2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-3
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge	DE-3
Sicherheitsschlüssel	DE-7
Laden des Akkus	DE-7
Ein – und Ausschalten	DE-8
Drehbarer Handgriff	DE-8
Umrüstung des Gerätes/ Wechsel der Schersysteme	DE-8
Hinweise zum Arbeiten	DE-8
Wartung	DE-8
Lagerung	DE-9
Umweltschutz und Entsorgung	DE-9
Ersatzteile	DE-9
Konformitätserklärung	DE-10
Gewährleistung- und Garantiebedingungen	
Service	

Akku Gras- und Buschschere HGSI 45**Technische Daten**

Akku-/Betriebsspannung	V/DC	3,6
Akkutyp	Ah / Wh	1,3 / 4,68 Lithium-Ionen
Betriebsdauer	min.	max. 45
Leerlaufdrehzahl n_0	min ⁻¹	1000
Schnittbreite *	mm	75
Schnittlänge **	mm	120
Schnittstärke **	mm	8
Schallleistung (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K3,0 dB (A)
Schalldruckpegel (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K3,0 dB (A)
Vibration (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K1,5 m/s ²

Ladegerät

Netzspannung	V~ / Hz	230 / 50
Ladespannung	V DC	3,6
Ladestrom	mA	450
Ladedauer	h	ca. 3 - 5 Std

* Akku-Grasschere ** Akku-Buschschere

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

- Der angegebene Vibrationswert ist in Übereinstimmung mit einer Standard-Test-Methode gemessen worden und kann für den Vergleich des Werkzeuges mit einem anderen verwendet werden.
- Der angegebene Schwingungsemissons Wert kann auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung durch Schwingungen herangezogen werden.
- Der Schwingungsemissons Wert kann sich bei der tatsächlichen Nutzung des Geräts vom angegebenen Wert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise in der das Elektrowerkzeug verwendet wird.
- Achtung: legen Sie zum Schutz vor vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen der Hände rechtzeitige Arbeitspausen ein.
- Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus sind zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).
- Hände und Füße immer von den Schneidwerkzeugen fernhalten, besonders beim Einschalten des Motors.

⚠️ Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb genommen werden.
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei Bedarf kann dieses Gerät durch leichtes Auswechseln der mitgelieferten Aufsätze in eine Grasschere, Buschschere oder in eine Bodenkralle umgerüstet werden.

Hinweise zum Arbeiten

Mit der **Buschschere** lassen sich Ziersträucher und leichtes Gebüsch schneiden. Auch für Formschnitte z.B. bei der Grabpflege ist dieses Gerät gut geeignet.

⚠️ Die Buschschere kann und soll keine Heckenschere ersetzen.

Sie ist ausschließlich zum Trimmen und Schneiden von Ziersträuchern und Gebüsch von geringer Stärke bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/ Lieferant nicht.

Mit der **Grasschere** lassen sich Rasenkanten bzw. Grasflächen an unzugänglichen Stellen sauber schneiden.

Jede Art der Verwendung, die von den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung abweicht, kann Schäden an der Maschine verursachen und eine ernsthafte Gefährdung des Bedieners bedeuten.

Zur Wahrung Ihres Garantieanspruches und im Interesse der Produktsicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitsvorschriften.

Restgefahren

Auch bei sachgemäßer Verwendung des Werkzeugs bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen werden kann. Aus der Art und Konstruktion des Werkzeugs können die folgenden potentiellen Gefährdungen abgeleitet werden:

- Kontakt mit dem ungeschützten Scherblatt (Schnittverletzungen)
- Hineingreifen in die laufende Heckenschere (Schnittverletzung)

- Unvorhergesehene, plötzliche Bewegung des Schneidgutes (Schnittverletzungen)
- Wegschleudern von fehlerhaften Scherzähnen
- Wegschleudern von Teilen des Schneidgutes
- Schädigung des Gehörs, wenn kein vorgeschriebener Gehörschutz getragen wird
- Einatmen von Schnittgutpartikel

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand- und/oder schwere Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

1) Arbeitsplatzsicherheit

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt.** Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung,** in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen.** Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es begin-

steht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- c) Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am

Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
 - e) Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
 - f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
 - g) Wenn Staubabsaug- und auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.
- 4) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen
 - a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
 - b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.
 - d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisung nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind ge-

- fährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Akkugeräten**
- a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerkzeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
- b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- c) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- d) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen können. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- e) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- 6) Service**
- a) Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicher gestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- Sicherheitshinweise für Heckenscheren:**
- Halten Sie alle Körperteile vom Schneidmesser fern. Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerät. Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.
 - Tragen Sie die Buschschere am Griff bei stillstehendem Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der Buschschere stets die Schutzbdeckung aufziehen. Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät verringert die Verletzungsgefahr durch das Messer.
 - Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da das Schneidmesser in Berührung mit verborgenen Stromleitungen kommen kann. Der Kontakt des Schneidmessers mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
 - Durchsuchen Sie vor der Arbeit die Hecke nach verborgenen Objekten, z.B. Draht etc. Seien Sie achtsam, dass das Schneidwerkzeug nicht in Kontakt mit Draht oder anderen Metallobjekten kommt.
 - Halten Sie das Elektrowerkzeug richtig, z. B. mit beiden Händen an den Handgriffen, wenn zwei Handgriffe vorhanden sind. Der Verlust der Kontrolle über das Gerät kann zu Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise für Gras- und Buschscheren

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden.
- Diese Maschine kann ernsthafte Verletzungen verursachen. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung zum korrekten Umgang, zur Vorbereitung, zur Instandhaltung, zum sachgemäßen Gebrauch der Gras- und Buschscheren. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit der Maschine vertraut und lassen Sie sich auch praktisch einweisen.
- Schneidwerkzeug läuft nach dem Abschalten des Gerätes nach.
- Vor dem Säubern ist das Gerät auszuschalten.
- Achtung! Finger und Füße aus dem Schnittbereich fernhalten!
- Motor erst einschalten, wenn Hände und Füße von den Schneidwerkzeugen entfernt sind.
- Vor dem Einsatz des Gerätes Arbeitsfläche von Fremdkörpern befreien und während des Arbeitens auf Fremdkörper achten!
- Zum Transport immer erst das Gerät abschalten und Stillstand der Messer abwarten. Wartungs- und Reinigungsarbeiten immer nur bei ausgeschaltetem Gerät vornehmen
- Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Erlauben Sie niemals Kinder oder Personen, die nicht mit der Gebrauchsanweisung vertraut sind, dieses Gerät zu benutzen.
- Gesetzliche Bestimmungen können das Alter des Bedieners einschränken.
- Beachten Sie Ihre Verantwortlichkeit gegenüber Dritten im Arbeitsbereich.
- Der Gebrauch der Maschine ist zu vermeiden, wenn sich Personen, vor allem Kinder oder Haustiere, in der Nähe befinden.

den.

- Gras- und Buschscheren nur bei Tageslicht oder ausreichender künstlicher Beleuchtung verwenden.
- Die Schere ist sachgemäß zu warten und zu überprüfen. Das Messer darf bei Beschädigung nur komplett ausgewechselt werden. Bei Beschädigung durch Stoß ist fachmännische Überprüfung unumgänglich.
- Die Maschine sollte regelmäßig überprüft und gewartet werden und zwar nur von einem zuständigen Reparaturdienst.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie Schutzbrille, Gehörschutz, rutschfeste geschlossene Schuhe und Arbeitshandschuhe. Vermeiden Sie das Tragen von weiter Kleidung, da sie von sich bewegenden Teilen erfasst werden kann.
- Nach Ablegen der Schere und vor Reinigungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das Gerät nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann, z.B. durch Betätigen der Einschaltsperrre.
- Das Messer ist regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen.
- Halten Sie die Schere in keinem Fall an den Messern, Verletzungsgefahr selbst bei Stillstand der Messer.
- Greifen Sie niemals in die laufenden Messer, um Fremdkörper zu entfernen oder wenn die Messer einmal blockieren sollten. Schalten Sie immer erst das Gerät aus.
- Vor sämtlichen Arbeiten wie Wartung und Pflege das Gerät ausschalten.
- Das Gerät an einem kindersicheren Ort aufbewahren.
- Nehmen Sie stets einen sicheren Stand ein während der Arbeit mit der Busch- und Grasschere, besonders wenn Sie Tritte oder eine Leiter benutzen.
- Benutzen Sie die Gras- und Buschscheren nicht mit beschädigter oder übermäßig abgenutzter Schneideeinrichtung.
- Versuchen Sie niemals, eine unvollständige Maschine in Betrieb zu nehmen.
- Verwenden Sie stets den Messerschutz zum Transport oder bei Lagerung der Gras- und Buschscheren.
- Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit Ihrer Umgebung und achten Sie

- auf mögliche Gefahren, die Sie wegen des Maschinenlärms vielleicht nicht hören können.
- Nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatz- und Zubehörteile verwenden.
- Vor dem Einsatz des Gerätes Arbeitsfläche von Fremdkörpern befreien und während des Arbeitsens auf Fremdkörper (z.B. Drahtzäune) achten!
- Es ist zu beachten, dass der Benutzer selbst für Unfälle oder Gefährdungen gegenüber anderen Personen oder deren Besitz verantwortlich ist.
- Vor der Benutzung ist die Maschine optisch auf beschädigte, fehlende oder falsch angebrachte Schutzeinrichtungen oder -abdeckungen zu überprüfen.
- Niemals die Maschine mit beschädigter Abdeckung oder Schutzeinrichtung bzw. ohne Abdeckung oder Schutzeinrichtungen verwenden.
- Augenschutz, lange Hose und festes Schuhwerk sind über den gesamten Zeitraum der Benutzung der Maschine tragen.
- Die Verwendung der Maschine unter Schlechtwetterbedingungen, insbesondere bei Blitzrisiko, ist zu vermeiden.
- Schalten Sie stets die Maschine aus, - immer, wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelassen wird.
- vor der Überprüfung oder Bearbeitung der Maschine
- nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper
- immer, wenn die Maschine beginnt ungewöhnlich zu vibrieren
- Stets sicherstellen, dass die Lüftungsöffnungen frei von Fremdkörpern gehalten werden.
- Behalten Sie immer das Gleichgewicht, um jederzeit einen sicheren Stand an Hängen zu haben. Gehen, nicht laufen.
- Warnung! Berühren Sie keine sich bewegenden gefährlichen Teile, bevor die Maschine ausgeschaltet wurde und die beweglichen gefährlichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Ein Gefühl des Kribbelns oder der Taubheit an den Händen ist ein Hinweis auf übermäßige Vibration. Begrenzen Sie die Einsatzzeit, legen Sie eine ausreichend

lange Arbeitspausen ein, teilen Sie die Arbeit auf mehrere Personen auf oder tragen Sie Antivibrations-Schutzhandschuhe bei langandauernder Verwendung des Gerätes.

Vor der Inbetriebnahme

Sicherheitsschlüssel (safety key) (Abb. 2)

Aufgrund aktueller Sicherheitsvorschriften - für den Servicefall bei geöffnetem Gerät - ist diese Maschine mit einem Sicherheitsschlüssel (A) ausgerüstet. Dieser muss bei normalem Gebrauch immer eingesteckt bleiben. Ohne diesen Sicherheitsschlüssel lässt sich die Maschine nicht in Betrieb nehmen. Er wird nur abgezogen, wenn ein Servicetechniker das Gerät öffnet, um ein unbeabsichtigtes Einschalten und damit eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Laden des Akkus

Sicherheitshinweise:

Das Gerät wird bereits mit vorgeladenen Lithium-Ionen Akku ausgeliefert. Wir empfehlen jedoch vor der ersten Inbetriebnahme den Akku nochmals zu laden.

- Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Ladegerät. Es ist speziell auf diesen Akku abgestimmt.
- Niemals andere Ladegeräte verwenden. Dadurch besteht Brand – oder Explosionsgefahr!
- Ladegerät stets von Regen oder Feuchtigkeit fernhalten. Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Niemals ungeschützt im Freien laden, sondern an trockenem geschützten Ort.
- Niemals Fremdkakus mit diesem Ladegerät laden. Gefahr von Brand oder Explosion.
- Vor jeder Benutzung des Ladegerätes Gehäuse, Stecker und Kabel auf Beschädigung überprüfen. Nicht benutzen, wenn eine Beschädigung vorliegt.
- Ladegerät nicht gewaltsam öffnen. Bei einem Defekt muss das Ladegerät ausgetauscht werden.
- Ladegerät erwärmt sich beim Ladevorgang. Nicht auf leicht brennbarem Untergrund oder in brennbarer Umgebung betreiben. Brandgefahr.
- Akkuzellen niemals öffnen. Kurzschlussgefahr.
- Bei Beschädigung des Akkus können schädliche Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen und sofort Arzt aufsuchen. Die Flüssigkeit kann Hautreizungen oder Verätzungen verursachen.
- Akku vor Hitze, starker Sonnenbestrahlung und Feuer schützen. Explosionsgefahr.

Ladevorgang:

Zum Laden des Akkus das Steckerladegerät in eine Steckdose stecken. Anschließend den Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Gras- und Buschscheren stecken (Abb. 3).

Der beginnende Ladevorgang wird durch die rote Kontrollleuchte (X) angezeigt (Abb. 4). Bei leerem Akku beträgt die Ladedauer ca. 3 - 5 Stunden. Nach erfolgter

Ladung schaltet die elektronische Überwachung den Ladevorgang automatisch ab. Die rote Kontrollleuchte wechselt dann in grün und signalisiert damit das Ende des Ladevorgangs. Es ist nicht notwendig, die Ladezeit zu überwachen.

Ladegerät und Handgriff des Gerätes erwärmen sich beim Ladevorgang. Dies ist normal.

Bei Nichtgebrauch das Ladegerät aus der Steckdose entfernen.

Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht benutzt werden.

Der Akku sollte nachgeladen werden, wenn Sie ein deutliches Nachlassen der Leistung beim Schneiden bemerken. Zusätzlich ist ein elektronischer Tiefentladungsschutz integriert, der eine Beschädigung des Akkus verhindert. Dieser schaltet bei den Akku bei Erreichen der Entladegrenze ab. Schalten Sie danach das Gerät nicht mehr ein, sondern laden Sie zunächst den Akku.

Ein – und Ausschalten (Abb. 5)

Einschaltsperrre (6) drücken und Schalter (7) betätigen. Nach dem Einschalten muss die Einschaltsperrre (6) nicht mehr gehalten werden.

Während des Betriebs leuchtet die rote Kontrollleuchte.

Zum Ausschalten Schalter (7) loslassen.

 **Vorsicht! Messer läuft nach dem Abschalten des Gerätes nach.**

Drehbarer Handgriff (Abb. 6)

Zum ergonomischen Gebrauch kann der Griff der Schere um 90° nach links oder rechts gedreht werden.

Nach Betätigung der Verriegelung (8) kann der Handgriff um 90° verstellt werden. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung wieder eingerastet ist bevor Sie die Schere wieder in Betrieb nehmen.

Umrüstung des Gerätes / Wechsel der Schersysteme

 **Bei den folgenden Arbeiten zum Wechsel des Schersystems, auf keinen Fall das Gerät einschalten! Verletzungsgefahr!**

 **Warnung! Verletzungsgefahr durch bewegliche gefährliche Teile!**

Zum Schutz vor Verletzungen schieben Sie den mitgelieferten Messerschutz über das Messer und benutzen Sie Schutzhandschuhe.

Verschlusslasche drücken und Getriebedeckel in Pfeilrichtung nach hinten schieben. Getriebedeckel abnehmen. Das Schermesser kann nun herausgenommen werden. (Abb. 7)

Entfernen Sie evtl eingedrungenen Schmutz aus dem Getrieberraum.

Die Messer von Pflanzensaften und Schmutz sauberhalten. Das Messer sollte je Saison mindestens einmal abgenommen werden. Pflanzenreste und Fremdkörper sind dabei zu entfernen.

Die Ritzel A und den Messerrücken B vorsichtig mit

düninem Fett schmieren (Abb. 9 und 10). Den Motor und andere Teile nicht schmieren.

Justieren Sie die Getriebeposition mit dem mitgelieferten Werkzeug. Die Markierungen (ram Gehäuse und dem Getrieberad bilden eine Linie. (Abb. 8)

Die beiden Markierungen am Messer müssen übereinstimmen. (Abb. 9)

 **Halten Sie die Messer beim Wechsel nicht an den Schneidklingen!** Wenn der Ein-Ausschalter unbeabsichtigt betätig wird, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Legen Sie das Messer in das Getriebegehäuse. Bitte beachten Sie, dass sich die Messer in der abgebildeten Position befinden. (Abb. 10)

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Messer an den zwei Kunststoffhaltern (3) anliegt und stellen Sie sicher, dass das Messer richtig auf den vier Fixierungen (4) sitzt. (Abb. 11)

Anschliessend Getriebedeckel in die Führungen einsetzen (1) und bis zum Einrasten der Verschlusslasche nach vorne schieben (2) (Abb. 11).

Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.

Hinweise zum Arbeiten

Mit der Buschscheren lassen sich Ziersträucher und leichtes Gebüsch schneiden. Auch für Formschnitte z.B. bei der Grabpflege ist dieses Gerät gut geeignet.

Mit der Grasschere lassen sich Rasenkanten bzw. Grasflächen an unzugänglichen Stellen sauber schneiden.

 **Da das Gerät mit einer Hand geführt wird, bringen Sie bitte auf keinen Fall die freie andere Hand in die Nähe des laufenden Messers.**

Wartung (Abb. 8 + 9)

 **Warnung! Verletzungsgefahr durch bewegliche gefährliche Teile!**

Die Messer von Pflanzensaften und Schmutz sauberhalten. Das Messerpaar sollte je Saison mindestens einmal abgenommen werden. Pflanzenreste und Fremdkörper sind dabei zu entfernen. Die Ritzel A und den Messerrücken B vorsichtig mit dünnem Fett schmieren. Den Motor und andere Teile nicht schmieren.

Achtung! Die Gleitflächen der Messer müssen geölt werden, um die Gleitfähigkeit zu erhalten. Ungeölte Gleitflächen können die Standzeit negativ beeinflussen.

Wenn die Messer nach langem Gebrauch stumpf geworden sind, ersetzen Sie diese bitte nur durch original Ersatzmesser.

Reinigen Sie die Schere nur mit Bürste oder Lappen. Niemals Gerät mit Wasser abspritzen oder in Wasser eintauchen.

Messer nach jedem Gebrauch mit Pflegespray behandeln.

Abgenutzte stumpfe Messer ersetzen.

Nach Gebrauch immer Messerschutz aufziehen.

Gerät auf offensichtliche Mängel überprüfen und gegebenenfalls in einer autorisierten Servicestelle reparieren lassen.

Lagerung

Gerät immer an einem trockenen, sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Frostfrei lagern.

Umweltschutz und Entsorgung

 Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Entsorgung:



Ausgediente Elektrogeräte und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.
Elektrogeräte müssen gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.



Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß der aktuellen Richtlinie zur Akku- und Batterieentsorgung fachgerecht recycelt werden.

Li-Ion
Um den eingebauten Akku mit Leiterplatte aus Ihrem Gerät zu entnehmen, betätigen Sie vorher den Ein-/Aus schalter solange bis der Akku vollständig entladen ist.

Lösen Sie danach mit einem Schraubendreher alle Schrauben am Gerät und öffnen das Gehäuse.

Entnehmen Sie die Leiterplatte mit Lithium-Ionen-Zelle und schneiden die Anschlüsse am Akku/Leiterplatte ab.

Danach geben Sie die Leiterplatte mit Lithium-Ionen-Zelle an eine Akku/Batterierecyclingstelle zur fachgerechten Entsorgung ab.

Entsprechen der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgerät führen Sie nach Entnahme der Leiterplatte mit Akku das Gerät einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.

Gern übernehmen wir aber auch für Sie die fachgerechte Entsorgung des Gerätes mit Akku. Schicken Sie hierzu das Gerät an die in der Bedienungsanleitung angegebene Serviceadresse.

Ersatzteile

Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Verwenden Sie für die Arbeit mit diesem Gerät keinerlei Zusatzteile außer denjenigen, die von unserem Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls können der Bediener oder in der Nähe befindliche Unbeteiligte ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerät kann beschädigt werden.

EG-Konformitätserklärung



Wir, **ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany**, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das/die Produkt/e **Akku Gras- und Buschschere HGSI 45**, auf das/die sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie **2006/42/EG** (Maschinenrichtlinie), **2014/30/EG** (EMV-Richtlinie), **2011/65/EU** (RoHS-Richtlinie) und **2000/14/EG** (Geräuschrichtlinie) entspricht/entsprechen. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012
EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

gemessener Schallleistungspegel 87 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel 92 dB (A)

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

GB | Operating Instruction

Dear customer,

We have created this instruction manual for you in order to ensure the reliable operation of your clippers. By following the instructions, your machine will always work to your satisfaction and we can guarantee its long lifetime.

Our machines were tested under extremely severe conditions prior to production. They were also subjected to continuous testing during production. This series of tests guarantees the consumer a high quality product.

Design and performance are subject to change, without prior notice, due to improvements.

CONTENT

	Page
Illustrations	1 - 5
Pictogram illustration and explanation	6 - 9
Technical Specifications	GB-2
Intended use	GB-3
General safety instructions	GB-3
Safety key	GB-6
Charging the battery	GB-7
Switching the tool on/off	GB-7
Rotary handle	GB-7
Refitting the tool / Changing the shear systems	GB-7
Hints for your work with the tool	GB-8
Maintenance	GB-8
Storage	GB-8
Waste disposal and environmental protection	GB-8
Spare parts	GB-8
Declaration of Conformity	GB-9
Warranty	GB-9
Service	GB-9

Accu Grass- and Shrub shear HGSI 45**Technical Specifications**

Battery voltage/operation voltage	V DC	3,6
Battery type	Ah / Wh	1,3 / 4,68 / lithium-ion
Operating time	min.	max 45
No-load Speed no	rpm	1000
Cutting width *	mm	75
Cutting length **	mm	120
Cutting thickness **	mm	8
Measured acoustic capacity level (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K 3,0 dB (A)
Noise pressure level as per (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K 3,0 dB (A)
Vibrations (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K 1,5 m/s ²

Mains battery charger

Mains voltage	V~ / Hz	230 / 50
Charging voltage	V DC	3,6
Charging current	mA	450
Charging time	h	approx 3 - 5 hours

Technical changes are reserved.

* Grass trimmer ** Shrub trimmer

- The specified vibration emission value was measured by a standardized test methods and can compare with other power tools are used.
- The specified vibration emission value can also be necessary for the assessment of work breaks are used.
- The specified vibration emission value can vary during the actual use of the electric tool by specifying the value, depending on the way how to use the power tool.
- Note: You create the privilege against vascular pulsations of the hands in time breaks.
- Try to keep the stress due to vibration as low as possible. For example, measures to reduce vibration stress are wearing gloves when using the tool and limiting the work time. All phase of the operating cycle must be considered in this regard, (for example, times when the power tool is switched off, and times when the power tool is switched on but is not running under load).
- Always keep hands and feet away from the cutting tools, particularly when switching on the motor!

 **Attention: Noise protection!** Please observe the local regulations when operating your device

Hints for your work with the tool

The **shrub trimmer** cuts ornamental shrubs and light undergrowth or bushes. The device is also well-suited for ornamental cuts as, for example, for the care of graves.

 The battery-powered grass and shrub shear can not and should not replace your hedge shears.

They are exclusively designed to trim and cut back ornamental shrubs and brush -wood with a low wood thickness. Any other use is not deemed appropriate and the manufacturer/ supplier is not liable for damages resulting from such use.

The **grass shears** allow for clean cuts of lawn edges or hardly accessible lawn areas.

Each type of use other than those given in these instructions for use can damage the machine and cause serious risk to the user.

Please always observe the safety instructions in order to safeguard your guarantee claim and in the interests of product safety. Due to the machine's design, we are unable to fully exclude all residual risks.

Residual dangers

Residual risks always remain even if the hedge trimmer is used properly. The hedge trimmer's design can entail the following hazards:

- Contact can be made with the unprotected blade (resulting in cutting injuries)
- Reaching into or grabbing the hedge trimmer while it is in operation (resulting in cutting injuries)
- Unanticipated, sudden movement of the plant material being cut (resulting in cutting injuries)
- Ejection or catapulting of damaged cutting teeth
- Ejection or catapulting of the plant material being cut
- Hearing damage if the specified hearing protection is not worn

- Inhalation of cut materials

General safety instructions

Attention! Read all instructions contained herein. Failure to observe the following instructions may result in electric shock, burns and/or severe injury. The term 'power tool' used in the following includes both mains-operated tools (with mains supply) and battery-operated tools (without mains supply).

KEEP THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY!

1) Working area

- a) **Keep your working area clean and tidy.** Untidy and poorly lit working areas may lead to accidents.
- b) **Do not operate the tool in potentially explosive environments containing combustible fluids, gases or dusts.** Power tools generate sparks that may ignite dusts or fumes.
- c) **Keep children and other persons away when you are operating the power tool.** Distractions may result in the operator losing control over the tool.

2) Electrical safety

- a) **The mains plug of the power tool must fit into the mains socket.** The plug must not be modified in any way. Do not use adapter plugs/connectors in combination with tools with protective earthing. *Unmodified plugs and fitting sockets reduce the risk of electric shock.*
- b) **Avoid physical contact with earthed surfaces as pipes, heaters, ovens and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body earthed.
- c) **Keep the tool out of the rain.** The penetration of water into a power tool increases the risk of electric shock.
- d) **Do not use the cable to carry or hang up the tool or to pull the plug out of the socket.** Keep the cable away from heat, oil and sharp edges or moving parts of the tool. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use exclusively extension cables that are approved for outdoor-use.** The use of an

extension cable that is suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) Always pay attention to what you do and apply reasonable care when working with a power tool. Do not use the tool when you are tired or under the influence of medication, drugs or alcohol. When working with power tools even a short moment of inattentiveness may result in severe injury.
- b) Wear personal protection equipment and always wear eye protection (safety goggles). Wearing personal protection equipment as a dust mask, nonslip safety shoes, safety helmet or ear protectors (depending on the type and use of the tool) reduces the risk of injury.
- c) Avoid unintentional activation. Ensure that the electrical tool is switched off before you connect it to the power supply and/or the battery, pick it up, or carry it. If you have your finger on the switch while carrying the electrical tool or connect the device to the power supply with the switch activate, then this may cause accidents.
- d) Avoid unintentional operation. Make sure that the switch is in 'OFF' position before pulling the plug from the mains socket. When carrying the tool with your finger on the on/off switch or connecting the tool to the mains supply with the switch in 'ON' position, this may result in accidents.
- e) Remove adjustment tools or wrenches and the like before you switch the tool on. A wrench or another tool that is inside or on a turning part of the tool may cause injury.
- f) Do not overestimate your abilities. Take care of a safe footing and keep your balance at all times. This will allow you to better control the tool in unexpected situations.
- g) Wear suitable clothes. Do not wear wide clothing or jewellery. Keep your hair, clothes and gloves clear of all moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair may get caught in moving parts.
- h) If dust extraction/collection devices are provided make sure that they are connected and used properly. The use of these devices reduces hazards caused by dust.

4) Careful handling and use of power tools

- a) Do not overtax the power tool. Use the power tool intended for your type of work in each case. The use of the suitable power tool within the stated range of performance makes working more effective and safer.
- b) Do not use a power tool with a damaged switch. A power tool that cannot be switched on or off any more is dangerous and must be repaired.
- c) Pull out the plug connector from the socket and/or remove the battery before you change the device settings, change accessories, or put away the device. These care instructions prevent the device from starting unintentionally.
- d) Store power tools out of the reach of children. Do not allow persons to use the tool if they are not familiar with the tool or these instructions. Power tools are dangerous if used by inexperienced persons.
- e) Thoroughly maintain your power tool. Check whether moving parts are working properly and are not jamming/sticking, and whether parts are broken or otherwise damaged in a way that affects the function of the tool. Have damaged parts repaired before using the tool. Many accidents are the result of poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Thoroughly looked-after cutting tools with sharp cutting edges are jamming less often and are easier to guide.
- g) Use power tools, accessories, add-on tools, etc. in accordance with these instructions and in the way prescribed for the respective type of tool. You should also consider the working conditions and the work to be carried out. The use of power tools for purposes other than those intended for the respective tool may result in dangerous situations.

5) Appropriate handling and use of battery-operated power tools

- a) Make sure that the device has been switched off before inserting the battery. Inserting a battery into a switched-on power tool may lead to accidents!
- b) Only use charging devices recommended

by the manufacturer to charge the batteries. Charging units are usually designed for certain types of batteries; if used with other types there is a risk of fire!

- c) Only use batteries designed for your power tool. The use of other batteries may lead to injury and risk of fire!
- d) Keep unused batteries clear of paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that may bridge the contacts. A short circuit between the battery contacts may lead to burns or fire!
- e) Improper use may result in fluid leaking out of the battery. Avoid any contact with battery fluid. Flush with water in case of contact. If battery fluid should get into your eyes seek medical advice additionally. Leaking battery fluid may lead to irritations of the skin or burns!

6) Service

- a) Have the power tool serviced by qualified technical personnel only; repairs should be carried out using exclusively original spare parts. This will ensure the safe operation of the power tool.

Safety instructions for grass- and shrub shear:

- Keep all parts of your body away from the cutting blades. Do not try to remove cut-off matter with the tool running. Do not try to hold material to be cut off with your hand. Remove cut-off matter that is stuck between the blades only with the tool being switched off! When working with hedge trimmers even a short moment of inattentiveness may result in severe injury.
- Carry the hedge trimmer at the handle with the cutting blades standing still. Always put on the protection cover when transporting or storing the hedge trimmer. Careful handling reduces the risk of injury through the cutting blades.
- Only hold the power tool on the insulated handle surfaces, because the cutting blade can come into contact with concealed power lines. If the cutting blade comes into contact with an energised line, device parts can become energised and cause an electric shock.

- Before starting work, search the hedge for concealed objects, e.g. wire, etc. Pay careful attention to ensure that the cutting tool does not come into contact with wire or other metal objects.
- Hold the power tool properly, e.g. with both hands on the handles, if two handles are present. Losing control of the device can result in injuries.

Grass shears safety warning

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- This machine may cause serious injuries. Please read the instruction manual carefully as to the correct handling, the preparations, the maintenance and the proper use of the hedge trimmer. Familiarize yourself with the machine before the first use and also have yourself introduced to practical use of the machine.
- The cutting tool continues to run after the device is switched off.
- Turn off power before cleaning.
- Beware! Keep your fingers away from the cutting area!
- Only switch on the device if your hands and feet are away from the cutting tools.
- Remove all debris from the working area before use and pay attention to such debris while working!
- Turn the machine off before transporting and wait until the blade stops moving. Maintenance and cleaning should be performed only when the machine is turned off.
- Children and teenagers under 16 years of age must never use this device!
- Never permit children or persons who are not familiar with the operating instructions to use this device.
- Statutory regulations can restrict the age of the operator.
- Be aware of third persons in the work area.
- Use of the machine must be prevented by people, especially children and house

- pets are present.
- Only use the shear in daylight or sufficiently bright artificial illumination.
- The clippers must be subjected to regular maintenance and checks. Damaged blades must be replaced as a pair. Professional repair is required if damage occurs due to impact.
- The machine should be inspected and maintained regularly by a responsible repair service only.
- Wear suitable working clothes, i.e. protective glasses, protective means for ears, non-slippery shoes and working gloves. Do not wear broad clothes which could be caught by the moving parts.
- After you finish using the clippers and before cleaning them, it is necessary to ensure that the machine cannot be accidentally turned on, such as by unlocking the switch.
- Check the cutting unit regularly for damage
- Never hold the clippers by the blades, you may run the risk of injury even when the clippers are not moving!
- Never touch moving blades in an attempt to remove debris or if the blades are blocked. Always switch off the device.
- Keep the machine away from children and store it in a safe place.
- When working with the shears, always take a stable standing position, particularly when you are using steps or a ladder.
- Do not use shears with a damaged or excessively worn-out cutting part
- Ensure that all protective devices and handles are installed on the machine. Never try to put an incomplete machine in operation.
- Always use the protective part designed for the blade when transporting and storing the shears.
- Before starting the work, make yourself familiar with the surroundings and possible dangers which you may not hear because of the noise.
- Only use the spare parts and accessories recommended by the manufacturer.
- Note that the user shall be responsible himself for accidents and hazards that result to other people or their property.
- Prior to using the machine, inspect it visually for damaged, missing, or incorrectly attached protective devices or coverings.
- Never use the machine with damaged coverings or protective devices or without the covering or protective devices.
- Eye protection, long pants, and sturdy footwear must be worn the entire time the machine is used.
- The machine should not be used in case of poor weather conditions, especially in case of lightning.
- Always switch off the machine
 - if the machine is left unattended.
 - before inspecting or working on the machine
 - after contact with foreign objects
 - if the machine begins to vibrate strangely
- Always ensure that the ventilation openings are kept free of foreign objects.
- Always maintain your balance to stand securely on slopes. Walk, don't run.
- Warning! Do not touch moving dangerous parts before the machine has been switched off and the moving dangerous parts have come to a complete standstill.
- A tingling feeling or numbness in the hands is sign of excessive vibration. Limit the operating time, take sufficiently long work breaks, distribute the work between several people or wear anti-vibration gloves when using the tool for extended periods.

Before starting

Safety key

Due to the latest safety regulations - for service works with an open device - this machine is equipped with a safety key, (X) (Fig. 2). This must always remain inserted during normal use. Without this safety key the machine cannot be put into operation. It is only removed when a service technician opens the device, in order to prevent the machine from being switched on inadvertently and a risk of injury arising.

Charging the battery

Safety Instructions:

The tool is delivered with the lithium-ion battery charged. However, we recommend recharging the battery before the tool is operated for the first time.

- Use the included charging unit for charging the battery only. It is specially designed to match the tool's battery.
- Never use other charging unit. This will result in fire and/or explosion hazard!
- Always keep the charging unit clear of rain or moisture. Hazard of electric shock! - Never charge the battery in the open without protection, always choose a dry, protected place.
- Never try to charge third-party batteries with this charging unit. This will result in fire and/or explosion hazard!
- Check the housing, plug and cable for damage before each use of the charging unit. Do not use the unit if you detect damage.
- Do not open the charging unit by force. In case of a defect, the charging unit must be replaced.
- The charging unit heats up during the charging process. Do not place the unit on a flammable surface or operate it in a flammable environment. Fire hazard!
- Never open the battery cells. Hazard of short circuits!
- In case of damage to the battery, hazardous vapours or fluids may escape. In case of incidental contact flush with water and seek medical advice immediately. The fluid may have irritating or caustic effects on the skin.
- Protect the battery from heat, intense insolation and fire. Explosion hazard!

Charging process:

To charge the battery connect the charging unit to an electrical socket. Then connect the plug of the charging cable to the charging socket of the grass and shrub shears or trimmer (fig. 3)

The start of the charging process is indicated by the red control light ("X", Fig. 4). If the battery is completely empty the charging time is about 6 hours. After the battery has been fully charged, the electronic control automatically switches off the charging process. The red control light then changes its colour to green indicating the end of the charging process. It is not required to monitor the charging time.

The charging unit and the handle of the tool heat up during the charging process. This is nothing unusual.

Pull the plug of the charging unit if it is not in use.

The tool must never be switched on during the charging process!

Recharge the battery every time you realise a considerable decrease of the tool's cutting performance. The battery additionally features an electronic total discharge protection that protects the battery from damage. This feature switches the battery off if the discharging threshold is reached. Do not switch the tool on afterwards and make sure to recharge the battery first.

Switching the tool on/off (Fig. 5)

Press the safety lock (6) and activate switch (7). After the tool has been switched on, you do not have to hold the switch-on lock (6) any longer.

During operation the red indicator light will be illuminated..

To switch off just let go of the switch (7).



Caution! The cutting tool continues to run after the device is switched off.

Rotary handle (Fig. 6)

For ergonomic use the handle of the shears can be rotated 90° to the left or right.

After activating the locking mechanism (8) the handle can be adjusted 90°. Ensure that the locking mechanism is re-engaged before placing the shears in service again.

Converting the device/changing the shear system



When performing the following tasks to change the shear system, do not, under any circumstances, switch on the device! Danger of injury!

To protect against injuries, slide the provided blade guard over the blade and wear protective gloves.

Press the closure tab and slide the gearbox cover to the rear in the direction of the arrow. Take off the gearbox cover. The cutting blade can now be taken out. (Fig. 7)

Remove any fouling that may have gotten into the gearbox compartment.

Keep the blade clean, remove sap and fouling. The blade should be taken off at least once during the season. When the blade is taken off remove plant remains and foreign objects.

Carefully lubricate the pinion A and the back of the blade with thin grease (Fig. 9 and 10). Do not lubricate the motor and other parts.

Use the provided tool to adjust the gearbox position. The (red) marks on the housing and the gear wheel line up. (Fig. 8)

The two (red) marks on the blade must be in line. (Fig. 9)



Do not hold the blade on the cutting edges when changing! If the on/off switch is activated unintentionally, severe injuries can occur.

Place the blade in the gearbox housing. Ensure that the blade is in the position shown. (Fig. 10)

Note: Ensure that the blade rests on the two plastic holders (3) and ensure that the blade is properly seated on the four fixation elements (4). (Fig. 11)

Insert the gearbox cover into the guides (1) and slide it forward until the closure tab engages (2) (Fig. 11).

The device is now ready for operation again.

Hints for your work with the tool

The shrub trimmer cuts ornamental shrubs and light undergrowth or bushes. The device is also well-suited for ornamental cuts as, for example, for the care of graves.

The grass shears allow for clean cuts of lawn edges or hardly accessible lawn areas.

⚠ As the device is operated with one hand please be careful not to move the other hand near the running cutting tools.

Maintenance (Fig. 8 + 9)

Clean the blade from any crushed plants and dirt. The blades should be detached at least once a season for the removal of debris. Lubricate the A pinion and the B back of the blade with a light oil. Do not lubricate the motor and other parts. Should the blade become dull after a long period of use, a spare part can be ordered.

Warning! The leading edges of the blades must be oiled to ensure proper lubrication. If the leading edges are not oiled, blade durability may be adversely affected.

If the cutting tools have become dull after long use please replace them with original spare parts.

Clean the device using only a brush or cloth. Do never wash down the device with water and do never dip the device into water.

Apply protective spray to the blades after each use.

Replace blunt blades.

Always put on the blade guard after use.

Examine the tool for obvious defects and have it repaired in an authorised service shop if required.

Storage

Always store the tool in a dry, clean place outside the reach of children. Make sure that the place of storage is frost-free.

Waste disposal and environmental protection



Please observe the following directions for the disposal of your accumulator/battery.



Batteries are not to be put into the rubbish. As a consumer you are legally obliged to return used batteries and accumulators.



At the end of the duration of your apparatus, the batteries or accumulators have to be taken from the apparatus, disposing of them separately.

Li-Ion

You have the possibility of delivering your old batteries and accumulators to the local collecting points of your municipality or to your dealer or to the distribution centers.

If your device should become useless somewhere in the future or you do not need it any longer, do not dispose of the device together with your domestic refuse, but

dispose of it in an environmentally friendly manner.

Please dispose of the device itself at an according collecting/recycling point. By doing so, plastic and metal parts can be separated and recycled. Information concerning the disposal of materials and devices are available from your local administration.

Spare parts

If you need accessories or spare parts, please contact our Service department.

When working with this tool, do not use any accessory parts other than those recommended by our company. Otherwise the operator or others in the vicinity could suffer serious injuries, or the tool could be damaged.

GB | Operating Instruction

EC Declaration of Conformity



We, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, declare under our sole responsibility that the product/s **Accu Grass- and Shrub shear HGSI 45**, to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and health requirements of Directives **2006/42/EC** (Machinery Directive), **2014/30/EC** (EMV-Guideline), **2011/65/EU** (RoHS-Guideline) and **2000/14/EC** (noise directive) incl. modifications. For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or technical specification(s) have been respected:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

measured acoustic capacity level 87 dB (A)

guaranteed acoustic capacity level 92 dB (A)

Conformity assessment method to annexe V / Directive 2000/14/EC

The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

Münster, 19.10.2016

A handwritten signature in black ink that reads 'G. Knorr'.

Gerhard Knorr, Technical Management Ikra GmbH

Maintenance of technical documentation: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Cher client,

Le présent mode d'emploi a été préparé afin d'assurer le fonctionnement optimal de votre appareil. Si vous observez scrupuleusement les instructions ci-dessous, votre appareil vous donnera entière satisfaction pendant longtemps.

Nos appareils doivent répondre aux plus hautes exigences vnt leur production en série et sont soumis aux contrôles de qualités très sévères, même pendant la fabrication. Ceci nous donne la sécurité et vous offre la garantie de disposer toujours d'un produit de haute fiabilité.

En vue de l'amélioration du produit nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception et d'exécution.

SOMMAIRE

	Page
Illustrations	1 - 5
Représentation et explication des pictogrammes	6 - 9
Données techniques	FR-2
Application	FR-3
Consignes générales de sécurité	FR-3
Clé de sécurité	FR-7
Changement de l'accu	FR-7
Mise en marche et arrêt	FR-8
Poignée tournante	FR-8
Adaptation de l'appareil / Changement du dispositif de coupe	FR-8
Remarques concernant l'utilisation	FR-8
Maintenance	FR-8
Stockage	FR-9
Recyclage et protection de l'environnement	FR-9
Pièces de rechange	FR-9
Déclaration de Conformité	FR-9
Conditions de garantie	FR-9
Service	

Cisaille et débroussailleuse à accu HGSI 45

Données techniques

Tension de l'accu, tension de service	V/DC	3,6
Type d'accu	Ah / Wh	1,3 / 4,68 / ions lithium
Durée de service	min.	max. 45
Vitesse à vide no	min ⁻¹	1000
Largeur de coupe	mm	75
Longueur de coupe	mm	120
Epaisseur de coupe	mm	8
Niveau sonore mesuré (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K 3,0 dB (A)
Niveau de pression acoustique (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibration (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Chargeur de réseau

Tension de réseau	V~ / Hz	230 / 50
Tension de charge	V DC	3,6
Courant de charge	mA	450
Durée de chargement	h	environ 3 - 5 heures

Sous réserve de modifications techniques.

* Cisaille à accu ** Débroussailleuse à accu

- La valeur affichée des émissions vibratoires a été mesurée par la procédure du test normalisé et peut être utilisée en comparaison avec les autres outils électriques.
- La valeur affichée des émissions vibratoires peut également être utilisée pour estimer la quantité et la durée des pauses dans le travail.
- La valeur réelle des émissions vibratoires peut, pendant l'utilisation réelle des outils électriques, se différencier de la valeur affichée en fonction de la façon dont sont utilisés les outils électriques.
- Attention: Pour prévenir les troubles de la circulation sanguine des mains causés par les vibrations, il est nécessaire de faire des pauses dans le travail.
- Essayez de réduire le plus possible les vibrations. Comme mesure de réduction des vibrations, on peut citer le port de gants lors de l'utilisation de l'outil et la limitation du temps de travail. Toutes les phases du cycle de travail doivent être considérées (exemple : périodes pendant lesquelles l'outil électrique est arrêté et celles pendant lesquelles il est allumé mais fonctionne sans charge).
- Éloigner toujours les pieds et les mains des outils de coupe, notamment lors du démarrage du moteur !

 **Attention: protection contre le bruit! Avant la mise en marche, informez-vous des prescriptions locales.**

Application

Si nécessaire, cet appareil peut être transformé en cisaille à gazon, cisaille à arbuste ou griffe de jardin. Il suffit pour cela de remplacer les outils fournis.

Remarques concernant l'utilisation

Le taille-haie permet de **couper des arbustes** d'agrément et des petits buissons. Cet appareil convient aussi parfaitement pour la coupe en forme, pour l'entretien des tombes, par exemple.

 La cisaille et taille-haie avec accu ne peut rien faire pour remplacer un taille-haie.

Elle est uniquement conçue pour écourter et dégager les arbustes décoratifs et les buissons de petite taille. Une utilisation autre ou dépassant ce but est considérée comme inadéquate. Le fabricant / fournisseur n'assume en aucun cas la responsabilité des dommages pouvant en résulter.

Cette cisaille permet de tailler proprement les **bordures** de gazon et les pelouses difficilement accessibles.

Tout type d'utilisation s'écartant des prescriptions du présent mode d'emploi peut entraîner un endommagement de l'appareil et présenter un risque élevé pour l'utilisateur.

Pour assurer votre droit à la garantie et dans l'intérêt de la sécurité du produit, veuillez observer strictement les prescriptions de sécurité.

Dangers résiduels

Même en cas d'utilisation conforme de l'outil, il est impossible d'exclure totalement un certain risque résiduel. De par la nature et la conception de l'outil, son utilisation implique les dangers potentiels suivants:

- Contact avec la lame non protégée (risques de coupures)
- Contact avec la cisaille en cours de fonctionnement (risque de coupures)
- Mouvement soudain et imprévisible du dis-

positif de coupe (risques de coupures)

- Projection de bouts de dents de la cisaille
- Projection de copeaux
- Perte partielle de l'ouïe si l'on néglige de porter la protection acoustique prescrite
- Inhalation de particules de matière coupée

Consignes générales de sécurité

Attention! Veuillez lire la totalité des consignes. Tout manquement à l'observation des consignes énumérées ci-dessous peut provoquer une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves. Le terme «outil électrique» employé ci-après se rapporte à des outils électriques fonctionnant sur secteur (équipés d'un câble secteur) et à des outils électriques fonctionnant sur accumulateur (non équipés d'un câble secteur).

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES.

1) Lieu de travail

- a) Maintenez votre espace de travail propre et rangé. Des espaces de travail désordonnés et mal éclairés peuvent conduire à des accidents.
- b) N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières. Les outils électriques produisent des étincelles pouvant enflammer les poussières et vapeurs.
- c) Tenez les enfants et toute autre personne à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique. En cas de distraction, vous pourriez perdre le contrôle de l'appareil.

2) Sécurité électrique

- a) La fiche de raccordement de l'appareil doit s'insérer dans la prise de courant. La fiche ne doit d'aucune façon être modifiée. N'utilisez pas d'adaptateur avec les appareils dotés d'une protection par mise à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant adaptées réduisent le risque d'électrocution.
- b) Évitez tout contact physique avec les surfaces reliées à la terre comme

- tuyautes, chauffages, cuisinières et réfrigérateurs.** Si votre corps est relié à la terre, le risque d'électrocution est plus important.
- c) **Tenez l'appareil éloigné de la pluie.** La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque d'électrocution.
 - d) **N'utilisez pas le câble pour un usage qui n'est pas le sien:** pour porter, suspendre l'appareil ou retirer la fiche de la prise. Tenez le câble éloigné des sources de chaleur, des huiles, des bords tranchant ou des parties mobiles de l'appareil. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
 - e) **Lorsque vous travaillez en extérieur avec un outil électrique, n'utilisez que les câbles de rallonge autorisés pour l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un câble de rallonge autorisé pour l'extérieur réduit le risque d'électrocution.
- ### 3) Sécurité des personnes
- a) **Soyez concentré, prêtez attention à ce que vous faites et soyez prudent en utilisant votre outil électrique.** N'employez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'appareil peut causer de sérieuses blessures.
 - b) **Portez toujours votre équipement de protection individuelle et vos lunettes.** Le port d'un équipement de protection individuelle comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou un protège-oreille, selon le type d'outil électrique que vous utilisez, réduit le risque de blessure.
 - c) **Évitez toute mise en service involontaire.** Assurez-vous que l'outil électrique est à l'arrêt avant de le brancher sur le secteur et/ou d'activer l'accumulateur, de le prendre ou de le transporter. Le fait de placer un doigt sur le bouton marche/arrêt lorsque vous portez l'outil électrique ou de brancher l'appareil sur le secteur alors qu'il est en position marche peut entraîner des accidents.
 - d) **Évitez la mise en marche involontaire.** Assurez-vous que le commutateur est en position « OFF » avant d'introduire la fiche dans la prise. Si vous avez le doigt placé sur le commutateur lorsque vous portez l'appareil ou si l'appareil est enclenché lorsque vous le raccordez à l'alimentation électrique, ceci peut causer des accidents.
 - e) **Éloignez les outils de réglage ou les clés à vis avant de mettre l'appareil en marche.** Tout outil ou clé se trouvant dans une partie pivotante de l'appareil peut causer des blessures.
 - f) **Ne vous surestimez pas.** Veillez à adopter une position sûre et à toujours garder votre équilibre. Vous pourrez ainsi mieux contrôler l'appareil en cas de situations inattendues.
 - g) **Adoptez une tenue appropriée.** Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des parties mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou de longs cheveux peuvent se prendre dans les parties mobiles.
 - h) **Si un système d'aspiration ou de collecte peut être monté sur l'appareil, assurez-vous qu'il est bien fixé et correctement utilisé.** L'utilisation de ces accessoires réduit les risques liés à la poussière.
- ### 4) Manipulation et utilisation appropriées des outils électriques
- a) **Ne surchargez pas l'appareil.** Utilisez l'outil électrique adapté à votre tâche. Vous travaillerez mieux et serez plus en sécurité dans votre environnement de travail si vous utilisez l'outil électrique adéquat.
 - b) **N'utilisez pas d'outil électrique dont le commutateur est défectueux.** Un outil électrique ne pouvant plus s'allumer ni s'éteindre est dangereux et doit être réparé.
 - c) **Débranchez la fiche de la prise électrique et/ou enlevez l'accumulateur avant de procéder aux réglages de l'appareil, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil.** Cette mesure de précaution prévient le démarrage accidentel de l'appareil.
 - d) **Tenez les outils électriques non utilisés hors de la portée des enfants.** Empêcher toute personne qui ne se sentirait

pas à l'aise ou qui n'aurait pas lu ces instructions d'utiliser l'appareil. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non expérimentées.

- e) **Entretenez l'appareil avec soin. Assurez-vous que les parties mobiles de l'appareil fonctionnent parfaitement et ne coincent pas, que des parties ne sont pas cassées ou en-dommagées afin de ne pas entraver le fonctionnement de l'appareil. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont provoqués par une mauvaise maintenance des outils électriques.**
- f) **Maintenez les outils coupants aiguisés et pro-pres. Les outils tranchants entretenus avec soin et à l'arête coupante se coincent moins et sont plus faciles à manier.**
- g) **Utilisez les outils électriques, les accessoires, les outils de rechange etc. conformément aux présentes instructions et de façon conforme à ce qui est prescrit pour ce type d'appareil. Tenez compte des conditions de travail et de l'activité à accomplir. L'utilisation d'outils électriques pour d'autres applications que celles prévues peuvent occasionner des situations dangereuses.**

5) Service

- a) **Ne faites réparer l'appareil que par du personnel spécialisé installant uniquement des pièces de rechange originales. La sécurité de l'appareil sera ainsi garantie.**

6) Manipulation et utilisation correctes des accumulateurs

- a) **Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant d'installer l'accumulateur. L'installation d'un accumulateur dans un appareil électrique en activité peut entraîner des accidents.**
- b) **Ne chargez l'accumulateur qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant. Risque d'incendie en cas d'utilisation d'un chargeur sur un autre type d'accumulateur.**
- c) **N'utilisez que les accumulateurs prévus à cet usage dans les appareils électriques. L'utilisation d'autres accumulateurs**

peut entraîner des blessures et risquer un incendie.

- d) **Entreposez un accumulateur désactivé loin des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets métalliques pouvant entraîner un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts de l'accumulateur peut entraîner des brûlures, voire un grave incendie.**
- e) **En cas d'utilisation non conforme, du liquide peut s'échapper de l'accumulateur. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, consulter également un médecin. L'écoulement du liquide de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou des brûlures.**

Consignes de sécurité pour taille-haies:

- **Maintenez toutes les parties de votre corps éloignées de la lame. N'essayez pas d'éloigner les branches coupées pendant la marche de la lame ni de vous tenir à une partie que vous apprêtez à tailler. Ôtez les éléments coupés restés coincés dans l'appareil seulement lorsque celui-ci est éteint. Un moment d'inattention pendant l'utilisation du taille-haies peut causer de graves blessures.**
- **Prenez le taille-haies en main lorsque la lame est à l'arrêt. Veillez toujours à mettre le revêtement de protection pendant le transport ou la maintenance du taille-haies. Une manipulation soigneuse de l'appareil réduit le risque de blessure lié à la lame.**
- **Tenez l'outil électrique uniquement sur les surfaces de poignée isolées, car la lame peut entrer en contact avec les câbles cachés. Le contact de la lame avec un câble conducteur d'électricité peut mettre les composants de l'appareil sous tension et entraîner un électrochoc.**
- **Avant le travail, inspectez la haie à la recherche d'objets cachés, ex. fil etc. Veillez à ce que l'outil de coupe n'entre pas en contact avec le câble ou d'autres objets métalliques.**
- **Tenez correctement l'outil électrique, par**

ex. à deux mains au niveau des poignées, si deux poignées sont disponibles. La perte de contrôle de l'appareil peut entraîner des blessures.

Avis de sécurité

- Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur donne la supervision ou les explications sur le mode d'emploi de l'équipement. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'équipement.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances.
- L'outil de coupe fonctionne après l'arrêt de l'appareil.
- Avant de nettoyer l'appareil, il faut le débrancher.
- Attention! Doigts et pieds doivent être tenus à bonne distance du rayon d'action.
- Ne mettre le moteur en marche que si les mains et les pieds sont suffisamment éloignés des instruments de coupe.
- Avant la mise en service de l'appareil, il faut enlever les corps étrangers et faites-y attention pendant sa mise en service!
- Pour transporter l'appareil prendre soin de toujours le débrancher et attendez l'arrêt complet des lames. L'appareil doit toujours être débranché lors des opérations de contrôle et de nettoyage.
- L'appareil ne sera jamais utilisé par des enfants et/ou des adolescents de moins de 16 ans!
- Ne laissez jamais les enfants ou d'autres personnes ne connaissant pas la notice d'utilisation se servir de l'appareil.
- Les dispositions légales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
- Pendant l'utilisation de l'appareil pensez à votre responsabilité envers les tiers.

- Évitez d'utiliser l'appareil lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- N'utiliser la cisaille qu'à la lumière du jour ou si un éclairage suffisant est assuré.
- Contrôlez régulièrement les lames. En cas de détérioration il faut les remplacer obligatoirement par paires. En cas d'endommagement par chocs il est indispensable de les faire contrôler.
- L'appareil doit être régulièrement vérifié et entretenu, et ce uniquement par un service de réparation agréé.
- Portez un vêtement propice, des lunettes de protection, une protection de l'ouïe, une paire de chaussures solides et non glissantes et des gants de travail. Ne portez jamais un vêtement ample qui puisse être accroché avec des pièces mobiles.
- Portez un vêtement propice, des lunettes de protection, une protection de l'ouïe, une paire de chaus-sures solides et non glissantes et des gants de travail. Ne portez jamais un vêtement ample qui puisse être accroché avec des pièces mobiles.
- A la fin du travail et avant le nettoyage, assurez que l'appareil ne puisse être mis en marche par inadvertance, en actionnant p.e. le bouton de verrouillage.
- Ne jamais saisir l'appareil par les lames qui sont tranchantes même à l'arrêt complet.
- N'avancez jamais vos doigts vers l'appareil en marche pour essayer d'enlever d'éventuels objets étrangers ou tenter éventuellement de débloquer les lames.
- Mettez l'appareil en sûreté et le tenir hors de portée des enfants.
- Pendant le travail avec la cisaille, prenez la position ferme et surtout si vous vous servez d'un escabeau ou d'une échelle.
- N'utilisez jamais la cisaille avec le dispositif de cisaillement excessivement usé mais faites remplacer ce dernier dans une station de service.
- Faites le nécessaire pour que tous les dispositifs de protection et des manches soient montés à l'appareil. N'essayez

- jamais de mettre en marche un dispositif incomplet.
- En cas de transport ou de stockage de la cisaille, utilisez toujours une protection du couteau.
- Avant de commencer à travailler, familiarisez -vous avec des environs et des dangers possibles qui puissent être inaudibles à cause du bruit de l'appareil.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant.
- L'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers qu'il fait courir à d'autres personnes ou à leurs biens personnels.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez visuellement que les dispositifs et capots de protection sont intacts, présents et bien installés.
- N'utilisez jamais l'appareil si les capots ou les dispositifs de protection sont endommagés, ni en l'absence de ceux-ci.
- Portez un équipement de protection des yeux, un pantalon et des chaussures robustes pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, en particulier en cas de risque d'orage.
- Éteignez toujours l'appareil,
 - si vous le laissez sans surveillance.
 - avant de le vérifier ou de le transformer.
 - après le contact avec un corps étranger
 - lorsqu'il commence à vibrer de manière inhabituelle
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées par des corps étrangers.
- Gardez toujours l'équilibre, afin d'être toujours dans une position stable sur les terrains en pente. Marchez, ne courez pas.
- Avertissement ! Ne touchez aucune pièce mobile dangereuse avant d'avoir débranché l'appareil et que les pièces mobiles se soient complètement immobilisées.
- Une sensation de picotement ou d'insensibilité dans vos mains est un signe de vibrations excessives. Limitez la durée d'utilisation, aménagez-vous des

pauses de travail suffisamment longues, répartissez le travail entre plusieurs personnes ou portez des gants de protection anti-vibrations en cas d'utilisation prolongée de l'appareil.

Avant la mise en service

Clé de sécurité (safety key) (Fig. 2)

En raison des règles de sécurité qui s'appliquent actuellement aux interventions de service s'effectuant avec l'appareil ouvert, cette machine est dotée d'une clé de sécurité (X) (safety key). Dans le cadre d'une utilisation normale, celle-ci doit toujours rester branchée. Sans cette clé de sécurité, il est impossible de mettre la machine en service. Elle n'est retirée que si un technicien de service ouvre l'appareil, afin d'éviter toute activation inopinée et tout risque de blessures.

Chargement de l'accu

Consignes de sécurité:

L'accu à ions lithium de cet appareil est déjà chargé lors de la livraison. Il est cependant conseillé de charger de nouveau l'accu avant la première mise en service.

- Pour ce faire, utiliser uniquement la station de charge fournie, conçue spécialement pour cet accu.
- Ne jamais utiliser d'autres stations de charge, ceci pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'explosion !
- Ne jamais exposer la station de charge à la pluie et à l'humidité. Risque de décharge électrique.
- Ne jamais charger en plein air mais toujours dans un endroit sec et abrité.
- Ne jamais utiliser cette station de charge pour charger des accus d'autres marques. Risque d'incendie ou d'explosion.
- Contrôler le boîtier, la fiche et le cordon de la station de charge avant chaque utilisation pour déceler d'éventuelles détériorations. Ne pas utiliser la station de charge si elle est endommagée.
- Ne pas ouvrir la station de charge. Remplacer toute station de charge défectueuse.
- La station de charge chauffe lorsqu'elle fonctionne. Ne pas l'utiliser sur un support facilement inflammable ou dans un environnement exposé aux incendies. Risque d'incendie.
- Ne jamais ouvrir les accus. Risque de court-circuit.
- Un accu endommagé peut libérer des vapeurs ou des liquides nocifs. En cas de contact fortuit, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Le liquide peut provoquer des irritations cutanées ou des brûlures.
- Tenir l'accu à l'écart de la chaleur, de l'ensoleillement direct et du feu. Risque d'explosion.

Chargement:

Pour charger l'accu, introduire la fiche de la station de charge dans une prise de courant ensuite la fiche du

câble d'alimentation dans la douille de chargement de la cisaille (fig. 3)

Le début du chargement est annoncé par le témoin de contrôle rouge (X) (III. 4). Si l'accumulateur est vide, la durée du chargement est de environ 3 - 5 heures. À la fin du chargement, le contrôle électronique du chargement est automatiquement désactivé. Le témoin de contrôle rouge passe alors au vert, ce qui signale la fin du chargement. Il n'est pas nécessaire de contrôler le temps de chargement.

La station de charge et la poignée de l'appareil chauffent pendant le chargement. Ce phénomène est normal.

Retirer la station de charge de la prise de courant lorsque l'on ne l'utilise pas.

Ne pas utiliser l'appareil pendant le chargement.

Recharger l'accu lorsque l'on constate une baisse de puissance significative pendant la coupe. Le dispositif électronique de protection intégré empêche toute décharge totale, ce qui endommagerait l'accu. Ce dispositif déconnecte l'accu lorsque la limite de décharge est atteinte. Recharger d'abord l'accu avant de pouvoir remettre l'appareil en marche.

Mise en marche et arrêt (Fig. 5)

Appuyer sur le blocage de mise en marche (6) et actionner l'interrupteur (7). Relâcher le bouton de sécurité (6) dès que l'appareil tourne.

Pendant le fonctionnement, le témoin de contrôle rouge s'allume.

Relâcher l'interrupteur (7) pour arrêter l'appareil.

⚠ Prudence ! L'outil de coupe fonctionne après l'arrêt de l'appareil.

Poignée tournante (Fig. 6)

Pour une utilisation ergonomique, la poignée de la cisaille peut être tournée à 90° vers la gauche ou vers la droite.

Après activation du verrouillage (8), la poignée peut être déplacée à 90°. Veillez à ce que le verrouillage s'encliquète de nouveau avant de remettre en service la cisaille.

Équipement ultérieur de l'appareil/changement des dispositifs de cisaillement

⚠ Lors des travaux suivants pour le changement du dispositif de cisaillement, n'allumer en aucun cas l'appareil ! Risque de blessure !

Pour éviter les blessures, déplacez le protège-lame fourni sur la lame et portez des gants de protection.

Appuyer sur la languette de verrouillage et déplacer le couvercle d'engrenage dans le sens de la flèche vers l'arrière. Retirer le couvercle d'engrenage. La lame peut maintenant être retirée. (Fig. 7)

Éliminez éventuellement la saleté infiltrée du carter d'engrenages.

Éliminez le suc des plantes et la saleté des lames. La lame doit être retirée au moins une fois par saison. Les résidus de plante et corps étrangers doivent ainsi être éliminés.

Lubrifier avec précaution le pignon A et le dos de lame B avec une fine couche de graisse (Fig. 9 et 10). Ne pas lubrifier le moteur et les autres pièces.

Ajustez la position d'engrenage avec l'outil fourni. Les marquages (rouges) sur le boîtier et la roue forment une ligne. (Fig. 8)

Les marquages (rouges) sur les lames doivent correspondre. (Fig. 9)

⚠ Lors du changement, ne tenez pas les lames sur les couteaux ! Si le bouton marche-arrêt est actionné de manière intempestive, des blessures graves peuvent survenir.

Fixez la lame dans le carter d'engrenages. Notez que les lames se trouvent dans la position indiquée. (Fig. 10)

Remarque : Veillez à ce que la lame soit située sur les deux supports en plastique (3) et assurez-vous que la lame repose correctement sur les quatre fixations (4). (Fig. 11)

Puis, placer le couvercle d'engrenages dans les guides (1) et l'enfoncer jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'encliquète (2) (Fig. 11).

L'appareil est maintenant de nouveau opérationnel.

Remarques concernant l'utilisation

Le taille-haie permet de couper des arbustes d'agrément et des petits buissons. Cet appareil convient aussi parfaitement pour la coupe en forme, pour l'entretien des tombes, par exemple.

Cette cisaille permet de tailler proprement les bordures de gazon et les pelouses difficilement accessibles.

⚠ L'appareil étant guidé d'une main, n'approchez en aucun cas l'autre main libre des lames en fonctionnement.

Maintenance (fig. 8 + 9)

Débarrassez les lames de toutes traces de sève et saleté. Une fois par saison au moins il faut démonter les lames. Enlevez à cette occasion l'herbe et autres particules. Lubrifiez les galets d' entraînement A et la lame B avec un peu de graisse fluide. Ne graissez jamais ni le moteur ni aucune autre pièce. Lorsqu'au bout d'un certain temps les lames se sont émous-sées, il vous suffit de commander les lames de recharge.

Attention! Lubrifier les surfaces de glissements en vue d'entretenir leur parfait fonctionnement. Les surfaces non huilées pourraient avoir un impact négatif.

Si les lames sont émoussées suite à une longue utilisation, ne les remplacez que par des lames de recharge originales.

Ne nettoyez la cisaille qu'avec une brosse ou un chiffon. Ne jamais laver l'appareil avec de l'eau ou l'immerger.

Vaporiser un produit d'entretien sur la lame après

chaque utilisation.

Remplacer les lames usées et émoussées.

Toujours remplacer le protège-lame après avoir utilisé l'appareil.

Contrôler l'appareil pour déceler les défauts manifestes et le faire réparer par un spécialiste agréé si nécessaire.

Stockage

Toujours entreposer cet appareil dans un endroit sec, propre et à l'abri du gel. Le tenir hors de portée des enfants.

Recyclage et protection de l'environnement

 **Veuillez observer les consignes suivantes concernant la mise au rebut :**

Les appareils électriques et piles usagés ne font pas partie des ordures ménagères.

Les appareils électriques doivent être collectés, recyclés ou éliminés de manière écologique.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées correctement, conformément à la directive actuelle relative à la mise au rebut des piles et batteries.

Pour retirer de votre appareil la pile avec carte de circuit imprimé, appuyez préalablement sur le bouton marche/

arrêt jusqu'à ce que la pile soit totalement déchargée. Puis, avec un tournevis, desserrez toutes les vis situées sur l'appareil et ouvrez le boîtier.

Retirez la carte de circuit imprimé avec cellule lithium-ion et coupez les connexions sur la pile/carte de circuit imprimé.

Puis, ramenez la carte de circuit imprimé avec cellule lithium-ion dans un centre de recyclage pour piles/batteries en vue de la mise au rebut correcte.

Conformément à la directive européenne sur les appareils électriques et électroniques usagés, ramenez l'appareil dans un centre de recyclage après avoir retiré la carte de circuit imprimé avec pile.

Nous pouvons également assurer la mise au rebut correcte de l'appareil avec pile. Retournez l'appareil à l'adresse indiquée dans le mode d'emploi.

Pièces de rechange

Si vous avez besoin d'accessoires ou de pièces de rechange, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

N'utilisez pour travailler avec cet appareil que des pièces supplémentaires recommandées par notre entreprise. Dans le cas contraire, l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité pourraient subir de graves blessures et l'appareil pourrait être endommagé.

Déclaration de Conformité pour la CE



Nous, **ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany**, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit/s **Cisaille et débroussailleuse à accu HGSI 45**, faisant l'objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CE **2006/42/CE** (directive relative aux machines), **2014/30/CE** (directive EMV), **2011/65/EU** (directive RoHS) et **2000/14/CE** (directives en matière de bruit) modifications incluses. Pour mettre en pratique dans les règles de l'art les prescriptions en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CE, il a été tenu compte des normes et/ou des spécifications techniques suivantes:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

Niveau sonore mesuré 87 dB (A)

Niveau sonore garanti 92 dB (A)

Procédure d'évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE

L'année de fabrication est indiquée sur la plaque de l'appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Direction technique Ikra GmbH

La documentation technique est conservée par: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Spettabile cliente,

per poter garantire la messa in funzionamento affi-dabile, abbiamo preparato per Voi queste istruzioni per l'uso. Se manterrete i seguenti consigli, la macchina lavorerà sempre alla Vostra soddisfazione e noi garantiamo per la sua lunga durata.

Le nostre macchine sono state provate, prima della messa in produzione di serie, alle condizioni più difficili e durante la produzione sono sottoposti ad un permanente controllo. Questo a noi da la sicurezza e a Voi la garanzia, che avete acquistato il prodotto maturo.

Nell'interesse dell'altro sviluppo tecnico sono riservati i cambiamenti della costruzione e della esecuzione.

Contenuto

	Pagina
Illustrazioni	1 - 5
Illustrazione e spiegazione dei simboli	6 - 9
Dati tecnici	IT-2
Possibilità di utilizzazione	IT-3
Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici	IT-3
Chiave di sicurezza	IT-7
Carica dell'accumulatore	IT-7
Accensione e spegnimento	IT-8
Impugnatura girevole	IT-8
Conversione dell'attrezzo/sostituzione dei sistemi di taglio	IT-8
Avvertenze per il lavoro	IT-8
Manutenzione	IT-8
Rimessaggio	IT-8
Smaltimento e protezione dell'ambiente	IT-8
Ricambi	IT-9
Dichiarazione CE di Conformità	IT-9
Garanzia	
Service	

Cesoie per erba e cespugli con accumulatore HGSI 45**Dati tecnici**

Tensione di esercizio dell'accumulatore	V/CC	3,6
Accumulatore di tipo	Ah / Wh	1,3 / 4,68 / agli ioni di litio
Tempo di funzionamento	min.	max. 45
Numero di giri a vuoto no	min ⁻¹	1000
Larghezza di taglio *	mm	75
Lunghezza delle lame **	mm	120
Profondità di taglio **	mm	8
Livello di potenza sonora (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K=3,0 dB (A)
Livello di pressione acustica (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibrazione (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Dispositivo di caricamento dalla rete

Tensione della rete	V~ / Hz	230 / 50
Tensione di caricamento	V/CC	3,6
Corrente di caricamento	mA/CC	450
Tempo di carica	h	circa 3 - 5 ora

La casa produttrice si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche alle presenti istruzioni.

* Cesoia ad accumulatore per prato ** Cesoie per cespugli

- Il valore indicato dell'emissione di vibrazioni è stata misurata con un procedimento a campione ed è possibile utilizzarla in comparazione con altri dispositivi elettrici.
- Il valore indicato dell'emissione di vibrazioni può essere anche utilizzato per stimare la quantità e durata delle pause durante il lavoro.
- Il valore reale dell'emissione di vibrazioni durante il reale utilizzo dell'apparecchio elettrico può differenziarsi dal valore indicato in relazione al modo in cui l'apparecchio è utilizzato.
- Attenzione: Per evitare lesioni alla circolazione sanguigna della mano, che possono essere dovute dalle vibrazioni, è necessario fare delle pause frequenti durante il lavoro.
- Cercare di ridurre al minimo la sollecitazione causata dalle vibrazioni. Misure esemplari per ridurre le sollecitazioni causate dalle vibrazioni sono indossare dei guanti durante l'uso dell'attrezze e limitare il tempo di lavoro. Tenere conto di tutti i componenti del ciclo di lavoro (per esempio i tempi durante i quali l'elettrotensile è spento e quelli durante i quali è acceso ma senza sollecitazioni).
- Tenere sempre lontani mani e piedi dagli utensili di taglio, in particolare quando si accende il motore!

⚠ Attenzione: inquinamento acustico! Prima dell'impiego prendere conoscenza delle norme regionali.

Possibilità di utilizzazione

Se necessario questo attrezzo può essere convertito, sostituendo semplicemente i rialzi in dotazione, in una cesoia per erba, una cesoia per cespugli o in un sarchiatore.

Avvertenze per il lavoro

Con le **cesoie per cespugli** si possono tagliare arbusti ornamentali e leggera boscaglia. Quest'attrezzo è molto indicato anche per tagli sagomati, ad esempio per le piante ornamentali utilizzate nei cimiteri.

⚠ Queste cesoie per cespugli non possono né debbono essere usate in sostituzione delle cesoie da siepe.

Esse servono esclusivamente per sfoltire e tagliare arbusti ornamentali e cespugli di piccolo spessore. Pertanto qualsiasi altro tipo d'impiego è considerato non conforme alle norme. Il produttore/fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti dall'uso improprio dell'attrezzo.

Con le **cesoie per erba** si possono tagliare e pulire bordi e superfici prative in punti difficilmente accessibili.

Qualsiasi utilizzo non conforme alle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni può provocare danni alla macchina e mettere seriamente a repentaglio la vita dell'utilizzatore. A salvaguardia dei diritti di garanzia e ai fini della sicurezza del prodotto si raccomanda la rigorosa osservanza delle avvertenze di sicurezza.

Pericoli residui

Anche se l'utensile viene utilizzato in modo corretto sussiste sempre comunque un certo rischio residuo che non può essere escluso. In base al tipo e alla struttura dell'utensile possono derivare i seguenti potenziali pericoli:

- Contatto con la lama di taglio non protetta (ferite da taglio)
- Inserimento delle mani nel tosasiepi in funzione (ferita da taglio)

- Movimento improvviso ed imprevisto del materiale tagliato (ferite da taglio)
- Catapultamento da parte di denti di taglio difettosi
- Catapultamento di parti del materiale tagliato
- Danni all'udito se non si indossa una protezione adeguata per l'uditio
- Inalazione di particelle del materiale tagliato

Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici

Attenzione! E' necessario leggere tutte le istruzioni. Il mancato o inadeguato rispetto delle istruzioni di seguito riportate può essere causa di scosse elettriche, ustioni e/o gravi lesioni. L'espressione "utensile elettrico" di seguito utilizzata si riferisce ad attrezzi elettrici alimentate dalla rete elettrica (con cavo di rete) ed apparecchiature elettriche alimentate da accumulatore (senza cavo di rete).

CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI.

1) Luogo di lavoro

- a) **Mantenere la propria area di lavoro pulita ed in ordine. Il disordine ed eventuali aree di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.**
- b) **Non lavorare con l'attrezzo in ambiente a rischio di esplosione dove siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici sviluppano scintille che possono incendiare la polvere o i vapori.**
- c) **Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico. Un momento di distrazione può comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.**

2) Sicurezza elettrica

- a) **La spina dell'attrezzo deve entrare perfettamente nella presa di corrente. La spina non può essere modificata in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici in abbinamento con attrezzi collegati a terra. L'utilizzo di spine non modificate e di prese di corrente adeguate consente di ridurre il rischio di scosse elettriche.**
- b) **Evitare il contatto corporeo con superfici**

- collegate a terra quali tubi, impianti di riscaldamento, fornelli e frigoriferi. Quando il corpo dell'utilizzatore è collegato a terra è molto elevato il rischio di scosse elettriche.**
- c) **Tenere l'attrezzo lontano dalla pioggia.** La penetrazione di acqua all'interno dell'utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- d) **Non utilizzare il cavo per reggere l'attrezzo, appenderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente.** Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli taglienti o parti dell'attrezzo in movimento. I cavi eventualmente danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- e) **Nel lavorare all'aperto con un utensile elettrico, utilizzare soltanto prolunghe omologate anche per l'uso esterno.** L'impiego di un cavo di prolunga indicato per uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- 3) Sicurezza delle persone**
- a) **Agire con cautela e con giudizio prestando attenzione a quello che si fa nel lavorare con un attrezzo elettrico.** Non utilizzare mai l'attrezzo quando si è stanchi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcool o farmaci. Un momento di distrazione durante l'uso dell'attrezzo può causare gravi lesioni.
- b) **Utilizzare l'equipaggiamento personale di protezione ed indossare sempre gli occhiali protettivi.** L'utilizzo di equipaggiamento personale di protezione, quali maschera antipolvere, calzature di sicurezza antiscivolo, casco protettivo o protezione per l'udito, a seconda del tipo e dell'impiego dell'utensile elettrico, riduce il rischio di ferimento.
- c) **Evitare una messa in funzione involontaria.** Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento, prima di collegarlo all'alimentazione elettrica e/o all'accumulatore, sollevarlo o trasportarlo. Se, trasportando l'elettroattrezzo, avete il dito sull'interruttore o se l'attrezzo è collegato all'alimentazione elettrica mentre è acceso, questo può essere causa di infortuni.
- d) **Evitare la messa in funzione accidentale.** Accertarsi che l'interruttore sia sulla po-

- sizione "OFF" prima di inserire la spina nella presa di corrente. Tenere il dito sull'interruttore nel reggere l'attrezzo o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente può causare incidenti.
- e) **Rimuovere eventuali strumenti di regolazione o chiavi prima di accendere l'attrezzo.** La presenza di uno strumento, utensile o chiave all'interno di una parte dell'attrezzo in movimento può essere causa di lesioni.
- f) **Non sopravalutare le proprie capacità.** Accertarsi di assumere una posizione stabile e mantenersi sempre bene in equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo in situazioni impreviste.
- g) **Indossare indumenti adeguati.** Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento. Indumenti larghi o malfermi, gioielli o capelli lunghi possono essere risucchiati all'interno delle parti in movimento.
- h) **Se è possibile montare dispositivi per l'aspirazione o raccolta della polvere,** accertarsi che questi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente. L'utilizzo di tali dispositivi riduce i pericoli causati dalla polvere.
- 4) Manipolazione ed utilizzo accurati di utensili elettrici**
- a) **Non sovraccaricare l'attrezzo.** Utilizzare per il lavoro soltanto l'utensile elettrico specifico per l'impiego in questione. L'utilizzo dell'utensile elettrico adatto consente di lavorare meglio e con maggiore sicurezza nell'ambito indicato.
- b) **Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi.** Un utensile elettrico che non si accende o spegne più è pericoloso e pertanto deve essere riparato.
- c) **Estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere l'accumulatore, prima di eseguire le impostazioni dell'attrezzo, cambiare gli accessori o riporre l'attrezzo.** Queste precauzioni impediscono l'avvio involontario dell'attrezzo.
- c) **Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini.** Non consentire l'utilizzo dell'attrezzo a persone

prive della necessaria dimestichezza o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

- d) **Curare l'attrezzo scrupolosamente.** Controllare che le parti mobili dell'attrezzo funzionino perfettamente senza incepparsi, che non vi siano componenti rotte o danneggiate e che la funzionalità dell'attrezzo stesso non sia compromessa. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'attrezzo. Numerosi incidenti sono causati da una cattiva manutenzione degli utensili elettrici.
- e) **Tenere gli utensili da taglio sempre ben affilati e puliti.** Gli utensili da taglio tenuti con cura e dotati di taglienti ben affilati tendono meno ad incepparsi e sono più agevoli da condurre.

- f) Utilizzare utensili elettrici, accessori, utensili ad inserto ecc. conformemente alle presenti istruzioni e nelle modalità prescritte per questo tipo particolare d'attrezzo. Nel fare questo tenere conto delle condizioni di lavoro e dell'attività che si deve svolgere. L'impiego di utensili elettrici per applicazioni diverse da quelle previste può essere causa di situazioni pericolose.

5) Assistenza tecnica

- a) Per la riparazione dell'attrezzo rivolgersi esclusivamente a personale specializzato e qualificato ed utilizzare esclusivamente ricambi originali. In questo modo è garantito il mantenimento della sicurezza dell'attrezzo.

6) Manipolazione ed utilizzo accurati di apparecchi elettrici a batteria

- a) Accertarsi che l'apparecchio sia spento prima di inserire la batteria. Il montaggio di una batteria in un apparecchio elettrico acceso può provocare incidenti.
- b) Per caricare le batterie utilizzare solo caricabatterie raccomandati dal produttore. Un caricabatterie indicato per un determinato tipo di batteria, in caso di utilizzo di batterie di altro genere, rischia di incendiarsi.
- c) Utilizzare per gli apparecchi elettrici sol-

tanto le batterie specifiche previste. L'uso di altre batterie può provocare lesioni e determinare il rischio di incendio.

- d) **Tenere la batteria non utilizzata lontana da clip o fermagli per ufficio, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo che potrebbero provocare un cavallottamento dei contatti.** Un eventuale cortocircuito fra i contatti della batteria può comportare combustioni o incendi.
- e) **In caso di utilizzo errato il liquido può fuoriuscire dalla batteria.** Evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale risciacquare con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi consultare anche un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni cutanee o ustioni.

Istruzioni per la sicurezza di cesoie per siepi:

- Tenere tutte le parti del corpo lontane dalle lame di taglio. Non tentare di rimuovere il materiale tagliato o di tenere fermo il materiale da tagliare quando la lama gira. Rimuovere il materiale eventualmente inceppato soltanto con l'attrezzo spento. Un momento di distrazione durante l'utilizzo delle cesoie per siepi può essere causa di gravi lesioni.
- Reggere le cesoie per siepi per l'impugnatura con la lama ferma. Quando le cesoie vengono trasportate o riposte occorre posizionare l'apposita protezione. Un'attenta manipolazione dell'attrezzo riduce il pericolo di lesioni causate dalla lama.
- Tenere l'elettroutensile solo per le superfici isolate del manico poiché la lama di taglio può entrare in contatto con linee elettriche nascoste. Il contatto della lama di taglio con una linea sotto tensione può mettere in tensione le parti metalliche dell'apparecchio e causare una scossa elettrica.
- Prima di iniziare il lavoro, frugare nella siepe in cerca di oggetti nascosti, per es. fili metallici ecc. Fare attenzione che l'attrezzo di taglio non entri in contatto con fili o altri oggetti di metallo.
- Tenere l'elettroutensile in modo corretto, ovvero con entrambe le mani se sono presenti due impugnature. La perdita di

controllo sull'attrezzo può provocare lesioni.

Avvisi sulla sicurezza

- Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (compreso i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenze, salvo che vengano date a loro la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate oppure non in possesso della necessaria esperienza e/o conoscenze.
- L'utensile di taglio continua a funzionare anche una volta spento l'apparecchio.
- Prima della pulizia della macchina spegnete la macchina.
- Le dita e i piedi tenete fuori zona di taglio!
- Accendere il motore soltanto se le mani e i piedi sono lontani dagli utensili da taglio.
- Prima di utilizzare la macchina, eliminate dalla superficie di lavoro i corpi estranei e durante lavoro state attenti a tali oggetti !
- Per il trasporto la macchina spegnete sempre e aspettate, quando la lama si ferma. La manutenzione e la pulizia è possibile eseguire solo con la macchina spenta.
- I giovani fino a 16 anni di età non possono usare la macchina.
- Non consentire mai di utilizzare l'apparecchio a bambini o altre persone che non conoscono le istruzioni per l'uso.
- Disposizioni di legge possono porre vincoli all'età dell'operatore.
- State attenti alle terze persone nella zona di lavoro.
- Non usate la cesoia, se nella vicinanza si trovano altre persone, i bambini o animali.
- Utilizzare le cesoie solo alla luce del giorno o con sufficiente illuminazione artificiale.
- Evitare di utilizzare la macchina se ci sono delle persone nelle vicinanze, specialmente bambini o animali domestici.
- Le cesoie debbono essere sottoposte a periodiche revisioni che dovranno essere effettuate esclusivamente da un servizio di riparazione specializzato.
- Usate opportuni vestiti per lavoro, vuol dire gli occhiali, dispositivi per la difesa dell'udito, le scarpe antisdrucciolo chiuse e i guanti da lavoro. Non portate i vestiti larghi, che potrebbero essere affermati dagli elementi mobili.
- La macchina deve essere controllata e sottoposta regolarmente a manutenzione e ovviamente solo da un servizio di riparazioni competente.
- La lama di taglio deve essere ispezionata ad ogni regolarità per identificare eventuali danni.
- Non mantenete in nessun caso la cesoia per i coltelli, c'è pericolo del ferimento anche con la cesoia ferma.
- Non toccate mai i coltelli in movimento, se volete togliere i corpi estranei o quando la cesoia si blocca.
- La macchina conservate in un posto sicuro, fuori portata dei bambini.
- Durante il lavoro con la cesoia prendete la posizione sicura, prima di tutto se durante lavoro usate la scala o i gradini.
- Non usate la cesoia con il strumento di taglio troppo consumato o difettoso.
- Non cercate di mettere in funzione la macchina non completa.
- Per il trasporto e stoccaggio della cesoia usate sempre il dispositivo per la difesa della lama.
- Prima dell'inizio di lavoro guardate il luogo di lavoro e possibile pericolo, che per causa del rumore della macchina potreste non sentire.
- Utilizzare soltanto gli accessori ed i ricambi raccomandati dal produttore.
- Occorre sottolineare che l'utente risponde in prima persona degli incidenti o pericoli nei confronti di altre persone o delle loro proprietà.
- Prima dell'utilizzo della macchina, verificare se i dispositivi o le coperture di

protezione sono danneggiati, mancanti o applicati in modo errato.

- **Non usare mai la macchina con una copertura o un dispositivo di sicurezza danneggiati o in assenza della copertura o del dispositivo di sicurezza stessi.**
- **Indossare una protezione per gli occhi, pantaloni lunghi e calzature robuste durante l'intero periodo di utilizzo della macchina.**
- **Evitare l'utilizzo della macchina in condizioni di maltempo, in particolare in caso di rischio di fulmini.**
- **Spegnere sempre la macchina, ogni volta che viene lasciata incustodita.**
- **prima del controllo o revisione della stessa**
- **in seguito ad un contatto con un corpo esterno**
- **ogni volta che questa comincia a vibrare in modo insolito**
- **Assicurarsi sempre che le aperture di areazione siano tenute libere da corpi estranei.**
- **Mantenere sempre l'equilibrio per avere in ogni momento una posizione sicura sui pendii. Procedere senza correre.**
- **Avvertenza! Non toccare le parti in movimento pericolose prima di aver spento la macchina e prima che le parti stesse si siano completamente arrestate.**
- **Una sensazione di formicolio o intorpidimento delle mani indica che si è stati esposti a una quantità eccessiva di vibrazioni. Limitare il tempo di utilizzo, fare una pausa sufficientemente lunga durante il lavoro, distribuire il lavoro fra più persone oppure indossare guanti protettivi antivibrazioni in caso di utilizzo prolungato dell'apparecchio.**

Prima della messa in funzione

Chiave di sicurezza (safety key) (Fig. 2)

A causa delle norme di sicurezza attuali (per l'assistenza ad apparecchio aperto), questa macchina è dotata di una chiave di sicurezza (X) (safety key). Durante il normale utilizzo questa deve rimanere sempre inserita. Senza questa chiave di sicurezza non è possibile mettere in funzione la macchina. Viene estratta soltanto quando un tecnico del servizio assistenza apre l'apparecchio per evitare l'inserimento involontario della macchina e di conseguenza il pericolo di lesioni.

Carica dell'accumulatore

Avvertenze di sicurezza

L'apparecchio viene consegnato con la batteria agli ioni di litio già carica. Si raccomanda, tuttavia, prima di mettere in funzione il dispositivo per la prima volta, di ricaricare l'accumulatore.

- A tal fine utilizzare il dispositivo carcabatterie fornito in dotazione. Esso è specifico per questo accumulatore.
- Non utilizzare mai altri carcabatterie. Ciò comporterebbe il rischio di incendio o di esplosione!
- Tenere sempre il carcabatterie lontano dalla pioggia e dall'umidità. Pericolo di scossa elettrica. - Non caricare mai il dispositivo all'aperto in luoghi non protetti, ma sempre in ambienti asciutti e protetti.
- Non caricare mai accumulatori di altro tipo con questo carcabatterie. Pericolo d'incendio o esplosione.
- Prima di utilizzare il carcabatterie controllare sempre che scatola, spina e cavo non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo in presenza di danneggiamenti.
- Non forzare il carcabatterie per aprirlo. In presenza di un difetto occorre sostituire il carcabatterie.
- Il carcabatterie durante il caricamento si riscalda. Non azionare il dispositivo su basi infiammabili né azionare in ambienti infiammabili. Pericolo d'incendio.
- Non aprire mai gli elementi dell'accumulatore. Pericolo di cortocircuito.
- In caso di danneggiamento dell'accumulatore possono fuoriuscire vapori o liquidi nocivi. In caso di inavvertito contatto, risciacquare con acqua e consultare subito un medico. Il liquido può provocare irritazioni cutanee o corrosioni.
- Proteggere l'accumulatore dal calore, dall'irradiazione solare intensa o dal fuoco. Pericolo d'esplosione.

Caricamento:

per caricare l'accumulatore inserire il caricatore a spina in una presa di corrente. Quindi inserire la spina del cavo di carica nella presa di carica delle cesoie per erba e cespugli (fig. 3).

L'inizio della carica è segnalato dalla spia rossa (X) (fig. 4). Se l'accumulatore è scarico l'operazione di carica dura circa 3-5 ore. Al termine del caricamento il controllo elettronico dell'operazione di carica si disattiva automaticamente. La spia a questo punto da rossa diventa verde. In questo modo viene segnalato che l'operazione di carica è terminata. Non è necessario controllare il tempo di carica.

Il carcabatterie e l'impugnatura dell'attrezzo si riscalda durante il caricamento. Ciò è normale.

In caso di inutilizzo del carcabatterie, staccarlo dalla presa di corrente.

Durante il caricamento l'attrezzo non può essere utilizzato.

Quando la potenza di taglio cala notevolmente durante l'uso dell'attrezzo, significa che l'accumulatore deve essere ricaricato. Nel dispositivo è inoltre integrata una protezione che ne impedisce lo scaricamento eccessivo prevenendo così il danneggiamento dell'accumulatore.

IT | Istruzioni per l'uso

Essa determina lo spegnimento dell'accumulatore al raggiungimento del limite di scaricamento. In questo caso l'accumulatore deve essere ricaricato prima di poter riaccendere l'attrezzo.

Accensione e spegnimento (fig. 5)

Premere il blocco di accensione (6) e azionare l'interruttore (7). Dopo l'accensione il blocco (6) non deve essere più trattenuto.

Durante l'uso la spia di controllo rossa si accende.
Per spegnere l'attrezzo, rilasciare l'interruttore (7).

Attenzione! L'utensile di taglio continua a funzionare anche una volta spento l'apparecchio.

Impugnatura girevole (fig. 6)

Per un uso ergonomico, l'impugnatura del tosasiepi può essere ruotata di 90° a destra o a sinistra.

Una volta azionato il dispositivo di bloccaggio (8) è possibile regolare l'impugnatura di 90°. Ricordarsi di inserire nuovamente il dispositivo di bloccaggio prima di rimettere in funzione il tosasiepi.

Preparazione dell'apparecchio / Sostituzione delle lame

Non accendere mai in nessun caso l'apparecchio durante le seguenti operazioni di sostituzione delle lame! Pericolo di lesioni!

Per evitare lesioni, spingere il coprilama in dotazione sulla lama e utilizzare guanti protettivi.

Premere la linguetta di chiusura e far scivolare all'indietro la copertura del meccanismo nella direzione indicata dalla freccia. Rimuovere la copertura del meccanismo. Ora è possibile rimuovere la lama di taglio. (fig. 7)

Rimuovere eventuale sporcizia dalla zona dell'ingranaggio.

Tenere pulite le lame da linfa vegetale e sporcizia. La lama dovrebbe essere tolta almeno una volta per stagione. Vanno eliminati i residui vegetali e i corpi estranei.

Lubrificare con prudenza il pignone A e il retro della lama B con il grasso (fig. 9 e 10). Non lubrificare il motore e altri componenti.

Regolare la posizione dell'ingranaggio con l'attrezzo fornito in dotazione. I segni (rossi) sull'alloggiamento e sul pignone formano una linea. (fig. 8)

I due segni (rossi) sulla lama devono coincidere. (fig. 9)

Durante la sostituzione, non tenere la lama dalla parte tranciante! Se si aziona inavvertitamente l'interruttore di accensione/spegnimento si possono avere lesioni gravi.

Inserire la lama nell'alloggiamento del meccanismo. Fare attenzione che la lama si trovi nella posizione illustrata. (fig. 10)

Avviso: Fare attenzione che la lama si trovi sui supporti in plastica (3) e assicurarsi che la lama sia inserita cor-

rettamente sui quattro fissaggi (4). (fig. 11)

Inserire poi il coperchio nelle guide (1) e farlo scorrere in avanti finché non scatta la linguetta di chiusura (2) (fig. 11).

L'apparecchio è ora nuovamente pronto all'uso.

Avvertenze per il lavoro

Con le cesoie per cespugli si possono tagliare arbusti ornamentali e leggera boscaglia. Quest'attrezzo è molto indicato anche per tagli sagomati, ad esempio per le piante ornamentali utilizzate nei cimiteri.

Con le cesoie per erba si possono tagliare e pulire bordi e superfici prative in punti difficilmente accessibili.

Dato che l'apparecchio è comandato da una sola mano, non avvicinare in nessun caso la mano libera alla lama in movimento.

Manutenzione (fig. 8+9)

Pulire il coltello dall'umidità e dallo sporco. Tutti e due coltelli dovrebbero essere almeno una volta all'anno smontati. Rocchetto B e la parte posteriore del coltello A lubrificare con la prudenza con lubrificante liquido. Non lubrificare il motore e altre parti.

Attenzione! Le superfici di guida dei coltelli devono essere lubrificati. Le superfici senza lubrificante potrebbero influire negativamente alla vita della macchina.

Per la sostituzione delle lame usurate si dopo un lungo impiego, utilizzare soltanto lame di ricambio originali.

Pulire le cesoie soltanto con una spazzola o con uno straccio. Non spruzzare mai acqua sull'apparecchio né immergerlo in acqua per lavarlo.

Applicare un apposito spray sulle lame dopo ogni utilizzo dell'attrezzo.

Sostituire le lame usurate.

Riposizionare sempre la protezione sulle lame dopo avere utilizzato l'attrezzo.

Controllare che l'attrezzo non presenti difetti evidenti ed eventualmente rivolgersi ad un'officina autorizzata per la riparazione.

Rimessaggio

Conservare sempre l'attrezzo in un luogo asciutto, pulito e lontano dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo protetto dal gelo.

Smaltimento e protezione dell'ambiente

Osservare le seguenti avvertenze per lo smaltimento dell'accumulatore:



Gli accumulatori non più utilizzabili non si possono gettare nella spazzatura domestica. L'utilizzatore è tenuto, per legge, a restituire le batterie e/o gli accumulatori usati.

IT | Istruzioni per l'uso



Al termine della vita utile dell'attrezzo le batterie e/o gli accumulatori debbono essere smontati dall'attrezzo stesso e smaltiti in modo differenziato.

Prima della restituzione, gli accumulatori esauriti debbono essere scaricati e resi sicuri contro eventuali cortocircuiti. Gli accumulatori esauriti possono essere consegnati ai punti di raccolta locali del proprio comune o presso il proprio rivenditore e/o punto vendita.

Una volta divenuto inutilizzabile o non più necessario l'attrezzo non potrà essere gettato in nessun caso nella spazzatura di casa, ma dovrà essere smaltito in modo ecologico.

L'attrezzo dovrà essere consegnato ad un centro di raccolta e recupero. I componenti di plastica e metallo qui potranno essere separati e destinati al riciclo. Informazioni al riguardo sono disponibili anche presso gli enti pubblici comunali e municipali.

Ricambi

Se necessita accessori o pezzi di ricambio, si rivolga al nostro servizio di assistenza.

Per operazioni con questo apparecchio, non utilizzi in nessun caso pezzi aggiuntivi, fatta eccezione per quelli raccomandati dalla nostra azienda. Altrimenti l'operatore o le persone che si trovano nei dintorni potrebbero subire lesioni oppure l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

Dichiarazione CE di Conformità



Noi, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto/prodotti Cesoe per erba e cespugli con accumulatore HGSI 45, è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle Direttive CE 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/30/CE (direttiva EMV), 2011/65/EU (direttiva RoHS) e 2000/14/CE (Direttiva sulla rumorosità) comprensivi di modifiche. Per la verifica della Conformità di cui alle Direttive sopra menzionate, sono state consultate le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

livello di potenza sonora misurato 87 dB (A)

livello di potenza sonora garantito 92 dB (A)

Procedura di valutazione della conformità secondo l'allegato V della direttiva 2000/14/CE

L'anno di costruzione è riportato sulla targhetta dell'apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Direzione tecnica Ikra GmbH

Conservazione della documentazione tecnica: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

ES | Instrucciones de Uso

Estimado cliente:

Escribimos estas instrucciones para empleo para asegurar una puesta en servicio fiable de su cortacésped. Si Uds. observan las instrucciones siguientes, el dispositivo trabajará siempre a su entera satisfacción y garantizamos su larga vida útil.

Nuestros dispositivos fueron ensayados bajo las condiciones más duras antes de la producción en serie y son sometidos a los controles constantes. durante la producción Todo eso nos asegura y es garantía de que se trata de un producto de alta calidad.

En consideración del otro desarrollo técnico reservamos las modificaciones de construcción y de presentación.

CONTENIDO	Página
Ilustraciones	1 - 5
Símbolos y su significado	6 - 9
Datos técnicos	ES-2
Uso según las normas	ES-3
Información general de seguridad para herramientas eléctricas	ES-3
Una llave de seguridad	ES-7
Cargar el acumulador	ES-7
Conexión y desconexión	ES-8
Empuñadura orientable	ES-8
Reequipamiento del aparato/cambio de los sistemas de corte	ES-8
Instrucciones para el trabajo	ES-8
Mantenimiento	ES-8
Almacenamiento	ES-8
Eliminación de residuos	ES-9
Piezas de recambio	ES-9
Declaración de Conformidad	ES-9
Condiciones de garantía	
Service	

Cortadora de hierba y arbustos, con acumulador HGSI 45**Datos técnicos**

Tensión de acumulador /de funcionamiento	V/DC	3,6
Tipo de acumulador	Ah / Wh	1,3 / 4,68 iones de litio
Vida útil	min.	máxima 45
Movimientos de corte	min ⁻¹	1000
Anchura de corte *	mm	75
Longitud del cuchillo **	mm	120
Capacidad de corte **	mm	8
Nivel de ruido medido (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K3,0 dB (A)
Nivel de presión acústica (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibraciones (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Cargador conectable a la red

Tensión de la red	V~ / Hz	230 / 50
Tensión de carga	V DC	3,6
Corriente de carga	mA	450
Duración de la carga	h	3-5 hora aprox.

Cambios técnicos reservados.

* Cortadora de hierba

** Cortadora de arbustos

- El valor indicado de las emisiones de vibración se midió mediante un procedimiento de prueba estándar y se puede utilizar para comparar con otras herramientas eléctricas.
- El valor indicado de las emisiones de vibración también puede ser utilizado para estimar el número y la duración de las interrupciones de trabajo necesarios.
- El valor real de las emisiones de vibración puede ser diferente durante el uso de las herramientas eléctricas dependiendo de cómo son utilizadas dichas herramientas.
- Atención: Para protegerse contra los trastornos de circulación de la sangre en las manos causados por las vibraciones, hay que incluir a su debido tiempo períodos de descanso.
- Procure mantener el nivel de vibraciones lo más bajo posible. Ejemplos de medidas para reducir los niveles de vibración son el uso de guantes cuando se utiliza la herramienta y la limitación de las horas de trabajo. Deben considerarse aquí todos los componentes del ciclo de operación (por ejemplo, los períodos en los cuales la herramienta eléctrica está apagada, así como aquellos en que, si bien está encendida, no está sometida a esfuerzo).
- ¡Mantener siempre alejados manos y pies de las herramientas de corte, especialmente al encender el motor!

Atención: ¡Protección contra el ruido! Al poner en marcha, observar las disposiciones regionales pertinentes.

Uso según las normas

En caso necesario, este aparato se puede equipar mediante un fácil cambio de las piezas adicionales suministradas para convertirse en una **tijera cortahierba, una tijera poda-arbustos**.

Instrucciones para el trabajo

Con las **tijeras corta arbustos** pueden cortarse arbustos decorativos y setos ligeros. Este aparato también es adecuado para moldear, p.ej. para cuidar sepulturas.

Atención: La cizalla para cortar arbustos no debe ni reemplazará ninguna cizalla para cortar setos.

Sólo está destinada a recortar y talar arbustos decorativos y bajo bosque de poco grosor. Cualquier otra utilización se considerará contraria a las normas. Ni el fabricante ni el proveedor son responsables de los daños que ello pueda ocasionar.

Con la **cizalla cortahierbas** puede cortarse limpiamente el borde de la hierba o superficies de hierba que se encuentran en lugares inaccesibles.

Cualquier otro uso que no esté indicado en estas instrucciones de servicio, puede dañar la máquina y significar un serio riesgo para el operario.

Para que no se extinga la garantía y en el interés de la seguridad del producto, deben seguirse siempre las normas de seguridad.

Peligros residuales

Otros tipos de riesgos son siempre posibles, incluso si el cortasetos se utiliza correctamente. Un cortasetos puede implicar los siguientes riesgos:

- El contacto puede hacerse con la espada de corte sin protección (producirá lesiones de corte)
- Introduciendo la mano o agarrar el cortasetos, mientras está en funcionamiento (producirá lesiones de corte)
- Movimientos imprevistos, repentinos al cortar material vegetal (producirá lesiones de

corte)

- Expulsión o lanzamiento de los dientes de corte dañados
- Expulsión o lanzamiento el material vegetal cortado
- Daños auditivos si la protección para los oídos especificado no se usa
- La inhalación de materiales de corte

Información general de seguridad para herramientas eléctricas

Atención: Deben leerse todas las instrucciones. Si no se cumplen las siguientes instrucciones, puede sufrirse una descarga eléctrica, quemaduras u otras graves lesiones. El concepto usado a continuación "herramienta eléctrica" se refiere a las que funcionan con electricidad de red (con cable eléctrico) y a las que llevan acumulador (sin cable eléctrico).

GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Lugar de trabajo

- a) Mantener el área de trabajo limpio y ordenado. *El desorden y lugares de trabajo no iluminados pueden causar accidentes.*
- b) No trabaje con este aparato en ambientes bajo peligro de explosión, donde haya líquidos, gases o polvos combustibles. *Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden incendiar el polvo o los vapores.*
- c) Al usar una herramienta eléctrica, mantenga alejados a los niños y demás personas. *Si le despistasen, podría perder el control sobre el aparato.*

2) Seguridad eléctrica

- a) El enchufe conector del aparato debe caber en la toma de corriente. El enchufe no debe modificarse de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador junto con aparatos con protección por puesta a tierra. *Los enchufes y las cajas de empalme correspondientes no modificadas disminuyen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*
- b) Evite el contacto físico con superficies con puesta a tierra, como tuberías, calefacciones, hornos y neveras. *Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*

- ca si su cuerpo está puesto a tierra.*
- c) **Mantener el aparato alejado de la lluvia.** *Si penetra agua en un aparato eléctrico, aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*
 - d) **No utilice el cable para finalidades inadecuadas, como para llevar el aparato, colgarlo o tirar de él para desenchufarlo de la toma de corriente.** Mantener el cable alejado del calor, el aceite, bordes afilados y piezas móviles del aparato. Los cables dañados o liados aumentan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
 - e) **Si trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, utilice sólo cables de alargo que también estén autorizados para el exterior.** *La aplicación de un cable de alargo adecuado para el exterior disminuye el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*
- 3) Seguridad de personas**
- a) **Esté atento, observe lo que hace y proceda razonadamente para trabajar con una herramienta eléctrica.** No utilice este aparato cuando esté cansado o se encuentre bajo los efectos de medicamentos, drogas o alcohol. *Un momento de descuido al utilizar el aparato puede producir graves lesiones.*
 - b) **Lleve un equipo protector personal y siempre unas gafas protectoras.** Si lleva un equipo protector personal como mascarilla contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco protector o protectores del oído, disminuye el riesgo de sufrir lesiones según el tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica.
 - c) **Evite una puesta en marcha imprevista.** Asegúrese de que la herramienta eléctrica está desconectada antes de conectar la fuente de alimentación y/o el acumulador, o antes de alzarla o transportarla. Si tiene el dedo en el interruptor durante el transporte de la herramienta eléctrica o si el aparato está conectado y enchufado a la fuente de alimentación, podría producirse un accidente.
 - d) **Evite poner en marcha el aparato de una forma inadvertida.** Asegúrese de que el interruptor se encuentra en la posición "Desc." (OFF), antes de colocar el en-
- chufe en la toma de corriente.** Si al llevar el aparato tiene el dedo sobre el interruptor o al conectar el aparato a la alimentación de corriente, ello puede dar lugar a accidentes.
- e) **Extraiga las herramientas de ajuste y los destornilladores antes de conectar el aparato.** Las herramientas o llaves que se encuentren en una de las piezas giratorias del aparato, pueden producir lesiones.
 - f) **No se sobreestime.** Procure estar en una posición segura y mantenga en todo momento el equilibrio. De esta forma podrá controlar el aparato mejor en situaciones inesperadas.
 - g) **Lleve ropa adecuada.** No lleve ropa ancha ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser atrapados por piezas móviles del aparato.
 - h) **Cuando se puedan montar sistemas aspiradores y recogedores de polvo,** asegúrese de que éstos estén conectados y se utilicen correctamente. Si se utilizan estos sistemas, disminuye el peligro derivado del polvo.
- 4) Manejo y utilización cuidadosa de herramientas eléctricas**
- a) **No sobrecargue el aparato.** Utilice para el trabajo la herramienta eléctrica adecuada para ello. Con la herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y de forma más segura dentro de la gama de potencia indicada.
 - b) **No utilice ninguna herramienta eléctrica que tenga un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que ya no se pueden conectar o desconectar son peligrosas y tienen que repararse.
 - c) **Desenchufe el conector de la toma de corriente y/o quite el acumulador antes de efectuar ajustes en el aparato, cambiar accesorios o guardar el aparato.** Esta medida de precaución impide un arranque involuntario del aparato.
 - d) **Guardar los aparatos eléctricos que no se utilicen fuera del alcance de los niños.** No deje que personas utilicen este aparato si no están familiarizados con él o no han leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas si

son utilizadas por personas que no tienen experiencia.

- e) **Cuide el aparato con esmero.** Compruebe que las piezas móviles del aparato funcionan perfectamente y no estén atascadas, que no haya piezas rotas ni tan dañadas que ello afecte al funcionamiento del aparato. Haga reparar las piezas dañadas antes de utilizar el aparato. Numerosos accidentes tienen su origen en herramientas eléctricas que están mal mantenidas.
- f) **Mantener las herramientas cortantes afiladas y limpias.** Las herramientas bien cuidadas con bordes cortantes afilados se atascan menos y son más fáciles de manejar.
- g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, herramientas adicionales, etc. según estas instrucciones y de la forma cómo esté prescrito para este tipo especial de aparato. Tenga en cuenta para ello las condiciones de trabajo y la actividad que deba ejercer. El uso de herramientas eléctricas para otras aplicaciones que las previstas, puede producir situaciones peligrosas.

5) Asistencia

- a) Haga reparar el aparato sólo por personal técnico cualificado, usando solamente piezas de recambio originales. De esta forma se garantiza que se mantiene la seguridad del aparato.

6) Manejo y utilización cuidadosa de aparatos con batería recargable

- a) **Asegure que el aparato esté desconectado antes de insertar la batería recargable.** Si se introduce la batería recargable en una herramienta eléctrica que esté conectada, pueden producirse accidentes.
- b) **Cargue las baterías solamente con los cargadores recomendados por el fabricante.** Existe peligro de incendio si se usa el cargador para tipos extraños de baterías, que no sean adecuadas para el mismo.
- c) Utilice por ello sólo las baterías recargables previstas para cada herramienta eléctrica concreta. Si se usan otras baterías recargables, pueden sufrirse lesiones y producirse incendios.

- d) **Mantenga la batería recargable alejada de clips de oficina, monedas, llaves, clavos, tornillos y demás pequeños objetos metálicos, que pudieran producir un puenteo de los contactos de la misma.** Un cortocircuito en los contactos de la batería recargable puede causar quemaduras o incendios.
- e) Si se usa la batería recargable de una forma equivocada, puede emanar líquido. Evite el contacto con ese líquido. En caso de contacto casual, enjuagar con agua. Si el líquido entrase en contacto con los ojos, deberá solicitar además ayuda médica. El líquido emanado de las baterías recargables puede producir irritaciones o quemaduras cutáneas.

Instrucciones de seguridad para cizallas para cortar setos:

- Mantener todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla cortante. No intente eliminar material cortado ni de sujetar el material a ser cortado, estando la cizalla en marcha. Extraiga el material cortado atascado solamente cuando el aparato esté desconectado. Un momento de descuido al utilizar la cizalla para cortar setos puede producir graves lesiones.
- Lleve la cizalla para cortar setos por el mango, estando la cuchilla detenida. Al transportar o guardar la cizalla para cortar setos, aplicar siempre la cobertura protectora. Si se maneja el aparato con cuidado, disminuye el peligro de accidentarse debido a la cuchilla.
- **Sostenga la herramienta eléctrica solamente de las superficies de agarre aislantes, ya que la cuchilla de corte puede entrar en contacto con cables eléctricos ocultos.** El contacto de la cuchilla con un cable portador de corriente puede transmitir tensión eléctrica a piezas metálicas del aparato, provocando una descarga eléctrica.
- Antes de comenzar el trabajo, explore el seto para detectar eventuales objetos ocultos, como por ejemplo alambres, etc. Asegúrese de que la herramienta de corte no entre en contacto con alambres u otros objetos metálicos.

- Sostenga correctamente la herramienta eléctrica, p. ej. con ambas manos en las empuñaduras, cuando esté dotada de dos de ellas. La pérdida de control del aparato puede producir lesiones

Advertencias de seguridad

- Este equipo no está destinado para el uso por parte de personas (incluido niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimientos, salvo que estén vigiladas o instruidas para el uso del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Este aparato no es apto para ser manejado por personas que tengan discapacidades mentales, físicas o sensoriales o falta de experiencia y/o falta de conocimiento.
- La herramienta de corte tiene una marcha inercial una vez apagado el aparato.
- Antes de limpiarla hay que desconectar la máquina.
- Cuidado. ¡Tengan los dedos y los pies fuera de la área de corte!
- Poner en marcha el motor, sólo si se han sacado las manos y los pies de las cuchillas cortantes.
- ¡Antes de emplear el dispositivo levanten objetos ajenos de la superficie de trabajo y al trabajar pongan cuidado en tales objetos ajenos!
- Para transportar el dispositivo hace falta siempre desconectarlo y esperar hasta que la cuchilla se pare. El dispositivo se puede mantener y limpiar solamente si está desconectado.
- Los jóvenes menores de 16 años no pueden operar con el dispositivo.
- Nunca permita el uso de este aparato a niños o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de uso.
- Las normativas legales pueden limitar la edad del usuario.
- Cuidénsese de su responsabilidad con respecto a las terceras personas en la zona de trabajo.
- No usen el cortasetos si en su alrededor se encuentran otras personas, niños o animales domésticos.
- Utilizar las tijeras sólo a la luz del día o con iluminación artificial suficiente.
- No debe emplearse la máquina si hay personas, sobre todo niños, o animales domésticos en las inmediaciones.
- Las tijeras deberían comprobarse periódicamente y sólo de parte de un servicio de reparaciones competente.
- Lleven puesta ropa de trabajo adecuada, gafas protectoras, protectores de oídos, zapatos cerrados antirresbalosos y guantes de trabajo. No lleven ropa ancha que pudiera ser atrapada por piezas móviles.
- A intervalos regulares debe comprobarse la máquina y realizarse su mantenimiento, encargándose siempre a un servicio de reparación competente tales tareas.
- Controle periódicamente si el dispositivo cortador está dañado.
- ¡Jamás tengan el cortacésped por las cuchillas, corre peligro de una herida también en el estado de reposo del cortacésped!
- Jamás toquen las cuchillas que mueven si Uds quieren levantar objetos ajenos o si el cortacésped sufre un bloqueo. Desconectar siempre primero el aparato.
- Hay que poner el dispositivo a buen recaudo al abrigo de los niños.
- Durante el trabajo con el cizalla para cortar arbustos mantengan una posición firme, sobre todo si utilizan escalera.
- No usen cizalla para cortar arbustos con el dispositivo de corte dañado o desgastado.
- Para transportar y almacenar cizalla para cortar arbustos siempre utilicen el protector de cuchilla.
- Antes de empezar el trabajo revisen los alrededores para conocer los posibles peligros que pudieran dejar de oír por el ruido.
- Utilizar sólo las piezas de recambio y los accesorios recomendados por el concesionario.
- Debe tenerse en cuenta que el propio usuario es responsable de los posibles accidentes o peligros frente a otras per-

sonas o sus bienes.

- **Antes de utilizarse la máquina deberá inspeccionarse visualmente si hay cubiertas o dispositivos de protección dañados, quitados o mal puestos.**
- **No usar nunca la máquina con una cubierta o un dispositivo de protección dañado o sin estos.**
- **Hay que llevar protección ocular, pantalones largos y un calzado que proteja bien el pie durante todo el tiempo de uso de la máquina.**
- **No debe usarse la máquina en condiciones de mal tiempo, especialmente si hay tormenta eléctrica con riesgo de rayos.**
- **Desconecte siempre la máquina, si se va a dejar sin vigilancia antes de hacer comprobaciones o manipulaciones en ésta**
- **tras topar con un cuerpo extraño**
- **siempre que la máquina se ponga a vibrar de forma anómala**
- **Asegúrese siempre de que no haya cuerpos extraños en los orificios de ventilación.**
- **Mantenga siempre el equilibrio para tener en todo momento una postura segura en lugares en pendiente o declive. Ande con el aparato, pero no corra con él.**
- **¡Advertencia! No toque nunca piezas móviles peligrosas hasta que no se haya desconectado ésta y se haya comprobado que todas las piezas móviles peligrosas se han parado por completo.**
- **Una sensación de hormigueo o entumecimiento en las manos es señal de vibración excesiva. Limitar el tiempo de funcionamiento, tome descansos de trabajo lo suficientemente largo, distribuir el trabajo entre varias personas o usar guantes contra la vibración cuando se utiliza la herramienta por largos períodos.**

Antes de la puesta en marcha

Una llave de seguridad (safety key) (Fig. 2) en virtud de las actuales prescripciones de seguridad (para un caso de servicio con el equipo abierto), esta máquina está equipada con una llave de seguridad („safety key“) (A). Esta debe estar siempre introducida durante el uso normal. Sin dicha llave de seguridad no se puede poner en funcionamiento la máquina. Ésta se

retira únicamente cuando un técnico de servicio abre el equipo para evitar una conexión involuntaria y, con ello, descartar cualquier peligro de lesiones.

Cargar el acumulador

Indicaciones de seguridad:

el aparato ya viene de fábrica con un acumulador de iones de litio precargado. De todos modos recomendamos volver a cargar el acumulador antes de la primera puesta en marcha.

- Utilizar para ello solamente el cargador suministrado, que está adaptado especialmente para este acumulador.
- No utilizar nunca otros cargadores, ya que existiría peligro de incendio o de explosión.
- Mantener el acumulador alejado de la lluvia y la humedad, ya que sino existe peligro de descarga eléctrica.
- No cargarlo nunca al aire libre sin cubierta alguna, sino siempre en un lugar seco y protegido.
- No cargar nunca acumuladores ajenos con este cargador, ya que existe sino peligro de incendio o explosión.
- Antes de utilizar el cargador, comprobar que el armazón, el enchufe y el cable no estén dañados. No utilizarlo cuando esté visiblemente dañado.
- No abrir el cargador a la fuerza. En caso de estar defectuoso, deberá cambiarse el cargador.
- El cargador se caliente durante la carga. No hacerlo funcionar sobre un fondo fácilmente inflamable ni en un entorno que se pueda inflamar, pues existiría peligro de incendio.
- No abrir nunca las células del acumulador, pues existe peligro de cortocircuito.
- Si el acumulador resultase dañado, podrían emanar de él vapores o líquidos dañinos. En caso de contacto accidental, lavar con agua y acudir inmediatamente al médico. Ese líquido puede irritar o incluso abrasar la piel.
- Proteger el acumulador del calor, la radiación solar intensa y el fuego, pues sino existe peligro de explosión.

Proceso de carga:

Para cargar el acumulador, enchufar el cargador en una toma de corriente. A continuación, colocar el enchufe del cable de carga en el casquillo de la cizalla de hierba y arbustos (fig.3).

Cuando empieza el proceso de carga, se ilumina la lámpara de control roja (X) (fig. 4) al extremo del asidero. La duración de la carga es de aprox. 3-5 horas si la batería recargable está descargada. Después de haber finalizado la carga, el sistema electrónico de control la desactiva automáticamente. Entonces, la lámpara roja de control cambia de color y queda iluminada de verde. De esta manera se señala que se ha terminado el proceso de carga. No es necesario controlar además el tiempo de carga.

El cargador y el asa del aparato se calientan durante el proceso de carga, siendo esto un hecho normal.

Extraer el cargador de la caja de empalme cuando no se utilice.

Durante el proceso de carga no debe utilizarse el aparato. Debería recargarse el acumulador cuando se observe una marcada disminución de la potencia de corte. Adicionalmente hay incorporado un sistema electrónico contra descargas en profundidad, que evita que se dañe el acumulador, de forma que, al alcanzarse el límite de descarga, se desconecta el acumulador. Después no debe volver a conectar el aparato, sino que primero tiene que recargar el acumulador.

Conección y desconexión (fig. 5)

Pulsar el botón de bloqueo de encendido (6) y accionar el interruptor (7). Después de conectar, ya no tiene que volver a sujetarse el bloqueo de conexión (6).

Durante el funcionamiento se ilumina la luz de control roja.

Para desconectar, soltar el interruptor (7).

 **¡Precaución!** La herramienta de corte tiene una marcha inercial una vez apagado el aparato.

Empuñadura orientable (Fig. 6)

Para un uso ergonómico, la empuñadura de la tijera puede girarse 90° hacia la izquierda o hacia la derecha.

Tras accionar el botón de desbloqueo (8), la empuñadura puede girarse 90°. Cerciórese de que el botón de bloqueo quede nuevamente enclavado antes de reanudar el funcionamiento de la tijera.

Reequipamiento del aparato/cambio de los sistemas de corte

 **¡En los siguientes trabajos, de ninguna manera encender el aparato para cambiar el sistema de corte! ¡Peligro de lesiones!**

Para evitar lesiones, inserte en la hoja el protector de cuchilla suministrado y use guantes de protección.

Presione la lengüeta de fijación y empuje hacia atrás la tapa deslizante del engranaje. Retire la cubierta del engranaje. Ahora puede extraerse la cuchilla. (Fig. 7)

Remueva la suciedad que pudiera haber penetrado en el compartimiento del engranaje.

Mantener siempre limpia la cuchilla, eliminando toda suciedad o savia de plantas. Según la estación, la cuchilla debería extraerse por lo menos una vez. Deberán eliminarse los restos de plantas y cuerpos extraños.

Lubricar cuidadosamente con grasa fina el piñón A y el dorso de la cuchilla B (Fig. 9 y 10). No lubricar el motor ni tampoco otras piezas.

Ajuste la posición del engranaje con la herramienta suministrada. Las marcas (rojas) en la carcasa y en la rueda de engrane forman una línea. (Fig. 8)

Ambas marcas (rojas) en la cuchilla deben coincidir. (Fig. 9)

 **¡No sujete las cuchillas por los filos de corte al cambiarlas! Si se acciona accidentalmente el interruptor de encendido/apagado, pueden producirse lesiones graves.**

Coloque la cuchilla en la carcasa del engranaje. Asegúrese de que las cuchillas se encuentren en la posición que se ilustra. (Fig. 10)

Nota: Cerciórese de que la cuchilla haga contacto con los dos soportes de plástico (3) y que asiente en los cuatro puntos de fijación (4). (Fig. 11)

A continuación introducir la tapa del engranaje en las guías (1) y empujarla hacia delante hasta que encaje la lengüeta de fijación (2) (Fig. 11).

El aparato está ahora listo para funcionar.

Instrucciones para el trabajo

Con las tijeras cortaarbustos pueden cortarse arbustos decorativos y setos ligeros. Este aparato también es adecuado para moldear, p.ej. para cuidar sepulturas.

Con la cizalla cortahierbas puede cortarse limpiamente el borde de la hierba o superficies de hierba que se encuentran en lugares inaccesibles.

 **Al ser el aparato manejado con la mano, no acercar en ningún caso la mano libre cerca de las cuchillas cortantes en marcha.**

Mantenimiento (fig. 8+9)

Hay que separar limpiando savias e impurezas de las cuchillas. Haría falta quitar el par de cuchillas al mínimo una vez por temporada. Hay que poner aceite aguado con cuidado al piñón A y a la parte trasera de la cuchilla B. No engrasar el motor y las otras partes.

¡Cuidado! Las superficies guiadoras tienen que estar untadas de aceite para poder bien deslizar. Las superficies guiadoras sin aceite pueden influir de una manera negativa en la vida útil del dispositivo.

Si las cuchillas se vuelven romas después de un prolongado tiempo, cambiarlas sólo con cuchillas originales.

Limpiar las tijeras sólo con el cepillo o un paño. No rociarlas nunca con agua ni sumergirlas.

Tratar las cuchillas con spray de mantenimiento después de cada uso.

Cambiar las cuchillas desgastadas romas.

Después del trabajo, colocar siempre la protección de las cuchillas.

Comprobar que el aparato no presente ningún daño obvio y hacerlo reparar en su caso en un centro de asistencia autorizado.

Almacenamiento

Guardar el aparato en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños. Guardar en un lugar donde no hiele.

Eliminación de residuos



Por favor, observe las advertencias siguientes respecto a la eliminación de baterías / acumuladores:



Baterías no son destinadas para las basuras domésticas. Como consumidor Vd. está obligado en virtud de la ley, a devolver las baterías y/o los acumuladores.



Al fin de la vida útil de su aparato, las baterías y/o los acumuladores deben ser retirados del aparato y eliminados separadamente.

Vd. puede entregar sus baterías y acumuladores en los puntos locales de colección de su municipio o a su vendedor y/o al centro de venta.

Si alguna vez la cizalla para setos estuviese tan gastada que se deba cambiar o ya no se tenga ninguna aplicación para ella, pensar en la protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos, los accesorios y los embalajes no corresponden a la basura normal, sino que deberían llevarse a ser reutilizados de forma ecológica y según las disposiciones locales.

Piezas de recambio

Si necesita accesorios o piezas de recambio, póngase en contacto con nuestro Departamento de asistencia.

Al trabajar con esta herramienta, no utilice ningún accesorio que no esté entre los recomendados por nuestra empresa. De lo contrario, el operario u otras personas en las proximidades podrían sufrir heridas graves, o la herramienta resultar dañada.

CE Declaración de Conformidad



Nosotros, **ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany**, declaramos bajo responsabilidad propia que el producto/productos **Tijeras para cortar césped y arbustos con batería HGSI 45**, a los cuales se refiere la presente declaración corresponden a las exigencias básicas de las normativa de la **2006/42/CE** (Directriz de maquinaria), **2014/30/UE** (normativa EMV), **2011/65/EU** (normativa RoHS) y **2000/14/UE** (directriz de ruidos) modificaciones incluidos. Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fueron consultadas las siguientes normativas y especificaciones técnicas:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

Nivel de ruido medido 87 dB (A)

Nivel de ruido garantizado 92 dB (A)

Procedimiento de evaluación de conformidad según Apéndice V / Directiva 2000/14/UE

El año de construcción está impreso en el rótulo de características, y puede determinarse además por medio del número de serie consecutivo.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Dirección técnica: ikra GmbH

Guarda la documentación técnica: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Geachte klant,

Om veilige in gebruik nemen te garanderen hebben we voor U deze gebruiksaanwijzing samengesteld. Als U zich aan volgende aanwijzingen houd zal het apparaat altijd tot volledige tevredenheid werken en garanderen wij een lange levensduur.

Onze apparaten zijn voor serieproductie getest onder zwaarste omstandigheden en tijdens de productie constant gecontroleerd. Dat geeft ons de zekerheid en aan U de garantie, dat U een betrouwbaar produkt heeft aangeschaft.

In belang van technische ontwikkeling zijn veranderingen in constructie voorbehouden.

INHOUD	Page
Afbeeldingen	1 - 3
Afbeelding en toelichting van de pictogrammen	4
Technisch gegevens	NL-2
Gebruik volgens de voorschriften	NL-3
Algemene veiligheidsinstructies	NL-3
Veiligheidssleutel	NL-7
De accu's laden	NL-7
In- en uitschakelen	NL-7
Draaibare handgreep	NL-7
Ombouwen van het apparaat/ wisselen van de schaarsystemen	NL-7
Instructies voor het werk	NL-8
Onderhoud	NL-8
Opslag	NL-8
Afvalverwerking en milieubeheer	NL-8
Reserveonderdelen	NL-8
EG-Conformiteitsverklaring	NL-9
Garantievoorwaarden	
Service	

Accu Buxus- en grasschaar HGSI 45**Technisch gegevens**

<u>Spanning v.d. accu/werkspanning</u>	V DC	3,6
Type accu	Ah / Wh	1,3 / 4,68 / lithium-ionen
Bedrijfsduur	min.	maximaal 45
Nullasttoerental no	min ⁻¹	1000
Snijbreedte *	mm	75
Snijlengte **	mm	120
Snijsterkte **	mm	8
Geluidsvermogensniveau (EN 60745-2-15)	dB (A)	87 K=3,0 dB (A)
Geluidsdruk niveau volgens (EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibratie volgens (EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Batterijlader

<u>Netspanning</u>	V~ / Hz	230 / 50
<u>Laadspanning</u>	V DC	3,6
Laadstroom	mA	450
Laadduur	h	ongev. 3 - 5 Std

Technische veranderingen voorbehouden.

* Accu-grasschaar ** Accu-buxusschaar

- De opgegeven trillingen emissie waarde werd gemeten door een gestandaardiseerde testmethoden en kunnen vergelijken met andere elektrisch gereedschap worden gebruikt.
- De opgegeven trillingen emissiewaarde kan ook nodig zijn voor de beoordeling van pauzes worden gebruikt.
- De opgegeven trillingen emissiewaarde kan variëren tijdens het daadwerkelijke gebruik van de elektrische gereedschap onder vermelding van de waarde, afhankelijk van de wijze hoe het gereedschap te gebruiken.
- Opmerking: U maakt het voorrecht tegen vasculaire pulsaties van de handen in de tijd pauzes.
- Probeer de trillingsbelasting zo laag mogelijk te houden. Voorbeelden van maatregelen voor het verminderen van de trillingsbelastingen zijn het dragen van handschoenen bij gebruik van het gereedschap en het beperken van de werktijd. Houd daarbij rekening met alle onderdelen van de gebruikscyclus (bijvoorbeeld de tijd dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld en te tijd dat het weliswaar is ingeschakeld, maar onbelast draait).
- Handen en voeten altijd uit de buurt houden van het snijgereedschap, vooral bij het inschakelen van de motor!

 **Opgelet! Geluidsreductie!** Zorg ervoor dat u bij ingebruikneming de regionaal geldende voorschriften in acht neemt.

Gebruik volgens de voorschriften

Zo nodig kan dit apparaat door eenvoudig vervangen van de meegeleverde opzetstukken in een grasschaar, heggenschaar of in worden omgezet.

Instructies voor het werk

Met de **buxusschaar** kunt u sierstruiken en buxus knippen. Dit apparaat wordt met één hand bediend.

 De buxusschaar kan de heggenschaar niet vervangen en dient niet als zodanig te worden gebruikt.

De schaar is uitsluitend bedoeld voor het strimmen en knippen van buxus/sierstruiken met een lichtere takkenstructuur. Voor een andersoortige toepassing of voor het knippen van zwaardere struiken en heesters is de schaar niet bedoeld. De fabrikant / leverancier is niet verantwoordelijk voor schade die hier het gevolg van is.

Met de **grasschaar** kunt u grasranden of grastakken op ontoegankelijke plekken netjes snoiden.

Elke manier van gebruiken van dit apparaat die van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing afwijkt, kan schade aan het apparaat ten gevolge hebben en een ernstig risico opleveren voor degene die het apparaat bedient.

Teneinde uw recht op garantie te waarborgen en in het belang van de productveiligheid, dient u zich beslist aan de veiligheidsvoorschriften te houden.

Overige gevaren

Ook bij correct gebruik van het gereedschap blijven resterende risico's aanwezig, die niet kunnen worden uitgesloten. Uit het soort en de constructie van het gereedschap kunnen de volgende potentiële gevaren afgeleid worden:

- Contact met onbeschermd snijblad (Snijletsel)
- Grijpen in de werkende heggenschaar

(Snijletsel)

- Onverwachte, plotselinge beweging van het snijblad (Snijletsel)
- Wegschieten van beschadigde snijtanden
- Wegschieten van delen van het snoeiafval
- Gehoorschade, als de voorgescreven gehoorbescherming niet wordt gedragen
- Inademen van kleine snoeideeltjes

Algemene veiligheidsinstructies

Opgelet! Lees alle aanwijzingen door. Fouten bij het naleven van de hiervolgende aanwijzingen kunnen elektrische schokken, brand- en/of ernstig ander letsel veroorzaken. Het hiervolgend gebruikte begrip „elektrisch gereedschap“ heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en op elektrisch gereedschap met accuvoeding (zonder netsnoer).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED.

1) Werkplek veiligheid

- a) **Houd uw werkplek schoon en voldoende verlicht.** *Een niet opgeruimde en niet goed verlichte werkplek kan de oorzaak zijn van ongelukken.*
- a) **Werk met het apparaat niet in explosieve omgevingen waarin brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen aanwezig zijn.** *Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen ontsteken.*
- b) **Houd kinderen en andere personen tijdens gebruik van het elektrisch gereedschap op afstand.** *Bij afleiding kunt u de controle over het apparaat verliezen.*

2) Elektrische veiligheid

- a) **De stekker van het apparaat (baterijhouder) moet in het stopcontact passen.** *De stekker mag op geen enkele manier worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers samen met geaarde apparaten. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten verminderen de kans op een elektrische schok.*
- b) **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** *Er bestaat een verhoogde kans op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.*
- c) **Gebruik het apparaat niet in de regen.** *Het binnendringen van water in een elektrisch*

apparaat verhoogt de kans op een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

- a) Wees alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het werken met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet, als u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Eén onoplettend moment bij gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
- b) Draag een persoonlijke beschermuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke beschermuitrusting zoals stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, helm of gehoorbescherming, al naargelang de toepassing van het elektrisch gereedschap, vermindert de kans op letsel.
- c) Vermijd een onvoorzienige ingebruikname. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, voordat u de stroomvoorziening en/of de accu aansluit, het gereedschap oppakt of draagt. Als u tijdens het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger op de schakelaar hebt of het reeds ingeschakelde apparaat op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot letsel en ongevallen leiden.
- d) Verwijder instelgereedschap of sleutels alvorens het apparaat in te schakelen. Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend deel van het apparaat bevinden, kunnen tot letsel leiden.
- e) Vermijd tijdens gebruik een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u in evenwicht staat en dat u een veilige positie hebt. Hierdoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- g) Als stofafzuig- en opvanginrichtingen ge monteerd kunnen worden, overtuig uzelf er dan van dat deze aangesloten zijn en juist worden ingezet. Gebruik van deze inrichtingen vermindert gevaren door stof.
- 4) Gebruik en behandeling van de elektrische gereedschappen
- a) Belast het apparaat nooit te zwaar. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het juiste elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger zolang u binnen de aangegeven capaciteit werkt.
- b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer in- en uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
- c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu voordat u de apparaatinstellingen aanbrengt, accessoireonderdelen gaat vervangen of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt het onvoorzien starten van het apparaat.
- d) Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die er niet vertrouwd mee zijn of die deze instructie niet hebben gelezen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer het door onervaren personen wordt gebruikt.
- e) Verzorg het apparaat goed. Controleer of bewegende onderdelen correct werken en niet klemmen, of delen gebroken of zo beschadigd zijn dat hierdoor de werking van het apparaat negatief beïnvloed is. Laat beschadigde delen voor gebruik van het apparaat repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- f) Houdt snijgereedschap scherp en schoon. Zorgvuldig verzorgd snijgereedschap met scherpe snijranden klemt minder en is gemakkelijker te handelen.
- g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschap enz. overeenkomstig deze instructies en zo, zoals voor dit speciale type apparaat is voorzien. Houd daarbij rekening met de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren taak. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de bedoelde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5) Service

- a) Laat het apparaat alleen door gekwali-

ficeerd personeel en alleen met originele vervangende onderdelen repareren. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6) Zorgvuldige omgang en gebruik met een door batterij aangedreven apparaat.

a) Overtuig u ervan dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de batterij pakt. Het plaatsen van batterijen in een met accu aangedreven apparaat die ingeschakeld is kan tot ongelukken leiden.

b) Laad de batterijen alleen op in een door de fabrikant aanbevolen oplaadapparaat.

Voor een oplaadapparaat die geschikt is voor een specifieke soort oplaadbare batterijen bestaat brandgevaar als er andere batterijen ingestopt worden.

c) Gebruik alleen de voorgeschrevene batterijen in de elektrische apparaten. Het gebruik van andere batterijen kan tot ongevallen en brandgevaar leiden.

d) Hou de niet gebruikte batterijen uit de buurt van nietjes, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen onderdelen die een overbrugging van de contacten kan veroorzaken. Kortsluiting van de batterij kontakten kan verbrandingen of vuur ten gevolge hebben.

e) Bij verkeerd gebruik kan er een vloeistof uit de batterij stromen. Vermijd het aanraken van deze vloeistof. Bij toevallig contact onmiddellijk afspoelen met water. Bij aanraking van deze vloeistof met de ogen moet u, na het afspoelen met water, een arts raadplegen. Uitstromende batterij vloeistof kan tot huidscheuren of verbrandingen leiden.

Veiligheidsinstructies voor heggenscharen:

- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes. Probeer niet om met lopend mes snoei materiaal te verwijderen of te snoeien materiaal vast te houden. Verwijder klem zittend snoei materiaal alleen bij uitgeschakeld apparaat. Eén onoplettend moment bij gebruik van de heggenschaar kan tot ernstig letsel leiden.

- Draag de heggenschaar aan de greep bij stilstaand mes. Bij transport of opbergen van de heggenschaar steeds de beschermkap erop zetten. Zorgvuldige omgang met het apparaat verkleint de kans

op letsel door het mes.

- Het elektrisch gereedschap alleen aan de geïsoleerde grepen vasthouden, omdat het snijmes is aanraking kan komen met verborgen stroomleidingen. Contact van het snijmes met een spanningvoerende leiding kan zorgen dat metalen onderdelen van het apparaat onder spanning komen te staan en leiden tot een elektrische schok.
- Doorzoek de heg voor de werkzaamheden op verborgen objecten, bijv. draad, etc. Zorg dat het snijgereedschap niet in contact komt met draad of andere metalen objecten.
- Houd het elektrisch gereedschap goed vast, bijv. met beide handen op de handgrepen, als er twee handgrepen zijn. Het verliezen van de controle over het apparaat kan tot letsel leiden.

Veiligheidsaanwijzingen

- Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysische, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of een dergelijke persoon hen de instructies geeft voor het gebruik van het toestel. De kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Dit apparaat is niet bestemd om te worden bediend door personen met beperkt fysiek, motoriek of geestelijk vermogen of met gebrekkeige ervaring en/of kennis.
- Het snijgereedschap loopt na het uitschakelen van het apparaat na.
- Voor dat U het apparaat schoonmaakt, schakel deze uit.
- Pas op! Vingers en benen buiten snijbereik houden!
- Motor pas inschakelen wanneer uw handen en voeten uit de buurt van de snijapparatuur zijn.
- Voor dat U het apparaat gebruikt, verwijder eerst vreemde voorwerpen van de werkplek en hou tijdens het werk deze voorwerpen in de gaten!
- Als U het apparaat gaat vervoeren, zet deze altijd af en wacht, totdat het mes stopt. Onderhoud en schoonmaken is

- alleen mogelijk met uitgeschakeld apparaat.
- Jeugdigen tot 16 jaar mogen het apparaat niet bedienen.
- Sta kinderen of anderen, die de gebruikshandleiding niet kennen, niet toe dit apparaat te gebruiken.
- Wettelijke bepalingen kunnen de leeftijd van de bediener beperken.
- Let op Uw verantwoording tegenover andere personen in de werkomgeving.
- Maak geen gebruik van de schaar als zich in de omgeving andere personen, kinderen of dieren bevinden.
- De schaar alleen bij daglicht of bij voldoende kunstlicht gebruiken.
- Het gebruik van de machine moet worden vermeden als andere personen, met name kinderen of huisdieren in de nabijheid zijn.
- De schaar dient regelmatig te worden gecontroleerd. Deze controle dient alleen door een erkend reparateur te worden uitgevoerd.
- Draag geschikte werkkleding, d.i. beschermbril, gehoorbescherming, niet slippend dicht schoeisel en werkhandschoenen. Draag geen wijde kleding, deze zou door bewegende delen aangegrepen kunnen worden.
- De machine moet regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden en weliswaar alleen door een erkende reparatiedienst.
- De snijvoorziening moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleert
- Hou in geen geval de schaar aan de messen vast ook niet bij stilstand, er bestaat dan gevaar voor verwonding!
- Raak nooit de bewegende messen aan als U vreemde voorwerpen wilt verwijderen of als de schaar geblokkeerd is. Schakel altijd eerst het apparaat uit.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen op een veilige plaats.
- Neem bij het werk met de schaar altijd een stabiele houding aan, vooral als U gebruik maakt van een trapje of laddertje.
- Maak nooit gebruik van beschadigde of versleten onderdelen, maar laat deze repareren.
- Stel nooit een niet compleet uitgerust apparaat in werking.
- Voor het vervoer en opbergen van de schaar altijd een mesbeschermer gebruiken.
- Maak kennis met de werkvloer voordat U begint met het werk en met mogelijke gevaren welke U door het lawaai van het apparaat niet kunt horen.
- Alleen de door de fabrikant aanbevolen reserve-onderdelen, vervangings- en hulpstukken gebruiken.
- Houd er rekening mee dat de gebruiker zelf voor ongevallen of gevaren ten opzichte van andere personen of hun eigen dom verantwoordelijk is.
- Voor gebruik moet de machine optisch op beschadigde, ontbrekende of onjuist aangebrachte veiligheidsinrichtingen of -afdekkingen worden gecontroleerd.
- Nooit de machine met een beschadigde afdekking of veiligheidsinrichting resp. zonder afdekking of veiligheidsinrichting gebruiken.
- Draag oogbescherming, lange broek en stevige schoenen zo lang de machine wordt gebruikt.
- Het gebruik van de machine onder slechte weersomstandigheden, met name bij onweer moet worden vermeden.
- Schakel de machine altijd uit,
 - als op de machine geen toezicht kan worden gehouden.
 - voor het controleren of bewerken van de machine
 - na aanraking met een vreemde deeltjes
 - als de machine zonder aanleiding begint te trillen
- Om te controleren of de ventilatieopeningen vrij van vreemde deeltjes is.
- Zorg dat het evenwicht in acht wordt gehouden, om te allen tijde een veilige stand te kunnen waarborgen. Loop en ren niet.
- Waarschuwing! Raak geen gevaarlijke, bewegende delen aan voordat de machine werd uitgeschakeld en de bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Een gevoel van jeuk of de doofheid aan de handen is een aanwijzing van overmatige vibraties. Begrens de werktijd. Neem voldoende lange pauzes. Verdeel het werk over meerdere personen of draag anti-vibratie handschoenen bij langdurig gebruik van het apparaat.

Voor gebruik

Veiligheidssleutel (safety key) (afb. 2)

Vanwege actuele veiligheidsvoorschriften - voor onderhoudswerkzaamheden bij geopend apparaat - is deze machine uitgerust met een veiligheidssleutel (safety key) (X). Deze moet bij normaal bedrijf altijd ingestoken blijven. Zonder deze veiligheidssleutel kan de machine niet in gebruik worden genomen. Hij wordt alleen verwijderd, als een onderhoudsmonteur het apparaat openstelt, zodat onbedoeld inschakelen en zo letselgevaar wordt voorkomen.

De accu's laden

Veiligheidsinstructies:

Het apparaat wordt geleverd met reeds geladen lithium-ionen accu. We raden echter aan de accu nogmaals te laden voor het eerste gebruik.

- Gebruik daartoe alleen het meegeleverde laadstation. Dit is speciaal afgestemd op deze accu.
- Gebruik nooit andere laadstations. Daardoor bestaat kans op brand of explosie !
- Laadstation steeds uit de buurt van regen of vocht houden. Kans op een elektrische schok.
- Nooit onbeschermd buiten laden maar op een droge, beschermde plek.
- Laad met dit laadstation nooit andere accu's. Kans op brand of explosie.
- Controleer voor elk gebruik van het laadstation behuizing, stekker en snoer op beschadiging. Niet gebruiken wanneer iets beschadigd is.
- Open het laadstation niet met geweld. Bij een defect moet het laadstation worden vervangen.
- Het laadstation wordt warm tijdens het laden. Niet gebruiken op een licht ontvlambare ondergrond of in een ontvlambare omgeving. Brandgevaar.
- Accucellen nooit openen. Kans op kortsluiting.
- Bij beschadiging van de accu kunnen schadelijke dampen of vloeistoffen uittopen. Bij per ongeluk contact, met water afspoelen en meteen een arts raadplegen. De vloeistof kan de huid irriteren of aanvreten.
- Bescherm de accu tegen hitte, sterke zonnestraling en vuur. Kans op explosie.

Accu opladen:

Steek de stekker van het laadstation in een stopcontact om de accu te laden. Steek vervolgens de stekker van het laadsnoer in de laadaansluiting van de gras- en buxusschaar (afb. 3).

Begin van het laden wordt aangegeven door het rode controlelampje (X) (afb. 4). Bij lege accu bedraagt de laadduur ca. 3-5 uur. Na het laden schakelt de elektronische bewaking het laden automatisch af. Het rode controlelampje wordt dan groen en signaleert daarmee het einde van het laden. U hoeft niet toe te zien op de laadtijd.

Laadstation en handgreep van het apparaat worden bij het laden warm. Dit is normaal.

Bij nietgebruik het laadstation uit het stopcontact ver-

wijderen.

Tijdens het laden mag het apparaat niet gebruikt worden. De accu moet worden bijgeladen wanneer u merkt dat het vermogen tijdens het snijden duidelijk afneemt. Tevens is een elektrische bescherming tegen diepontladen geïntegreerd die beschadiging van de accu voorkomt. Deze schakelt de accu bij bereiken van de onlaadgrens af. Schakel het apparaat daarna niet meer in, maar laad eerst de accu.

In- en uitschakelen (afb. 5)

Inschakelblokkering (6) indrukken en schakelaar (7) indrukken. Na het inschakelen hoeft u inschakelblokkering (6) niet meer vast te houden.

Tijdens gebruik brandt het rode controlelampje.

Laat schakelaar (7) los om het apparaat uit te schakelen.

 **Let op! Het snijgereedschap loopt na het uitschakelen van het apparaat na.**

Draibare handgreep (afb. 6)

Voor een ergonomisch gebruik kan de greep van de schaar 90° naar links of naar rechts worden gedraaid.

Na het indrukken van de vergrendeling (8) kan de handgreep 90° worden versteld. Zorg dat de vergrendeling weer is vergrendeld, voordat u de schaar weer in gebruik neemt.

Ombouwen van het apparaat / wisselen van schaarsystemen

 **Bij de volgende werkzaamheden voor het wisselen van het schaarsysteem nooit het apparaat inschakelen! Letselgevaar!**

Ter bescherming tegen letsel, de meegeleverde mesbescherming over het mes schuiven en veiligheidshandschoenen gebruiken.

Vergrendelingsstrip indrukken en deksel van de aandrijving in pijlrichting naar achter schuiven. Deksel van aandrijving verwijderen. Het schaarmes kan nu worden verwijderd. (Afb. 7)

Verwijder eventueel het in de aandrijfruimte gekomen vuil.

Verwijder plantensappen en vuil van de messen. Met mes moet elk seizoen minimaal één keer worden verwijderd. Hierbij platenresten en vreemde voorwerpen verwijderen.

Het rondsel A en de mesrug B voorzichtig dun insmeren met vet (afb. 9 en 10). De motor en andere onderdelen niet smeren.

De positie van de aandrijving met het meegeleverde gereedschap instellen. De (rode) markeringen op de behuizing en het tandwiel staan in één lijn. (Afb. 8)

De beide (rode) markeringen op het mes moeten overeenkomen. (Afb. 9)

 **Houd de messen tijdens het wisselen niet vast aan de snijkanten! Wordt de aan-/uitschakelaar onbedoeld bediend, kan ernstig letsel ontstaan.**

Leg het mes in de behuizing van de aandrijving. Zorg dat de messen in de afgebeelde positie staan. (Afb.10)

Aanwijzing: Zorg dat het mes bij de twee kunststofhouders (3) aanligt en controleer of het mes correct op de vier fixeringen (4) ligt. (Afb. 11)

Daarna het deksel van de aandrijving in de geleidingen plaatsen (1) en de vergrendelingsstrip naar voren schuiven (2) tot deze vergrendeld (afb. 11).

Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Instructies voor het werk

Met de buxusschaar kunt u sierstruiken en buxus knippen. Dit apparaat wordt met één hand bediend.

Met de grasschaar kunt u grasranden of grasvlakken op ontoegankelijke plekken netjes snijden.

⚠ Let er daarom a.u.b. goed op, dat u in geen geval de vrije andere hand in de buurt van het draaiende mes laat komen.

Onderhoud (fig. 8+9)

Mes schoonmaken van planten vuil en vocht. Het mes zou minimaal één keer per seizoen er afgenoem moeten worden. Ronsel A en achterdeel van mes B voorzichtig insmeren met dunne olie. Motor en andere onderdelen niet smeren.

Pas op! Schuivende vlakken van de messen moeten ingevet worden, om dat ze goed glijden. Het niet invetten van deze vlakken kan de levensduur van het apparaat verkorten.

Wanneer de messen na lang gebruik stomp geworden zijn, vervangt u ze dan a.u.b. alleen door originele messen.

Maak de schaar alleen met een borstel of met een lap schoon. Nooit het apparaat met water schoonspuiten of onder water dompelen.

Behandel het mes na ieder gebruik met verzorgende spray.

Vervang versleten stompe messen.

Na gebruik altijd de mesbescherming er op zetten.

Controleer het apparaat op zichtbare gebreken en laat het eventueel repareren bij een erkend servicepunt.

Opslag

Bewaar het apparaat altijd op een droge, schone plek buiten bereik van kinderen. Vorstvrij bewaren.

Afvalverwerking en milieubeheer

⚠ Neemt u a.u.b. de volgende aanwijzingen voor het verwijderen van accu's en batterijen in acht:

 Batterijen horen niet in het huisvuil. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen resp. accu's terug te geven.



Aan het einde van de levensduur van uw apparaat moeten de batterijen resp. accu's uit het toestel worden gehaald en apart ter verwerking worden aangeboden.

U kunt uw oude batterijen en accu's bij de plaatselijke verzameldepots of bij uw handelaar resp. het verkooppunt afgeven.

Wanneer uw apparaat op zeker moment niet meer te gebruiken is of wanneer u het niet meer nodig heeft, gooi het apparaat dan nooit weg bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval, maar verwijder het overeen-komstig de milieuvorschriften. Bied het apparaat bij een recyclingbedrijf aan. Kunststof onderdelen en metalen onderdelen kunnen hier worden gescheiden en voor hergebruik geschikt worden gemaakt. Informatie hierover kunt u ook krijgen bij uw gemeente.

Reserveonderdelen

Heeft u accessoires of onderdelen nodig, neem dan contact op met onze servicedienst.

Gebruik bij de werkzaamheden met dit apparaat geen accessoires, behalve die door ons bedrijf worden aanbevolen. Anders kunnen de bediener of de in de omgeving aanwezige omstanders ernstig letsel oplopen of kan het apparaat worden beschadigd.

EG-Conformiteitsverklaring



Wij, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, verklaren enig in verantwoording, dat de produkt Accu Buxus- en grasschaar HGS1 45, waarop deze verklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de van toepassing zijnde fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2014/30/EG (EMV-Richtlijn), 2011/65/EU (RoHS-Richtlijn) en 2000/14/EG (geluidsrichtlijn). Voor de desbetreffende tenuitvoerlegging van de in de Richtlijnen genoemde veiligheids- en gesondheidseisen is rekening gehouden met de volgende normen en/of technische specificaties:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

Gemeten geluidsvermogensniveau 87 dB (A)

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 92 dB (A)

Procedure voor conformiteitsbeoordeling volgens appendix V / Richtlijn 2000/14/EG

Het bouwjaar is op het type schildje gedrukt maar ook te herkennen aan de hand van het serienummer.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Technisch management Ikra GmbH

Technische documentatie gedeponéerd bij: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Vážený zákazníku,

abychom zaručili spolehlivé uvedení do provozu, sestavili jsme pro Vás tento návod k použití. Budete-li dbát následujících pokynů, bude přístroj pracovat vždy k Vaší spokojenosti a ručíme za jeho dlouhou životnost.

Naše přístroje byly před sériovou výrobou vyzkoušeny ve nejtvrďších podmínkách a během výroby podrobovány stálým kontrolám. To nám dává jistotu a Vám záruku, že jste obdrželi kvalitní výrobek.

V zájmu dalšího technického vývoje jsou vyhrazeny změny konstrukce a provedení.

Obsah

Obrázky

Vyobrazení a vysvětlivky k pictogramům

Technická data

Účel použití

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Bezpečnostním klíčem

Nabíti akumulátoru

Zapnutí a vypnutí

Otočná rukojeť

Přestavba přístroje / výměna stříhacích systémů

Pokyny k práci

Údržba

Skladování

Likvidace

Objednávka náhradních dílů

ES Prohlášení o shodě

Záruční podmínky

Služba

Strana

1 - 5

6 - 9

CZ-2

CZ-3

CZ-3

CZ-5

CZ-5

CZ-6

CZ-6

CZ-7

CZ-7

CZ-7

CZ-7

CZ-8

Akumulátorové nůžky na stříhání trávy a keřů HGSI 45

Technická data

Napětí akumulátoru/provozní napětí	V/DC	3,6
Typ akumulátoru	Ah / Wh	1,3; 4,68 / lithiový
Doba provozu	min.	maximální 45
Jmenovitý otáčkách nož	min ⁻¹	1000
Šířka střihu *	mm	75
Délka nože **	mm	120
Zubová mezera **	mm	8
měřená hladina akustického výkonu (ČSN EN 60745-2-15)	dB (A)	87 K=3,0 dB (A)
Hladina akustického tlaku (ČSN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibrace (ČSN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Síťový/nabíjecí přístroj

síťové napětí	V~ / Hz	230 / 50
nabíjecí napětí	V DC	3,6
nabíjecí proud	mA	450
nabíjecí doba	h	o 3 - 5 hodiny

Technické změny jsou vyhrazeny.

* Nůžky na trávník

** Nožová lišta na keře

- Uvedená hodnota vibračních emisí byla změřena normalizovaným testovacím postupem a je možno ji použít k porovnání s jiným elektrickým nářadím.
- Uvedená hodnota vibračních emisí může být také použita k odhadu množství a délky potřebných pracovních přestávek.
- Skutečná hodnota vibračních emisí se může během reálného používání elektrického nářadí od uvedené hodnoty lišit v závislosti na tom, jak je elektrické nářadí používáno.
- Pozor: K ochraně před poruchami krevního oběhu rukou, které jsou vyvolány vibracemi, je třeba včas zařadit pracovní přestávky.
- Pokuste se udržovat co možná nejmenší zatížení vibracemi. Opatření pro zmírnění zatížení vibracemi představují například nošení rukavic při používání nástroje a omezení doby práce. Přitom musí být zohledněny všechny části provozního cyklu (například doby, kdy je elektrický nástroj vypnutý a i takové, kdy je sice zapnutý, ale běží bez zatížení).
- Ruce a nohy nesmí být v blízkosti řezných nástrojů, zejména při zapínání motoru!

 **Pozor: Ochrana proti hluku! Dodržujte při uvádění do provozu regionální předpisy.**

Účel použití

V případě potřeby lze tento přístroj snadnou výměnou dodaných nástavců přestrojit na nůžky na trávu, nůžky na keře nebo na zemní kypřič.

Pokyny k práci

Tento přístroj je vhodný také pro tvarové řezy, např. při udržování hrobů. Pomocí nůžek na trávu se dají začistit hrany travníku resp. travnaté plochy na nepřístupných místech.

 **Nůžky na keře by neměly ani nenahrazují nůžky na živé ploty.**

Slouží jen k zarovnávání a k zastřihávání ozdobných rostlin a keřů se slabšími větvemi. Jiné, nebo širší použití neplatí jako použití odpovídající účelu. Za škody vzniklé takovým použitím nepřebírá výrobce ani dodavatel žádnou záruku.

Nůžky na stříhání keřů jsou určené pro zastřihávání ozdobných keřů a slabého kroví.

Jakýkoliv druh použití, který se odchyluje od pokynů v tomto návodu k použití, může způsobit poškození stroje nebo mít za následek vážné ohrožení uživatele.

K zachování Vašeho nároku na záruku a také v zájmu bezpečnosti produktu prosíme, abyste bezpodmínečně postupovali podle bezpečnostních pokynů.

Zbytková nebezpečí

I při používání nástroje v souladu s určením vždy zůstává určité riziko, které nelze vyloučit. Z druhu a konstrukce nástroje lze odvodit následující potenciální ohrožení:

- Kontakt s nechráněnými čelistmi nůžek (řezná zranění)
- Sáhnutí do běžících nůžek na kroví (řezné zranění)
- Nepředpokládaný náhlý pohyb řezaného materiálu (řezná zranění)
- Odvržení vadních zubů nůžek
- Odvržení částí řezaného materiálu

- Poškození sluchu, není-li nošena předepsaná ochrana sluchu
- Vdechnutí částic řezaného materiálu

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

POZOR! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a / nebo těžké zranění. Níže uváděný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napájené z elektrické sítě (se síťovým kabelem) a elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).

TYTO POKYNY SI DOBĚ USCHOVEJTE.

1) Pracovní prostor

- Svůj pracovní prostor udržujte vždy čistý a uklizený.** Nepořádek a neosvětlené části pracovního prostoru mohou vést k úrazům.
- S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které by takový prach nebo páry mohli zapálit.
- V průběhu používání elektrického nářadí udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti.** Při odvrácení můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.

2) Elektrická bezpečnost

- Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce.** Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlici. Společně s přístroji, které mají ochranné uzemnění, nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Nepozměňené vidlice a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
 - Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako rourami, topením, kamny a lednicemi.** Zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem v případě uzemnění Vašeho těla.
 - Přístroj nevystavujte dešti.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Bezpečnost osob**
 - Budte pozorní, dávejte pozor na to, co**

- děláte a k práci s elektrickými přístroji přistupujte s rozmyslem. Přístroj nepoužívejte, jestli unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Malý okamžik nepozornosti při používání přístroje může mít za následek vážná zranění.**
- b) Používejte osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle. Používání osobního ochranného vybavení jako protiprachové masky, protiskluzové pracovní obuv, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a použití elektrického přístroje, snižuje riziko poranění.**
- c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektrický nástroj vypnutý, než jej připojíte k elektrickému napájení anebo k akumulátoru, uchopíte jej nebo ponesete. Máte-li přenesení elektrického nástroje prst na spínače nebo připojíte-li přístroj zapnutý k elektrickému napájení, může to vést k nehodám.**
- d) Před zapnutím přístroje odstraňte nastavovací nástroje a nebo klíče. Nástroj a nebo klíč, který zůstane v otočné části přístroje, může způsobit zranění.**
- e) Neprečenějte se. Dbejte vždy na stabilní postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tak budete moci přístroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.**
- f) Používejte vhodné oblečení. Nenoste žádné volné oblečení nebo ozdoby. Vlasys, oblečení a obuv držte v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých dílů. Volné oblečení, ozdoby a nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly přístroje zachycené.**
- g) Pokud je možné namontovat zařízení k odsávání prachu nebo záchranná zařízení, přesvědčte se, zda jsou tato připojená a správně použita. Používání téhoto zařízení snižuje ohrožení prachem.**
- 4) Používání a ošetřování elektrického náradí**
- a) Nepřetěžujte přístroj. Ke své práci používejte k tomu určené elektrické náradí. S vhodným elektrickým náradím budete v uvedeném výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.**
- b) Nepoužívejte žádné elektrické náradí, u kterého je poškozený vypínač. Elektrický přístroj, který nejde zapnout nebo vypnout, je nebezpečný a musí být opravený.**
- c) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky anebo odstraňte akumulátor, než bude provádět nastavení přístroje, měnit součásti příslušenství nebo přístroj odkládat. Toto předpisové opatření zabraňuje neúmyslnému spuštění přístroje.**
- d) Pokud elektrické náradí nepoužíváte, držte ho mimo dosah dětí. Nenechte pracovat s přístrojem osoby, které s ním nejsou seznámené nebo které nečetly tyto pokyny. Elektrické náradí je nebezpečné, pokud ho používají nezkušené osoby.**
- e) Přístroj důkladně ošetřujte. Kontrolujte, zda pohyblivé části přístroje bezchybně fungují a nezadrhávají se, zda dílce nejsou zlomené nebo tak poškozené, že by mohly mít negativní vliv na funkci přístroje. Před použitím přístroje nechte poškozené díly opravit. Mnohá nehoda má svou příčinu ve špatně udržovaném elektrickém náradí.**
- f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Důkladně ošetřované řezné nástroje s ostrými ostřími se méně zadrhávají a nechají se lépe vodit.**
- g) Používejte elektrické náradí, příslušenství, náhradní nástroje atd. ve smyslu téhoto pokynu a tak, jako je to pro tento speciální typ přístroje předepsané. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděný druh činnosti. Použití elektrického náradí k jiným jako určeným účelům může vést ke vzniku nebezpečných situací.**
- 5) Servis**
- a) Přístroj nechte opravovat jenom kvalifikovanému personálu a pouze s použitím originálních náhradních dílů. Tím bude zaručeno, že bezpečnost přístroje zůstane zachovaná.**
- 6) Pečlivé nakládání s přístroji a používání akumulátorových přístrojů**
- a) Zajistěte, aby byl přístroj vypnut ještě předtím, než nasadíte akumulátor. Nasazování (připojování) akumulátoru k elektrickému přístroji, který je zapnutý, může vést k úrazům.**
- b) Akumulátory nabíjejte pouze v takových nabíjecích přístrojích, které jsou doporučeny výrobcem. U nabíjecího přístroje, kte-**

- rý je vhodný pro určitý typ akumulátorů, hrozí požár, pokud je používán k nabíjení jiných akumulátorů.
- c) V elektrických přístrojích používejte vždy pouze k nim určené akumulátory. Používání jiných akumulátorů může vést k poraněním a k nebezpečí požáru.
 - d) Nepoužívané akumulátory uchovávejte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, šroubů nebo jiných kovových předmětů, které by mohly způsobit propojení kontaktů akumulátoru. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 - e) Při nesprávném použití může z akumulátoru vytékat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s akumulátorovou kapalinou. Při náhodném kontaktu s akumulátorovou kapalinou opláchnete zasažené místo vodou. Jestliže se akumulátorová kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc také lékařskou pomoc. Unikající akumulátorová kapalina může způsobovat podrážení kůže nebo popáleniny.

Bezpečnostní pokyny pro nůžky na živé ploty:

- Všechny části těla držte v bezpečné vzdálenosti od stříhacího nože. Nepokoušejte se odstraňovat ostríhaný materiál při běžicím noži nebo stříhaný materiál pevně držet. Zachycený stříhaný materiál odstraňujte pouze při vypnutém přístroji. Malý okamžík nepozornosti při používání nůžek na živý plot může mít za následek těžké zranění.
- Při stojícím noži nosete nůžky na živý plot za rukojet. Při transportě nebo odkládání vždy nasuněte ochranný kryt. Pozorně zacházení s přístrojem snižuje riziko poranění od nože.
- Elektrické náradí vždy držte za izolované rukojeti, protože řezací nůž může přijít do kontaktu se skrytým elektrickým vedením. Kontaktem řezacího nože s vedením pod napětím může kovovými částmi přístroje procházet el. napětí, což může vést k zásahu elektrickým proudem.
- Před zahájením práce prohlédněte, zda se v živém plotu nenachází skryté předměty, např. drát atd. Dávejte pozor, aby se

řezací nástroj nedostal do kontaktu s drátem nebo jinými kovovými předměty.

- Držte elektrický nástroj správným způsobem, např. oběma rukama za rukojeti, pokud jsou dve rukojeti k dispozici. Ztráta kontroly nad přístrojem může vést ke zranění.

Bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností aznalostí, s výjimkou případu, když je nad nimi prováděn dozor a když jsou jim poskytnuty pokyny pro použití zařízení ze strany dospělé osoby, odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí zůstat pod dozorem, aby se zajistilo, že si nehrájí se zařízením.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí.
- Řezací nástroj po vypnutí přístroje dobíhá.
- Před čištěním přístroj vypněte.
- Pozor. Prsty a nohy držte mimo řeznou oblast!
- Motor zapněte teprve poté, co se ruce a nohy nebudou nacházet v blízkosti řezných částí.
- Před použitím přístroje odstraňte z pracovní plochy cizí tělesa a při práci dávejte na taková cizí tělesa pozor!
- Pro přepravu přístroj vždy vypněte a počkejte, až se nůž zastaví. Udržbu a čištění je možno provádět pouze na vypnutém přístroji.
- Mladiství do 16 let nesmí přístroj obsluhovat.
- Nedovolte nikdy dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s návodem k používání, přístroj používat.
- Zákonné ustanovení mohou omezovat věk obsluhující osoby.
- Dbejte na Vaši odpovědnost vůči třetím osobám v pracovní oblasti.
- Nepoužívejte nůžky, pokud se v blízkosti nacházejí jiné osoby, děti nebo domácí zvířata.

- Používejte přístroj jen za denního světla, nebo při dostatečném umělém osvětlení.
- Použití stroje je třeba zabránit, nacházejí-li se v blízkosti osoby, především dětí, nebo domácí zvířata.
- Nůžky by se měly podrobit pravidelné kontrole. Kontrolu by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Noste vhodný pracovní oděv, tzn. ochranné brýle, ochranu sluchu, neklouzavé uzavřené boty a pracovní rukavice. Nenoste volný oděv, který by mohl být zachycen pohybujícími se díly.
- Stroj by se měl pravidelně kontrollovat a udržovat, a to pouze prostřednictvím příslušného servisu.
- Pravidelně kontrolujte stříhací nože.
- Nedržte nůžky v žádném případě za nože, nebezpečí poranění také v klidovém stavu nůžek!
- Nikdy nesahejte na pohybující se nože, pokud chcete odstranit cizí tělesa, nebo pokud se nůžky zablokovaly.
- Přístroj uschovejte před dětmi na bezpečném místě.
- Při práci s nůžkami vždy zaujímejte stabilní postoj, zvláště když používáte schůdky nebo žebřík.
- Nepoužívejte nůžky s poškozeným nebo nadměrně opotřebeným stříhacím zařízením, ale nechte jej v servisu vyměnit.
- Nikdy nezkoušejte uvést do provozu neúplný přístroj.
- Pro přepravu a skladování nůžek vždy používejte ochranu nožů.
- Seznamte se před začátkem práce s okolím a možnými nebezpečími, které kvůli hluku přístroje nemusíte slyšet.
- Používejte pouze náhradní díly a díly příslušenství doporučené výrobcem.
- Je třeba mít na paměti, že je uživatel samotný odpovědný za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.
- Před použitím je třeba stroj vizuálně zkontrolovat z hlediska poškozených, chybějících nebo chybně připevněných ochranných zařízení nebo krytu.
- Nikdy nepoužívejte stroj s poškozeným krytem nebo ochranným zařízením, resp. bez krytu nebo ochranných zařízení.
- Po celou dobu používání stroje je potřeba nosit ochranu očí, dlouhé kalhoty a pevnou obuv.
- Je třeba se vyvarovat používání stroje za špatných povětrnostních podmínek, zvláště při nebezpečí blesku.
- Vypněte pokaždé stroj,
- vždy, když se stroj ponechá bez dohledu.
- před kontrolou nebo práci na stroji
- po kontaktu s cizím tělesem
- vždy, když stroj začne neobvykle vibrovat
- Vždy zajistěte, aby byly ventilační otvory udržovány prosté cizích těles.
- Zachovějte vždy rovnováhu, abyste měli na svazích vždy bezpečný postoj. Chod'te, neběhejte.
- Výstraha! Nedotýkejte se žádných pohybujících se nebezpečných dílů dříve, než se stroj vypne a než se pohyblivé nebezpečné díly zcela zastaví.
- Pocit brnění nebo necitlivosti rukou je známkou nadměrných vibrací. Při dlouhodobějším používání přístroje omezte dobu používání, vkládejte dostatečně dlouhé přestávky v práci, rozdělte práci mezi více osob nebo neste antivibrační ochranné rukavice.

Před uvedením do provozu

Bezpečnostním klíčem (safety key) (obr. 2)

na základě aktuálních bezpečnostních předpisů - pro případ servisu otevřeného přístroje - je tento stroj vybaven bezpečnostním klíčem (safety key), (X). Tento klíč musí zůstat při normálním provozu vždy zasunutý. Bez tohoto bezpečnostního klíče nelze uvést stroj do provozu. Klíč se vytahuje pouze v případech, kdy servisní technik přístroj otevře, aby se zamezilo neúmyslnému zapnutí a tím i riziku úrazu.

Nabítí akumulátoru

Bezpečnostní pokyny

Přístroj je expedován s předem nabitém lithiovým akumulátorem. Doporučujeme však před prvním uvedením do provozu akumulátor ještě jednou nabít.

- K tomu používejte pouze dodaný nabíjecí adaptér. Tento je speciálně přizpůsobený tomuto akumulátoru.
- Nikdy nepoužívejte jiné nabíjecí adaptéry. Tyto by mohly způsobit požár – nebo explozi !
- Nabíjecí adaptér vždy chráňte před deštěm a nebo vlhkostí. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Nikdy nenabíjejte nechráněný akumulátor na volném prostranství, nýbrž na suchém chráněném místě.
- Nikdy nenabíjejte pomocí tohoto nabíjecího adaptéra

- jiné akumulátory. Nebezpečí požáru a nebo výbuchu.
- Před každým použitím nabíjecího adaptéru zkонтrolujte plášt, vidlice a kabel na poškození. V případě poškození nabíječku nepoužívejte.
 - Nabíjecí adaptér nikdy neotvírejte násilně. V případě zjištění závady je zapotřebí nabíjecí adaptér vyměnit.
 - Nabíjecí adaptér se v průběhu nabíjení zahřívá. Ne provozujte jej na hořlavém podkladu nebo v hořlavém prostředí. Nebezpečí požáru.
 - Nikdy neotvírejte články akumulátoru.
 - V případě poškození akumulátoru se mohou uvolňovat škodlivé páry nebo kapaliny. Při náhodnému kontaktu omýjte postižené místo vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. Kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo poletkání.
 - Akumulátor chráňte před horkem, silným slunečním zářením a ohněm. Nebezpečí výbuchu.

Nabíjecí postup

K nabíjení akumulátoru zastrčte vidlice nabíjecího adaptéru do zásuvky. Potom připojte konektor nabíjecího kabelu do nabíjecí zásuvky nůžek na trávu a keře (obr. 3).

Začínající nabíjecí proces signalizuje červená kontrolka (X) (obr. 4). V případě prázdného akumulátoru trvá nabíjecí proces cca 3 - 5 hodiny. Po skončení nabíjení vypne elektronická kontrola nabíjecí proces automaticky. Červená kontrolka změní potom barvu a svítí zeleně. To signalizuje konec nabíjení. Není zapotřebí čas nabíjení kontrolovat.

V průběhu nabíjení se nabíjecí adaptér a rukojet' přístroje zahřívají. To je normální jev.

V případě nepoužívání nabíjecí adaptér odpojte ze zásuvky.

V průběhu nabíjení se přístroj nesmí používat.

Akumulátor by se měl dobít, jakmile zjistíte citelný pokles výkonu při stříhání. V přístroji je integrovaná elektronická ochrana proti úplnému vybití, které by mohlo vést k poškození akumulátoru. Tato ochrana přístroj při dosažení meze vybití přístroj vypíná. Potom přístroj znova nezapínejte a nejdříve akumulátor nabijte.

Zapnutí a vypnutí (obr. 5)

Stiskněte aretaci zapnutí (6) a stiskněte spínač (7). Po zapnutí už není zapotřebí pojistku proti zapnutí 6 držet.

Pro vypnutí spínač 7 uvolněte.

Během provozu svítí červená kontrolka.

Pozor! Řezací nástroj po vypnutí přístroje dobihá.

Otočná rukojet' (obr. 6)

Pro ergonomické používání je možné rukojet' nůžek otočit o 90° doleva nebo doprava.

Po stisknutí zajištění (8) je možné rukojet' otočit o 90°. Dbejte na to, aby zajištění před opětným zapnutím nůžek znova zaskočilo.

Přestavba přístroje/ výměna nůžkového systému

⚠️ Při následujících pracích výměny nůžkového systému přístroj v žádném případě nezapínejte! Nebezpečí zranění!

Na ochranu před zraněním na nůž nasadte dodaný kryt nože a používejte ochranné rukavice.

Stiskněte sponu uzávěru a posuňte víko převodovky ve směru šipky dozadu. Sejměte víko převodovky. Nyní je možné prostříhovací nůž vymout. (Obr. 7)

Odstraňte případně z prostoru převodovky vniklé nečistoty.

Nože udržujte čisté od mízy z rostlin a nečistot. Nůž by měl být minimálně jednou za sezónu sejmout. Přitom je nutné odstranit zbytky rostlin a cizí těla.

Pastorek A a hřbet nože B opatrně namažte tenkým filmem tuku (obr. 9 a 10). U motoru a ostatních dílů mazání neprovádějte.

Prověděte seřízení polohy převodovky dodaným nástrojem. (Červená) označení na krytu a na převodovém kole tvorí jednu linii. (Obr. 8)

Obě (červená) označení na noži musí být shodná. (Obr. 9)

⚠️ Při výměně nože nedržte za čepele! Pokud dojde k neúmyslnému stisknutí spínače zapnutí - vypnutí, může dojít k závažným zraněním.

Vložte nůž do tělesa převodovky. Dbejte prosím na to, aby se nůž nacházel ve vyobrazené poloze. (Obr. 10)

Upozornění: Dbejte na to, aby nůž dolhal na dva plastové držáky (3) a zajistěte, aby nůž seděl správně na čtyřech úchytech (4). (Obr. 11)

Následně nasadte do vedení víko převodovky (1) a posuňte dopředu až do zaskočení spony uzávěru (2) (obr. 11).

Přístroj je nyní opět připraven k provozu.

Pokyny k práci

Tento přístroj je vhodný také pro tvarové řezy, např. při udržování hrobů. Pomocí nůžek na trávu se dají začistit hrany trávníku resp. travnaté plochy na neprístupných místech.

Nůžky na stříhání keřů jsou určené pro zastříhávání ozdobných keřů a slabého křoví.

⚠️ Protože se přístroj ovládá jednou rukou, nedávejte, prosím, druhou volnou ruku v žádném případě do blízkosti běžícího nože.

Údržba (obr. 8 + 9)

Nůž očistěte od mízy rostlin a nečistot. Pár nožů by se měl minimálně jednou za sezónu sejmout. Pastorek A a zadní část nože B opatrně namažte řídkým olejem. Motor a ostatní díly namažte.

Pozor! Vodicí plochy nožů musí být naolejovány, aby dobré klouzaly. Nenaolejované vodicí plochy mohou negativně ovlivnit životnost.

Když se nože po dlouhém používání ztupí, nahraďte je, prosím, pouze originálním náhradním nožem.

Nůžky čistěte pouze kartáčem nebo hadrem. Na přístroj nikdy nestříkejte vodu, ani jej neponořujte do vody.

Nože po každém použití ošetřete údržbovým sprejem.

Opotřebené tupé nože vyměňte.

Po použití vždy nasuňte nožovou ochranu.

Zkontrolujte, zda přístroj nemá zjevné vadu a v případě potřeby nechte přístroj opravit v autorizovaném servisu.

Skladování

Přístroj skladujte vždy na suchém, čistém místě mimo dosah dětí. Skladujte v prostoru chráněném před mrazem.

Likvidace

 **Při likvidaci baterií/akumulátoru se prosím řídte následujícimi pokyny:**



Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat staré baterie příp. akumulátory. Když Váš přístroj dosloužil musíte něj vyjmout baterie nebo akumulátor a nechat je odborně zlikvidovat.



Staré baterie a akumulátory můžete odevzdat v příslušné sběrné ve své obci nebo u prodejce či v prodejně.

Li-Ion

Když Váš přístroj jednoho dne doslouží, nebo jej již nebude potřebovat, v žádném případě přístroj neodhazujte do domovního odpadu, nýbrž jej zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte přístroj ve sběrně, zabývající se ekologickou likvidací. Zde je možné separovat plastové a kovové díly a postoupit je k opětovnému zpracování. Informace k tomuto tématu obdržíte na správě Vaší obce nebo města.

Objednávka náhradních dílů

Potřebujete-li příslušenství nebo náhradní díly, obraťte se prosím na náš servis.

Nepoužívejte pro práci s tímto přístrojem žádné přidavné součásti kromě těch, které jsou doporučeny naší společností. Jinak může obsluha nebo nezúčastněná osoba nacházející se v blízkosti utrpět vážná zranění nebo se může přístroj poškodit.

ES Prohlášení o shodě



My, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, že produkt/produkty **Akumulátorové nůžky na trávník HGSI 45**, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice **2006/42/ES** (Směrnice o strojích), **2014/30/ES** (směrnice o elektromagnetické sloučitelnosti), **2011/65/EU** (směrnice o RoHS) a **2000/14/ES** (směrnice o hluku) včetně změn. Při řádné aplikaci bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích ES, byly využity následující normy a / nebo technické specifikace:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

měřená hladina akustického výkonu 87 dB (A)

zaručená hladina akustického výkonu 92 dB (A)

Řízení k prohlášení o shodě podle přílohy V / směrnice 2000/14/ES

Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečně se dá zjistit podle pokračujícího sériového čísla.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH

Archivace technických podkladů: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

SK | Návod na obsluhu

Vážený zákazník,

aby sa zabezpečilo spoľahlivé uvedenie do prevádzky, vypracovali sme tento návod na použitie. Ak budete postupovať podľa nižšie uvádzaných pokynov, bude prístroj pracovať vždy k Vašej spokojnosti a bude mať dlhú životnosť.

Naše prístroje sa pred spustením sériovej výroby skúšajú za najtvrdších podmienok a v priebehu výroby sú podrobene nepretržitej kontrole. To je pre nás istota a pre Vás záruka, že obdržíte zrelý výrobok.

V záujme ďalšieho technického vývoja si vyhradzujeme právo zmien konštrukcie a celkového prevedenia prístroja.

Obsah	Strana
Obrázky	1 - 5
Obrázky a vysvetlenie piktogramov	6 - 9
Technické údaje	SK-2
Použitie podľa určenia	SK-3
Všeobecné bezpečnostné pokyny	SK-3
Bezpečnostným klúčom	SK-7
Nabíjanie akumulátora	SK-7
Zapnutie a vypnutie	SK-7
Otočná rukoväť	SK-7
Prestavenie prístroja/výmena strihacích systémov	SK-7
Pokyny pre prácu	SK-8
Prevádzková údržba	SK-8
Skladovanie	SK-8
Likvidácia a ochrana životného prostredia	SK-8
Náhradných dielov	SK-8
ES Vyhlásenie o zhode	SK-9
Záručné podmienky	
Servis	

Akumulátorové nožnice na trávu a húštie HGSI 45**Technické údaje**

Napätie akumulátora/prevádzkové napätie	V DC	3,6
Typ akumulátora	Ah/Wh	1,3 / 4,68 / lítiové ióny
Doba prevádzky	min.	maximálny 45
Menovitý otáčky	min ⁻¹	1000
Sekacia šírka *	mm	75
Dĺžka čepelí **	mm	120
Hrubá sekania **	mm	8
Hladina akustického výkonu (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	87 K=3,0 dB(A)
Hladina hluku podľa (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB(A)
Vibrácie podľa (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	<2,5 K=1,5 m/s ²

Nabíjací prístroj

Sietové napätie	V~ / Hz	230 / 50
Nabíjacie napätie	V DC	3,6
Nabíjaci prúd	mA/DC	450
Nabíjaci čas	h	cca 3 - 5 hodín

Technické zmeny zostávajú vyhradené

* Akumulátor pre nožnice na trávu ** Akumulátor pre nožnice na húštie

- Uvedená hodnota vibračných emisií bola zmeraná normalizovaným testovacím postupom a je možné ju použiť na porovnanie s iným elektrickým náradím.
- Uvedená hodnota vibračných emisií sa môže tiež použiť na odhad množstva a dĺžky potrebných pracovných preštávok.
- Skutočná hodnota vibračných emisií sa môže počas reálneho používania elektrického náradia od uvedenej hodnoty lísiť v závislosti od toho, ako sa elektrické náradie používa.
- Pozor: Na ochranu pred poruchami krvného obehu rúk, ktoré sú vyvolané vibráciami, je potrebné včas zaraďť pracovné preštávky.
- Zaťaženie vibráciami sa pokúste udržať na čo najnižšej úrovni. Príkladom opatrenia na zmenšenie zaťaženia vibráciami je nosenie rukavíc pri používaní nástroja a obmedzenie pracovného času. Pritom treba zohľadniť všetky podielne prevádzkového cyklu (napríklad časy, počas ktorých je elektrický nástrój vypnutý a také, v ktorých je súčasťou zapnutý, ale beží bez zaťaženia).
- Ruky a nohy držte vždy mimo strihacích nástrojov, predovšetkým pri zapínaní motora!

 **Pozor: Ochrana proti hľuku!** Pri spustení do prevádzky dodržujte regionálne predpisy

Použitie podľa určenia

V prípade potreby je tento prístroj možné jednoduchou výmenou priložených nadstavcov premeniť na nožnice na trávu, nožnice na kríky.

Pokyny pre prácu

Prostredníctvom **nožníc na krovie** môžete strihať jemné krovie a mierne hústie. Tento prístroj sa dobre hodí aj na tvarové strihanie, napr. pri úprave hrobov.

 Nožnice na kríky nemôžu a nemajú nahradzovať nožnice na strihanie živých plotov.

Tieto nožnice sú určené na zastrihávanie a strihanie jemných kríkov alebo hustých porastov s tenkou hrúbkou konárikov a stoniek. Iné alebo nad tento rámc presahujúce použitie sa rozumie ako použitie mimo určenia a za škody, ktoré na základe toho vzniknú, výrobca/dodávateľ neručí.

Pomocou týchto **nožníc na trávu** sa dajú začistiť okraje trávnika resp. plochy trávy na neprístupných miestach.

Každý iný spôsob použitia, ktorý sa odlišuje od pokynov v tomto návode, môže spôsobiť poškodenie stroja a vážne ohrozí obsluhu.

Aby ste si zachovali svoj nárok na záručné plnenie a v záujme bezpečnosti výrobku prosíme, aby ste bezpodmienečne dodržiavali bezpečnostné predpisy. Z konštrukčného hľadiska nie je možné úplne vylúčiť všetky zvyškové riziká.

Zostatkové riziká

Aj pri použití nástroja v súlade s použitím vždy zostáva určité zostatkové riziko, ktoré sa nedá vylúčiť. Z typu a konštrukcie nástroja je možné odvodiť nasledujúce potencionálne riziká:

- kontakt s nechránenou strihacou lištou (rezné poranenia),
- siahnutie do záhradných nožníc v prevádzke (rezné poranenie),
- nepredvídaný, prudký pohyb rezného materiálu (rezné poranenia),

- odhodenie chybných reznych zubov,
- odhodenie časti strihaného materiálu,
- poškodenie sluchu, ak sa nenosí predpísaná ochrana sluchu,
- vdýchnutie častíc strihaného materiálu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

POZOR! Precítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok elektrický úder, požiar a / alebo ľažké poranenie. Nižšie používaný pojem „elektrické nástroje“ sa vzťahuje na elektrické nástroje napájané z elektrickej siete (pomocou sieťového kábla) a elektrické nástroje napájané z akumulátorov (bez sieťového kábla).

TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE.

1) Pracovní priestor

- a) Svoj pracovný priestor udržiavajte vždy čistý a uprataný. Neporiadok a neosvetlené úseky pracovného priestoru môžu mať za následok úrazy.
- b) S prístrojom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrických nástrojoch vznikajú iskry, ktoré by takýto prach alebo pary mohli zapálit.
- c) V priebehu používania elektrických nástrojov držte deti a iné osoby v bezpečnej vzdialenosťi. Pri obzeraní sa môžete stratiť nad prístrojom kontrolu.

2) Elektrická bezpečnosť

- a) Zástrčka nabíjačka sa musí hodíť do danej elektrickej zásuvky. Zástrčku nabíjačka nie je dovolené nijakým spôsobom meniť. Spoločne s prístrojmi, ktoré majú ochranné uzemnenie, nepoužívajte nijake zástrčkové adaptéry. Nepozmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú nebezpečenstvo elektrického úderu.
- b) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú potrubia, vykurovanie, kachle a chladničky. Zvýšené riziko elektrického úderu v prípade, že dôjde uzemneniu Vášho tela.
- c) **Prístroj nevystavujte dažďu.** Preniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje nebezpečenstvo elektrického úderu.

3) Bezpečnosť osôb

- a) Budte sústredení, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickými prístrojmi pristupujte premyslene. Prístroj nepoužívajte, pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo medikamentov. Malý okamžik nepozornosti pri používaní prístroja môže mať za následok vážne poranenia.
- b) Používajte osobné ochranné vybavenie a vždy nosťe ochranné okuliare. Používanie osobného ochranného vybavenia ako aú protiprachové masky, pracovná obuv s nešmykľavou podrážkou, ochranné prilby alebo protihlukové slúchadlá, podľa druhu a použitia elektrického prístroja, znížuje nebezpečenstvo poranenia.
- c) Zabráňte náhodnému uvedeniu do prevádzky. Uistite sa, či je elektrický nástroj vypnutý predtým, ako ho pripojíte na napájanie prúdom a/alebo akumulátor alebo ho zdvihnete alebo budeťte niest. Ak máte počas nosenia elektrického nástroja prst na spínači alebo prístroj pripojíte zapnutý na napájanie prúdom, môže to viesť k úrazom.
- d) Zabráňte náhodnému zapnutiu prístroja. Pokiaľ prístroj prenášate s prstom na vypínači alebo zapnutý prístroj pripojíte do siete, môžete si spôsobiť zranenie.
- e) Pred zapnutím prístroja odstráňte nastavovacie nástroje a alebo skrutkovače. Nejaký nástroj a alebo kľúč, ktorý zostane v rotačnej časti prístroja, môže spôsobiť zranenie.
- f) Nepreceňujte sa. Dbajte vždy na stabilný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tak budete môcť prístroj v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- g) Používajte vhodné oblečenie. Nenoste nijaké volné oblečenie alebo ozdoby. Vlasy, oblečenie a obuv držte v bezpečnej vzdialenosť od pohyblivých dielcov. Volné oblečenie, ozdoby a alebo dlhé vlasy za môžu zachytíť do pohyblivých dielcov prístroja.
- h) Pokiaľ je možné namontovať prípravky na odsávanie prachu alebo záchytávacie prípravky, presvedčte sa, či sú tieto pripojené a správne použité. Používaní takýchto prípravkov znížuje ohrozenie pr-

chom.

4) Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrických nástrojov

- a) Nepreťažujte prístroj. Pre svoju prácu používajte k tomu určené elektrické prístroje. S vhodným elektrickým vybavením budete v uvedenom výkonovom rozsahu pracovať lepšie a bezpečnejšie.
- b) Nepoužívajte nijaké elektrické nástroje, ktoré majú poškodené vypínače. Elektrický prístroj, ktorý sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí sa dať opraviť.
- c) Zástrčku vytiahnite zo zásuvky a/alebo odstráňte akumulátor predtým, ako vykonáte nastavenia prístroja, vymenite diely príslušenstva alebo prístroj odložíte. Toto preventívne opatrenie zabráni náhodnému spusteniu prístroja.
- d) Pokiaľ elektrické nástroje nepoužívate, držte ich mimo dosahu detí. Nenechajte pracovať s prístrojom osoby, ktoré s ním nie sú zoznámené alebo ktoré nečítali tieto pokyny. Elektrické nástroje sú nebezpečné, pokiaľ ich používajú neskúsené osoby.
- e) Prístroj dôsledne ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé dielce prístroja fungujú bezchybne a či sa nezasekávajú, či niektoré dielce nie sú zlomené alebo poškodené tak, že by mohli mať negatívny vplyv na funkciu prístroja. Pred použitím prístroja nechajte poškodené dielce opraviť. Nejedna nehoda má svoju príčinu v zle udržiavaných elektrických nástrojoch.
- f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Dôkladne ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými plochami sa menej zasekávajú a dajú sa lepšie viesť.
- g) Používajte elektrické vybavenie, príslušenstvo, nahradné nástroje atď. v zmysle týchto pokynov a tak, ako je to pre tento špeciálny typ prístroja predpísané. Respektujte pritom pracovní podmienky a vykonávaný druh činnosti. Použitie elektrického prístroja pre iné ako určené účely môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií.

5) Servis

- a) Prístroj nechajte opravovať iba kvalifikovanému personálu a iba s použitím

originálnych náhradných dielcov. Tým bude zaručené, aby zostala zachovaná bezpečnosť prístroja.

6) Starostlivé nakladanie s prístrojmi a používanie akumulátorových prístrojov

- a) Zaistite, aby bol prístroj vypnutý ešte pred tým, než nasadíte akumulátor. Nasadzovanie (pripájanie) akumulátora k elektrickému prístroju, ktorý je zapnutý, môže viesť k úrazom.
- b) Akumulátory nabíjajte iba v takých nabíjacích prístrojoch, ktoré sú odporúčané výrobcom. Pri nabíjacom prístroji, ktorý je vhodný pre určitý typ akumulátorov, hrozí požiar, pokiaľ je používaný na nabíjanie iných akumulátorov.
- c) V elektrických prístrojoch používajte vždy iba k nim určené akumulátory. Používanie iných akumulátorov môže viesť k poraneniam a k nebezpečenstvu požiaru.
- d) Nepoužívané akumulátory uchovávajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, skrutiek alebo iných kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premiestnenie kontaktov akumulátora. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- e) Pri nesprávnom použití môže z akumulátora vytiekať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s akumulátorovou kvapalinou. Pri náhodnom kontakte s akumulátorovou kvapalinou opláchnite zasiahnuté miesto vodom. Ak sa akumulátorová kvapalina dostane do očí, vyhľadajte navyše tiež lekársku pomoc. Unikájúca akumulátorová kvapalina môže spôsobovať podráždenie kože alebo popáleniny.

Bezpečnostné pokyny pre nožnice na živé ploty:

- Všetky časti svojho tela držte v bezpečnej vzdialosti od strihacieho noža. Nepokúšajte sa odstraňovať zostríhaný materiál pri bežiacom noži alebo zostríhavaný materiál pevne držať. Zachytený zostríhaný materiál odstraňujte až pri vypnutom prístroji. Malý okamžik nepozornosti pri používaní nožnic na živý plot môže mať za následok

ťažké poranenie.

- Pri stojacom noži prenášajte nožnice na živý plot za rukoväť. Pri transporte alebo odkladaní vždy nasuňte na nože ochranný kryt. Pozorné zaobchádzanie s prístrojom znižuje nebezpečenstvo poranení nožom.
- Elektrický nástroj držte len za izolované plochy rukoväte, pretože strihacia lišta môže mať počas prevádzky kontakt so skrytými káblami. Kontakt strihacej lišty s vedením pod napätiom môže vystaviť napätiu kovové časti prístroja a viesť k zásahu elektrickým prúdom.
- Pred prácou prezrite porasty, či sa v nich nenachádzajú skryté predmety, napr. drôt atď. Budte pozorní, aby strihači nástroj neprišiel do kontaktu s drôtom ani inými kovovými objektmi.
- Elektrický nástroj držte správne, napr. obidvomi rukami za rukoväte, keď sú k dispozícii dve rukoväte. Strata kontroly nad prístrojom môže viesť k poraneniam.

Bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osobami s chýbajúcimi skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami. Prístroj je v tomto prípade možné používať jedine za dozoru osoby dohliadajúcej za bezpečnosť a osoby poskytujúcej potrebné pokyny k používaniu prístroja. Mali by ste dávať pozor na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osobami s chýbajúcimi skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami.
- Strihací nástroj sa po vypnutí prístroja chvíľu pohybuje.
- Pred čistením prístroj vypnite.
- Pozor! Prsty a nohy držte v bezpečnej vzdialenosťi od pracovnej oblasti prístroja
- Motor zapínajte až vtedy, keď máte prsty a nohy v bezpečnej vzdialenosťi od strihacích nástrojov.
- Pred použitím prístroja vycistite

- pracovnú plochu od cudzích predmetov a počas práce dávajte na výskyt cudzích predmetov pozor!
- Pri prenášaní prístroj vždy najskôr vypnite a počkajte na úplné zastavenie strihacích nožov. Údržbu a čistenie vždy vykonávajte iba na vypnutom prístroji.
 - Deti a osoby mladšie ako 16 rokov nesmú prístroj obsluhovať.
 - Deťom ani osobám, ktoré nie sú oboznámené s návodom na obsluhu, nikdy nedovoľte používať prístroj.
 - Zákonné ustanovenia môžu ohraňovať vek obsluhujúcej osoby.
 - Nezabúdajte na zodpovednosť v rámci pracovnej oblasti prístroja voči tretím osobám.
 - Prístroj nikdy nepoužívajte, pokial' sa v blízkosti pracovnej plochy nachádzajú osoby, predovšetkým deti, pripadne zvieratá.
 - Prístroj používajte iba pri dennom svetle alebo dostačnom umelom osvetlení.
 - Nožnice je potrebné odborne udržiavať a kontrolovať. Strihacie nože je potrebné v prípade poškodenia vymieňať iba kompletne. V prípade poškodenia vplyvom nárazu je nevyhnutná odborná kontrola.
 - Použitiu prístroja je potrebné zabrániť, ak sa v blízkosti nachádzajú osoby, hlavne deti alebo domáce zvieratá.
 - Pri práci používajte vhodný pracovný odev ako aj ochranné rukavice, ochranu slchu, uzavorené pracovné topánky s protišmykovou podrážkou. Nenoste voľné odevy, ktoré by mohli zachytiť do pohyblivých časti prístroja.
 - Pred odložením nožnic a pred ich čistením je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k ich neúmyselnému zapnutiu, napr. pri odblokovani spínača.
 - Prístroj by sa mal pravidelne prekontrolovať a udržiavať a to iba kompetentnou opravárskou službou..
 - Nožnice nikdy nechytajte za nože, riziko poranenia hrozí aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
 - Nikdy sa nedotýkajte bežiacich nožov, napr. kvôli odstráneniu cudzích predmetov, pripadne, keď sa nože

zablokujú.

- Prístroj uschovávajte na mieste neprístupnom pre deti.
- Počas práce s prístrojom dbajte vždy na stabilný postoj, hlavne vtedy, ak stojíte na podstavci alebo striháte z rebríka.
- Nepoužívajte nožnice na kríky s poškodenými alebo veľmi opotrebovanými strihacími nožmi.
- Nikdy sa nepokúšajte uvádzať do prevádzky neúplný prístroj.
- Pri prenášaní prístroja alebo pri jeho skladovaní vždy používajte ochranu nožov.
- Pred začiatkom práce sa zoznámite s okolím a dávajte pozor na možné riziká, ktoré by ste nemuseli počuť vzhľadom na hlučnosť prístroja.
- Používajte iba výrobcom odporúčané náhradné dielce a príslušenstvo.
- Je potrebné dbať na to, že za úrazy alebo ohrozenia voči ostatným osobám alebo ich majetku je zodpovedný používateľ".
- Pred použitím je prístroj potrebné prekontrolovať opticky ohľadom poškodených, chýbajúcich alebo nesprávne pripavených ochranných zariadení a krytov.
- Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodeným krytom alebo ochranným zariadením, príp. bez krytu alebo ochranných zariadení.
- Počas celej doby používania prístroja je potrebné nosiť ochranu očí, dlhé nohavice a pevnú obuv.
- Je potrebné zabrániť používaniu prístroja v zlých poveternostných podmienkach, predovšetkým pri riziku bleskov.
- Prístroj vždy vypnite,
 - keď ho necháte bez dozoru,
 - pred kontrolou alebo opravou prístroja,
 - po kontakte s cudzím telesom,
 - keď začne neobvykle vibrovať.
- Vždy zabezpečte, aby sa vetracie otvory udržiavali neupchaté cudzími telesami.
- Vždy udržiavajte rovnováhu, aby ste mali v každom okamihu bezpečný postoj na svahu. Kráčajte, nebežte.
- Výstraha! Pohyblivých nebezpečných dielov sa pred vypnutím prístroja a úplným zastavením pohyblivých nebezpečných

dielov nedotýkajte.

- **Pocit trpnutia alebo necitlivost' rúk je znakom nadmernej vibrácie. Ohraničte oblasť použitia, robte dostatočne dlhé prestávky, prácu rozdeľte na viacero osôb alebo pri dlhšom používaní prístroja nosť antivibračné ochranné rukavice.**

Pred uvedením do prevádzky

Bezpečnostným kľúčom (safety key) (obr. 2)

na základe aktuálnych bezpečnostných predpisov – pre servisný prípad pri otvorenom zariadení – je tento stroj vybavený bezpečnostným kľúčom (safety key), (X). Kľúč musí zostať pri bežnej prevádzke zasunutý. Bez bezpečnostného kľúča nie je možné stroj uviesť do prevádzky. Odobera sa iba v prípade, ak servisný technik otvorí zariadenie, aby sa zabránilo neúmyselnému zapnutiu, a tým nebezpečenstvu poranenia.

Nabíjanie akumulátora

Bezpečnostné pokyny:

Tento prístroj sa dodáva s vopred nabitém lítiovým akumulátorom. Doporučujeme však akumulátor pred prvým uvedením do prevádzky ešte raz nabiť.

- K tomu používajte dodanú nabíjačku. Táto je špeciálne prispôsobená danému akumulátoru.
- Nikdy nepoužívajte iné nabíjačky. Tým by ste mohli zapríčiniť požiar – alebo výbuch !
- Nabíjačku trvale chráňte pred dažďom alebo vlhkostou. Nebezpečenstvo elektrického úderu.
- Nikdy nenabíjajte bez ochrany vonku, nabíjajte na suchom a chránenom mieste.
- Nikdy nenabíjajte na tejto nabíjačke cudzie akumulátory. Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- Pred každým použitím nabíjačky skontrolujte puzdro, zástrčku a kábel na poškodenia. Nabíjačku nepoužívajte, pokiaľ zistíte nejaké poškodenie.
- Nabíjačku neotvárajte násilím. V prípade nejakej vady je potrebné nabíjačku vymeniť.
- Nabíjačka sa v priebehu nabíjania zahrieva. Nepoužívajte ju preto na horľavom podklade alebo v horľavom prostredí. Nebezpečenstvo požiaru.
- Články akumulátora nikdy neotvárajte. Nebezpečenstvo skratu.
- V prípade poškodenia akumulátora môže dochádzať k úniku škodlivých párov alebo kvapalín. V prípade náhodného kontaktu s týmito postihnuté miesto okamžite omyte vodom a okamžite vyhľadajte lekára. Táto kvapalina môže spôsobiť podráždenie alebo poleptanie pokožky.
- Akumulátor chráňte pred vysokými teplotami, prudkým slnečným žiareniom a ohňom. Nebezpečenstvo výbuchu.

Nabíjací proces:

Pri nabíjani akumulátora pripojte zástrčku nabíjačky do zásuvky. Potom zástrčku nabíjacieho kábla zastrčte do nabíjacej zásuvky nožnic na trávu a krovie (obr. 3).

Začínajúci nabíjací proces signalizuje červená kontrolka (X) (obr. 4). V prípade prázdneho akumulátora trvá doba nabíjania cca 3-5 hodiny. Po skončení nabíjania vypne elektronická kontrola automaticky nabíjaci proces. Červená kontrolka potom zmení farbu na zelenú. To signalizuje koniec nabíjania. Čas nabíjania nie je potrebné kontrolovať.

Nabíjačka a rukoväť prístroja sa v priebehu nabíjania zahrievajú. Toto je normálny jav.

Pokiaľ nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.

V priebehu nabíjania sa prístroj nesmie používať.

Akumulátor je potrebné nabiť vždy, keď zistíte citelný pokles výkonu pri strihaní. Dodatočne má prístroj integrovanú ochranu proti hlبوكemu vybitiu, ktorá zabraňuje poškodeniu akumulátora. Táto ochrana akumulátor pri dosiahnutí medze vybitia vypne. Potom už prístroj nezapínajte a pred novým použitím akumulátor najskôr nabite.

Zapnutie a vypnutie (obr. 5)

Stlačte blokovanie zapnutia (6) a stlačte spínač (7). Po zapnutí už nemusíte blokovanie zapnutia (6) držať.

Počas prevádzky svieti červená kontrolka.

Pre vypnutie pustite spínač (7).

 **Pozor! Strihací nástroj sa po vypnutí prístroja chvíľu pohybuje.**

Otočná rukoväť (obr. 6)

Pre ergonomické použitie je možné rukoväť nožnic o 90° doprava alebo doľava.

Po stlačení blokovania (8) je možné rukoväť prestaviť o 90°. Skôr ako nožnice opäť uvediete do prevádzky, dbajte na to, aby bolo blokovanie opäť zaistené.

Prestavenie prístroja/výmena strihacích systémov

 **Pri nasledujúcich práciach pre výmenu strihacieho systému v žiadnom prípade nezapínať prístroj! Nebezpečenstvo poranenia!**

Na ochranu pred poraniami nasuňte na lištu dodanú ochranu lišty a používajte ochranné rukavice.

Stlačte uzatváraciu sponu a veko prevodu posuňte v smere šípky dozadu. Odoberte veko prevodu. Strihaci lištu je teraz možné vybrať. (obr. 7)

Z priestoru prevodu odstráňte prípadné preniknuté nečistoty.

Lišty čistite od rastlinných štiav a nečistôt. Lišta by sa mala každú sezónu raz odobrať. Pritom treba odstrániť zvyšky rastlín a cudzie telesá.

Pastorok A a zadnú časť lišty B opatrné namažte tenkou vrstvou tuku (obr. 9 a 10). Motor a ostatné diely nemažte. Polohu prevodu nastavte dodaným nástrojom. (Červené) značky na telesе a prevodovom kolese tvoria líniu. (obr. 8)

Obidve (červené) značky na lište sa musia zhodovať. (obr. 9)

⚠️ Lištu pri výmene nedržte za strihacie čepele!
Ak sa neúmyselne stlačí zapínač/vypínač, môže dôjsť k ťažkým poraneniam.

Lištu vložte do telesa prevodu. Dodržte, aby sa lišty nachádzali v zobrazenej polohe. (obr. 10)

Upozornenie: Dabajte na to, aby lišta priliehala na dva plastové držiaky (3) a zabezpečte, aby bola lišta správne uložená na štyroch upevneniach (4). (obr. 11)

Následne vložte veko prevodu do vedení (1) a posúvajte ho dopredu až po zaistenie uzavárajcej spony (2) (obr. 11).

Prístroj je teraz opäť pripravený na prevádzku.

Pokyny pre prácu

Prostredníctvom nožníc na krovie môžete strihať jemné krovie a mierne húštie. Tento prístroj sa dobre hodí aj na tvarové strihanie, napr. pri úprave hrobov.

Pomocou týchto nožníac na trávu sa dajú začistiť okraje trávnika resp. plochy trávy na nepriistupných miestach.

⚠️ Pretože prístroj vediete pri práci jednou rukou, v nijakom prípade nedávajte voľnú ruku do blízkosti bežiacej čepele.

Prevádzková údržba (obr. 8+9)

Nože očistite od rastlinných štiav a nečistoty. Pár nožov by sa min. raz za sezónu mal z prístroja vybrať. Pritom je potrebné odstrániť zvyšky rastlín a cudzie predmety. Pastorky (A) a chrbytnož (B) opatrne namastite riedkym mastiacim tukom. Motor a iné dielce nemastite.

Pozor! Klzné plochy nožov musia byť naolejované, aby si zachovali svoje klzné schopnosti. Nenaolejované klzné plochy môžu negatívne ovplyvniť životnosť.

Pokiaľ sa nože po dlhšom používaní zatupia, vymeňte ich iba za originálne náhradné nože.

Nožnice čistite iba prostredníctvom kefy alebo handry. Nikdy neostrekujte prístrojov vodom a ani ho do vody neponárajte.

Nož po každom použití ošetríte nož ošetrovacím sprejom. Opotrebené tupé nože vymeňte.

Po použití vždy nasadte chrániť noža.

Skontrolujte prístroj na zjavné chyby a v prípade potreby nechajte prístroj opraviť v autorizovanom servise.

Skladovanie

Prístroj vždy skladujte na suchom, čistom mieste mimo dosahu detí. Prístroj skladujte na mieste chránenom

pred mrazom.

Likvidácia a ochrana životného prostredia



Pri likvidácii akumulátora dbajte na nasledujúce:



Staré akumulátory alebo batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný staré batérie resp. akumulátory odovzdať.



Na konci životnosti Vášho prístroja je potrebné batérie resp. akumulátory z prístroja vybrať Li-ion a osobitne zlikvidovať.

Pred odovzdaním akumulátory vybite resp. zabezpečte pred skratom. Staré akumulátory môžete odovzdať do miestnej zberne príslušnej Vašej obci alebo u svojho predajcu resp. v predajni.

Ked' Váš prístroj jedného dňa doslúži alebo ho už nebude potrebovať, v nijakom prípade prístroj neodhadzujte do domového odpadu, ale ho zlikvidujte ekologicky. Prosíme, aby ste prístroj odovzdali do zberne. Tam je možné separovať plastové a kovové dielce a postúpiť ich na opäťovné spracovanie. Informácie k tejto problematike obdržíte na správe Vašej obce nebo mesta.

Náhradných dielov

Ak potrebujete príslušenstvo alebo náhradné diely, obráťte sa na náš servis.

Pre prácu s týmto zariadením nepoužívajte žiadne prídavné diely okrem dielov, ktoré odporúča naša spoločnosť. V opačnom prípade môže obsluhujúca osoba alebo v blízkosti sa nachádzajúci nezúčastnení utriepť vážne poranenia alebo sa môže poškodiť zariadenie.

ES Vyhlásenie o zhode



My, **ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany**, týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že produkt **Akumulátorové nožnice na trávu a huštie HGSI 45**, na ktorý sa toto prehľásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES **2006/42/ES** (Smernica o strojoch), **2014/30/ES** (smernica o elektromagnetickej zluciteľnosti), **2011/65/EG** (Smernica o RoHS) a **2000/14/ES** (smernica o hľuku). Pri správnej aplikácii bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, uvedených vo vymenovaných smerniciach ES, boli využité nasledujúce normy a / alebo technické špecifikácie:

**EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012
EN 62233:2008, AfPS GS 2014.01 PAK**

namenaná hladina akustického výkonu 87 dB (A)
zaručovaná hladina akustického výkonu 92 dB (A)

Posúdenie prehlásenia o zhode podľa prílohy V / smernice 2000/14/ES

Rok výroby je vytlačený na typovom štítku a dodatočne sa dá zísť podľa pokračujúceho sériového čísla.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Technické vedenie Ikra GmbH

Archívacia technických podkladov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Tisztelt vevonk!

Annak érdekében, hogy megbízható üzembelyezést biztosíthassunk, elkészítettük ezt a kezelési utasítást. Amennyiben betartja a következő útmutatásokat, akkor készüléke mindenkor az Ön megelégedésére fog működni és hosszú élettartamú lesz.

Készülékeinket a szériagyártást megelőzően a legkeményebb körülmények között próbáltuk ki és a gyártás során állandó ellenorzésnek vetettük alá. Ez nekünk biztonságot nyújt és Önöknek garanciát ad, hogy kiérlelt termékét kapnak.

A muszaki továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a szerkezeti és kivitelezés változtatás jogát.

Tartalom

ÁBRA

A piktogramok ábrázolása és magyarázata

Műszaki adatok

Használati utasítás

Általános biztonsági tudnivalók

Biztonsági kulccsal

Az akku töltése

Be- és kikapcsolás

Forgatható fogantyú

A készülék átalakítása / a vágórendszer cseréje

Munkára vonatkozó tudnivalók

Karbantartás

Tárolás

Hulladékkezelés

Pótalkatrészek

EC EGYEZÉSI

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

SZERVIZ

Oldal

1 - 5

6 - 9

HU-2

HU-3

HU-3

HU-7

HU-7

HU-7

HU-7

HU-8

HU-8

HU-8

HU-8

HU-8

HU-8

HU-9

Akkumulátoros fűnyíró és sövényvágó olló HGSI 45**Műszaki adatok**

Akkumulátor üzemi feszültsége	V/DC	3,6
Akkutípus	Ah / Wh	1,3 / 4,68 lítium-ion
Üzemidő	min.	maximális 45
Vágómozgások száma	min ⁻¹	1000
Vágásszélesség *	mm	75
Késhossz **	mm	120
Fonalhosszabbítás **	mm	8
Mérő hangteljesítményszint (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K3,0 dB (A)
Hangnyomásszint (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K3,0 dB (A)
Vibráció (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K1,5 m/s ²
Hálózati feltöltő		
Hálózati feszültség	V~ / Hz	230 / 50
Feltöltő feszültség	V DC	3,6
Feltöltő áram	mA	450
Töltési idő	h	körülbelül 3-5 óra

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

* Akkumulátoros fuszegélyvágó olló ** Akkumulátoros sövényvágó olló

- A feltüntetett rezgésemisszió érték szabványszerű vizsgálati eljárással került bemérésre, és alkalmas más elektromos szerszámokkal való összehasonlításra.
- A feltüntetett rezgésemisszió érték segít felbecsülni a szükséges munkaszünetek számát és időtartamát.
- A valós rezgésemisszió érték az elektromos szerszám használata során a használat mikéntje függvényében különbözhet a feltüntetett értéktől.
- Figyelem: A kéz vérkeréngési zavaraival szembeni megelőzés érdekében időben munkaszüneteket kell tartani.
- A vibráció miatti terhelést tartsa a lehető legalacsonyabb szinten. A vibrációs terhelés csökkenő intézkedés például a kesztyűk viselése a szerszám használata közben, és a munkaidő korlátozása. Ezzel kapcsolatban az üzemi ciklus minden elemét figyelembe kell venni (például az az idő, amikor az elektromos szerszám ki van kapcsolva, és az olyan idő, amikor ugyan be van kapcsolva, de terhelés nélkül működik).
- A kezeket és a lábakat mindenkor távol a vágószerszámtól, különösen a motor bekapcsolásakor!

⚠️ Figyelem! Zajvédelem! Üzembe helyezés során vegye figyelembe a regionális előírásokat.

Használati utasítás

Ez a készülék a csomagban található rátétek egyszerű cseréjével, igény szerint, alakítható átfűnyíró ollóvá, sövénynyíró ollóvá.

Munkára vonatkozó tudnivalók

A **sövénnyágó ollóval** díszcseréket és könyebb bozótokat vághatunk. A készülék formavágáshoz is kitűnően megfelel, így pl. használható sírok ápolásánál.

⚠️ A cserjevágó olló nem tudja és nem is hivatott helyettesíteni a sövénnyágó ollót.

Kizárolag csekély vastagságú díszcserék és bozótok körülmetszésére és vágására rendeltetett. Egyéb, vagy ezen túlmenő használat rendeltetésellenesnek számít. Ebből eredő károkért a gyártó/szállító felelősséget nem vállal.

A **fűnyíró ollóval** a hozzá nem férhető helyeken is pontosan nyírhatók a fűszegélyek illetve a fűfelületek.

Jelen használati utasítás utasításaitól eltérő bárminekű eltérés károsíthatja a gépet, a kezelőre nézve pedig komoly veszélyt jelenthet.

Garanciaigénye megőrzése és a termékbiztonság érdekében kérjük, feltétlenül szíveskedjen figyelembe venni a biztonsági előírásokat.

Maradék veszélyek

A szerszám szakszerű használata esetén is marad egy bizonyos maradék kockázat, mely nem zárható ki. A szerszám fajtájából, és szerkezetéből a következő potenciális veszélyek vezethetők le:

- Védelem nélküli vágóelemmel való érintkezés (vágási sérülések)
- Járó sövénnyágó ollóba történő belenyúlás (vágási sérülés)
- A vágásra váró zöld váratlan, hirtelen mozgása (vágási sérülések)
- Hibás vágófogak elhajtása
- A vágásra váró zöld részeinek elhajtása
- Halláskárosodás, ha nem viselik az előírt

hallásvédőt

- Zöld hulladék részecskéinek belégzése

Általános biztonsági tudnivalók

Figyelem! Valamennyi utasítást el kell olvasni. A lenti utasítások betartása során elkövetett hibák áramtést, égési és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak. A lentiekben alkalmazott „elektromos szerszámgép” fogalom hálózatról (hálózati kábellel) működtetett elektromos szerszámgépekre és akkuval (hálózati kábel nélkül) működtetett elektromos szerszámgépekre vonatkozik.

JÓL ÖRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

1) Munkahely

- a) Munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- b) Ne dolgozzon a készülékkel robbanásveszél-yes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatók. Az elektromos szerszámgépek szíkrákat hoznak létre, melyek meggyújthatják a port vagy a gózöket.
- c) Az elektromos szerszámgép használata közben tartsa távol a gyermekeket és az egyéb személyeket. Ha elvonják a figyelmét, elveszítheti a készülék felettes uralmat.

2) Elektromos biztonság

- a) Kerülje teste érintkezését a földelt felületekkel, mint pl. csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Megnő az áramütés ve-szélyének kockázata, ha az Ön teste földelvé van.
- b) A készüléket tartsa távol esőtől. Nő az áramütés kockázata, ha víz hatol be az elektromos készülékre.

3) Személyek biztonsága

- a) Legyen figyelmes, ügyeljen arra, hogy mit csinál és végezze a munkát racionálisan az elektromos szerszámgéppel. Ne használja a készüléket, ha fáradt, illetve kábítóserek, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. A készülék használata közben egyetlen figyelmetlen pillanat is komoly sérülésekhez vezethet.

- b) Hordjon személyi védőfelszerelést és mindenig egy védőszemüveget. A személyi védőfel-szerelés, mint a pormaszk, a csúszásálló bizton-sági cipők, a védősisak vagy a hallásvédő visel-ése, az elektromos szer-számgép mindenkorai faj-tája és alkalmazása függvényében, csökkenti a sérülések kockázatát.
- c) Kerülje el az akaratlan üzembe helyezést. Bizonyosodjon meg, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt a tápellátásra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, felemeli vagy szállítja. Balesetekhez vezethet, ha az elektromos szerszám hordozásakor a kapcsolón tartja az ujját, vagy ha bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a tápellátásra a készüléket.
- d) A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavar-kulcsokat. A forgó készülékrésekben lévő szerszám vagy kulcs sérülésekhez vezethet.
- e) Ne becsülje magát túl. Gondoskodjon a stabil álló helyzetről és mindenkor tartsa meg egyen-súlyát. Így váratlan helyzetekben jobban tudja kontrollálni a készüléket.
- f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Ha-ját, ruházatát és kesztyűit tartsa távol a mozgásban lévő alkotóelemektől. A mozgásban lévő alkotóele-mek behúzhat-ják a laza ruházatot, az ékszereket vagy a hosszú hajat.
- g) Ha lehetőség van porszívó és porgyűjtő szerkezetek felszerelésére, győződ-jön meg arról, hogy azok csatlakoztatva vannak és szabályserűen kerülnek alkalmazásra. A berendezések alkalmazása csökkenti a por miatti veszélyeztetéseket.
- 4) Elektromos szerszámgépek gondos keze-lése és használata
- a) Ne terhelje túl a készüléket. Munkájához használja az annak megfelelő elektromos szerszámgépet. A megfelelő elektromos szerszámgéppel jobban és biztonságosab-ban dolgozhat a megadott teljesítménytar-mányban.
- b) Ne használjon olyan elektromos szer-számgépet, melynek meghibásodott a kapcsolója. A nem be vagy kikapcsolható elektromos szer-számgép veszélyes és meg kell javítatni.
- c) Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, és/vagy távolítsa el az akkumulátort, mie-lőtt beállításokat végez a készüléken, tar-tozékokat cserél, vagy lehelyezi a készü-léket. Ezen óvintézkedés megakadályozza a készülék akaratlan elindulását.
- c) A használaton kívül lévő elektromos szer-számgépek tárolása gyermekek által el nem érhető helyen történjen. Ne en-gedje, hogy olyan személyek használják a készüléket, akik azt nem ismerik és jelen utasításokat nem olvasták el. Az elektromos szerszámgépek veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek használják.
- d) A készüléket ápolja gondosan. Ellen-őrizze, hogy a mozgatható alkotóelemek kifogástalanul működjenek, és ne szo-ruljanak, illetve hogy ne legyenek eltörve vagy olyan mértékben megsérülve alkotóelemek, hogy az csorbítsa a készülék működését. A készülék használata előtt javítassa meg a sérült alkotóelemeket. Számos baleset okát a rosszul karbantartott elektromos szerszámgépek képezik.
- e) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán. A gondosan ápolt, éles vágóelekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé szo-rulnak be és könnyebben vezethetők.
- f) Az elektromos szerszámgépeket, a tar-tozéko-kat, a behelyezhető szerszá-mokat stb. alkal-mazza jelen utasítások-nak megfelelően és úgy, ahogy az e speciális készüléktípus esetében elő van írva. Eközben legyen figyelemmel a mun-kafeltételekre és a kivitelezendő tevék-enységre. Az elektromos szerszámgépek rendel-tetés szerinti alkalmazásuktól eltérő cérla történő használata veszélyes szituáci-ókat teremthet.
- 5) Szerviz
- a) Készüléke javítatásához csak szakkép-zett szakszemélyzetet és csak eredeti pótalkatrészeket vegyen igénybe. Ezzel biztosított, hogy a készülék biztonságos marad.
- 6) A készülékek helyes használata és az ak-kumulátoros készülékek használata
- a) Ellenőrizze le, hogy az akkumulátor behe-

Iyezése előtt a készülék ki lett kapcsolva.
Az akkumulátor bekapcsolt elektromos készülékbe helyezése (csatlakoztatása) személyi sérüléshez vezethet.

- b) **Az akkumulátorokat kizárolag a gyártó által ajánlott töltőkben töltse.** Bizonyos típusú akkumulátorok töltésére alkalmas töltő esetében tűz veszélye áll fenn, ha más típusú akkumulátorok töltésére használják.
- c) **Az elektromos készülékekben minden csak a hozzájuk való akkumulátorokat töltse.** Más akkumulátorok használata személyi sérüléshez vagy tűzhöz vezethet.
- d) **A nem használt akkumulátorokat irodai gépkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, csavaroktól és más fémtárgyaktól távol tartsa, mert azok az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárását okozhatják.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzár egési sérüléseket és tüzet okozhat.
- e) **Helytelen használat esetén az akkumulátorból folyadék távozhat.** Gondosan kerülje el az érintkezést e folyadékkal. Az akkumulátorból kifolyt folyadékkal való véletlenszerű érintkezés esetén az érintett bőrfelületet öblítse le vízzel. Ha az akkumulátor folyadék a szembe kerül, forduljon haladéktalanul orvoshoz. A szívárgó akkumulátor-folyadék a bőr irritációját vagy egési sérüléseket okozhat.

Biztonsági tudnivalók sövényvágó ollóhoz:

- **Minden testrészt tartson távol a vágókész-től.** Járó kés mellett ne kísérelje meg eltávolítani a vágott anyagot vagy megfogni a vágandó anyagot. A beszorult vágott anyagot csak akkor távolítsa el, ha a készülék ki van kapcsolva. A sövényvágó olló használata közben egyetlen figyelmetlen pillanat is súlyos sérülésekhez vezethet.
- **A sövényvágó ollót csak nyugalmi állapotban lévő kessel hordozza.** A sövényvágó olló szállítása vagy tárolása során minden húzza fel a védőburkolatot. A készülék gondos használata csökkenti a késékből kiinduló sérülésveszélyt.
- **Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyúknál fogja,** mert a vágókész rejtejtett áramvezetékekkel kerülhet kapcsolatba. Ha a vágókész feszültség alatt álló vezetékkel érintkezik, akkor a készülék fém

alkatrészei feszültség alá kerülhetnek, ami elektromos ütést okozhat.

- **A munkálat előtt ellenőrizze, hogy a sövényben nem található-e rejtejtett tárgy,** például drót, stb. Ügyeljen arra, hogy a vágószerszám ne kerüljön érintkezésbe dróttal vagy más fém tárgyakkal.
- **Tartsa helyesen az elektromos szerszámot,** például a fogantyúknál, ha két fogantyú is rendelkezésre áll. Ha elveszítí uralmát a készülék fölött, akkor sérülések törtéhenhetnek.

Biztonsági utasítások

- Ezt a készüléket tilos csökkent testi, szellemi, illetve érzékelő képességgel rendelkező személyeknek (a gyermeket is beleértve) illetve a szükséges ismeretek és tapasztalatok hiányában használni, kivéve a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a használatra vonatkozó eligazítás után. A gyermeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket tilos csökkent testi, szellemi, illetve érzékelő képességgel rendelkező személyeknek (a gyermeket is beleértve) illetve a szükséges ismeretek és tapasztalatok hiányában használni, kivéve a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a használatra vonatkozó eligazítás után.
- A vágószerszám a kikapcsolás után még mozog.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Vigyázzat! Az ujjait és lábat tartsa távol a vágási területtől!
- A motort csak akkor kapcsolja be, ha a kezek és a lábak nincsenek a vágószerszámok közelében.
- A készülék használata előtt tisztítsa meg a munkafelületet az idegen anyagoktól és ügyeljen munka közben az idegen anyagokra!
- Szállításhoz eloször minden kapcsolja ki a készüléket és várja meg, amíg megállnak a késék. Karbantartási és tisztítási munkákat minden csak kikapcsolt gépen végezzen.
- 16 év alatti fiatalok nem kezelhetik a készüléket.

- Ne engedje a készüléket gyerekeknek olyan személynek használni, aki nem ismeri a használati utasítás tartalmát.
- A törvényi rendelkezések korlátozhatják a felhasználó életkorát.
- Ügyeljen az Ön felelősségeire a munkaterületen tartózkodó más személyekkel kapcsolatban.
- Ne használja a sövényvágó ollót mindenkorábban, amíg más személy, gyermek vagy állat van a közelben.
- A készüléket csak nappali világítás, vagy elegendő erősségű mesterséges fény mellett szabad használni.
- Kerülje a gép használatát, ha más személyek, különösen gyerekek vagy háziállatok vannak a közelben.
- Az ollót rendszeresen ellenőrizni kell, mégpedig kizárolag illetékes javítóműhely által.
- Hordjon megfelelő munkaruhát, tehát védő-szemüveget, fülvédőt, nem siklós zárt lábbelit és védőkesztyűt. ne hordjon széles öltözetet, mert ez a készülék mozgó részeibe akadhatna.
- A gép felülvizsgálatát és karbantartását rendszeresen el kell végeztetni, méghozzá egy illetékes javítóüzemmel.
- Rendszeresen ellenőrizze a késeket, hogy nincsenek-e sérülések rajtuk.
- Ne tartsa az ollót semmiképpen a késekre állítva, sérülésveszély áll fenn a kések nyugalmi állapotában is.
- Soha ne nyúljon a futó kések közé, hogy eltávolítsa idegen testet, vagy ha leblokkolnak a kések.
- Tárolja a készüléket gyermekmentes helyen.
- A sövényvágó olló üzemeltetésének ideje alatt helyezze magát stabil állásba, főképp ha létrát vagy lépcsőket használ.
- Ne használja az ollót, ha a vágófelület megron-gálódott vagy kopott, hanem cseréltesse ki.
- Sose próbáljon üzemeltetni nem teljes készüléket.
- A szállításnál és raktározáskor mindenkorábban a vágólapvetőt.
- A munka elkezdése előtt ismerkedjen meg a környezettel és az esetleges veszélyekkel, amelyeket a munka során a készülék által kiadott zaj miatt nem kell hogy észrevegyen.
- Kizárolag a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket és tartozékokat alkalmazza.
- Vegye figyelembe, hogy maga a gép használója felelős a más személyeket vagy tulajdonukat ért balesetekért vagy az öket fenyegető veszélyekért.
- A gép használata előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a sérült, hiányos vagy hibásan felszerelt védőberendezéseket és -borításokat.
- Soha ne használja a gépet sérült borítással vagy védőberendezéssel, illetve borítás vagy védőberendezések nélkül.
- A gép használatának teljes időtartama alatt viseljen szemvédőt, hosszú nadrágot és erős cipőt.
- Rossz időjárási körülmények, különösen villámcsapás veszélye esetén ne használja a gépet.
- Mindig kapcsolja ki a gépet,
- ha felügyelet nélkül hagyja a gépet.
- a gép felülvizsgálata vagy átalakítása előtt.
- idegen tárggyal való érintkezés után.
- minden olyan esetben, ha a gép szokatlannul rezegni kezd.
- Mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílásokat idegen tárgyaktól tisztán tartsa.
- Mindig órizze meg egyensúlyát, hogy a lejtőkön is minden esetben biztosan tudjon álni. Sétáljon, és ne fussen.
- Figyelmeztetés! A veszélyes mozgó alkatrészek egyikét se érintse meg, amíg ki nem kapcsolta a gépet, és az összes veszélyes mozgó alkatrész teljesen le nem állt.
- A kezek bizsergése, vagy elzsibbadása a túlzott rezgés jele. Korlátozza a használat idejét, iktasson be elég hosszú szüneteket, ossza fel a munkát több személy között, vagy a készülék hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén viseljen rezgés-csillapító védőkesztyűt.

Üzembe helyezés előtt

Biztonsági kulccsal (safety key) (2 ábra)

A jelenlegi - a felnyitott készülék szervizelésére vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően ez a gép egy biztonsági kulccsal (safety key) van felszerelve (X). Ennek a hagyományos használattal során minden bedugva kell maradnia. A biztonsági kulcs nélkül a gép nem helyezhető üzembe. Csak akkor húzható ki, ha egy szerviztechnikus felnyitja a készüléket, ilyenkor ugyanis a kulcs kihúzása megakadályozza az akaratlan bekapsolást, és ezáltal a sérülések veszélyét is.

Az akku töltése

Biztonsági tudnivalók:

A készülék kiszállítása előre feltöltött litium-ion akkuval történik. Az első üzembe helyezés előtt azonban javasoljuk az akku újból feltöltését.

- A töltéshez csak a mellékelt töltőt használja, ami speciálisan ezzel az akkuval történő használatra rendeltetett.
- Soha ne használjon más töltőket. Ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn!
- A töltőt soha nem szabad kitenni esőnek vagy nedveségnek. Fennáll az elektromos áramütés veszélye.
- Soha nem szabad védelem nélkül a szabadban tölteni, hanem egy száraz, védett helyen.
- Soha nem szabad a töltővel idegen akkukat tölteni. Fennáll a tűz vagy robbanás veszélye.
- A töltő minden használata előtt ellenőrizni kell sérlések tekintetében a burkolatot, a dugót és a kábelt. Sérülés észrevétele esetén nem használható.
- Tilos a töltő erőszakos kinyitása. Meghibásodás esetén a töltőt ki kell cserélni.
- Töltés közben a töltő felmelegszik. Működtetése könyoven éghető aljzaton vagy éghető környezetben tilos. Tűzveszély!
- Az akkucellák felnyitása tilos. Fennáll a rövidzárlat veszélye.
- Az akku sérülése esetén káros gőzök vagy folyadékok szivároghatnak ki. Véletlen érintkezés esetén vízzel öblítünk és orvost keresünk fel. A folyadék bőrrritációt vagy felmaródást okozhat.
- Az akkut hőtől, erős napsugárzástól és tüztől óvjuk. Robbanásveszély.

Töltésfolyamat:

Az akku töltéséhez a töltőt bedugjuk egy csatlakozó aljzatba. Ezt követően a töltőkábel dugóját bedugjuk a fű- és bozótíró olló töltőperselyébe (3 ábra).

A töltésfolyamat megkezdődését a nyél végén található piros kontroll-lámpa (X) (4. ábra) jelzi. Lemerült akku esetén a töltési időtartam kb. 3-5 óra. A töltés befejezésével az elektronikus felügyelő szerkezet automatikusan megszakítja a töltésfolyamatot. A kontroll-lámpa színe pirosról zöldre változik. Ez jelzi a töltés befejezését. A töltésidő felügyeletére nincs szükség.

A töltő és a készülék nyele töltés közben felmelegszenek, ami normális jelenség.

A töltőt húzza ki a dugaszoló aljzatból, ha nem használja. Töltés közben a készülék használata tilos.

Utántöltésre mindig akkor van szükség, ha nyírás közben a készülék teljesítményének lényeges csökkenését tapasztalja. Ezen kívül integrált egy mélykisülést megakadályozó elektronikus szerkezet, ami megakadályozza az akku sérülését, és az akkut a kisülési határ elérése esetén kikapcsolja. Ezután már ne kapcsolja be a készüléket, hanem először töltse fel az akkut.

Be- és kikapcsolás (5. ábra)

A bekapcsolási zárat (6) nyomja meg és kapcsolja be a kaposcolót (7). Bekapcsolás után a bekapcsolási zárat (6) már nem kell tartani.

Üzemelés közben világít a piros ellenőrző lámpa. Kikapcsoláshoz engedje el a kapcsolót (7).

 **Vigyázat! A vágószerszám a kikapcsolás után még mozog.**

Forgatható fogantyú (6. ábra)

Az ergonomikus használat érdekében az olló fogantyúja 90°-kal elfordítható balra vagy jobbra.

A reteszélés (8) megnyomása után a fogantyú 90°-kal átállítható. Ügyeljen arra, hogy a reteszélés újra be legyen kattintva, mielőtt az ollót újra beüzemeli.

A készülék átalakítása / a vágórendszer cseréje

 **A vágórendszer cseréjéhez szükséges következő munkálatok során a készüléket tilos bekapcsolni! Sérülésveszély!**

A sérülésekkel szembeni védelem érdekében tolja a mellékelt késvédőt a késre, és használjon védőkesztyűt. Nyomja meg a zárónyelvet, és tolja a hajtás fedelét hátra, a nyíl irányába. Vegye le a hajtás fedelét. Ezután a vágókés kivehető. (7. ábra)

Távolítsa el az esetlegesen a hajtástérbe kerülő szennyeződéseket.

Tisztítsa meg a kést a növényi nedvektől és a szennyeződéstől. A kést szektoronként legalább egyszer célszerű levenni. Távolítsa el a növényi maradványokat és az idegen testeket.

Az A kis fogaskereket és a B kés háztoldalt kenje be óvatosan sűrű zsírral (9. és 10. ábra). A motort és más alkatrészeket ne kenje be.

A mellékelt szerszámmal állítsa be a hajtás pozícióját. A házon és a hajtás kerekén található (piros) jelöléseknek egy vonalat kell képezni. (8. ábra)

A késen található két (piros) jelölésnek meg kell egyezni. (9. ábra)

 **A csere során a kést ne a vágóéleknél fogja! Ha a be- vagy kikapcsoló gombot szándéko-**

Iatlanul megnyomják, akkor súlyos sérülések keletkezhetnek.

Helyezze a kést a hajtás házába. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kések az ábrán látható pozícióban álljanak. (10. ábra)

Ütmutatás: Ügyeljen arra, hogy a kés a két műanyag tartón (3) feküdjön fel, és gondoskodjon arról, hogy a kés megfelelően legyen a négy rögzítésen (4). (11. ábra)
Ezután helyezze a hajtás fedelét a vezetőkbe (1) és tolja előre a zárónyelv bekattanásáig (2) (11. ábra).

Ezután a készülék üzemkész.

Munkára vonatkozó tudnivalók

A sövényvágó ollvalal díszcserjéket és könnyebb bozótokat vághatunk. A készülék formavágáshoz is kitűnően megfelel, így pl. használható sírok ápolásánál.

A fűnyíró ollvalal a hozzá nem férhető helyeken is ponton-san nyírhatók a fűszegélyek illetve a fűfelületek.



Mivel a készüléket egy kézzel vezetjük, kérjük, semmi esetben se vigye a szabad másik kezét a mozgó kés közelébe.

Karbantartás (8. + 9. ábra)

Tartsa növényi nedvektől és szennyeződéstől tisztán a késeket. A késpárt szemzonként legalább egyszer le kell venni, ennek során a füvet és idegen testeket eltávolítani. Az A hasadékot és a B keshátat elovigázatosan kenje meg vékonyan zsiradékkal. A motort és egyéb részeket ne kenje.

Vigyázz! A kések csúszórészzeit jól meg kell olajozni, hogy megtartsák csúszóképességüket. Olajozatlan csúszórészek hátrányosan befolyásolhatják az állásidőt.

Ha a kések hosszabb használat után életlenné váltak, kérjük, azokat kizárolag eredeti pótkésekre cserélje ki.

Az ollót csak kefével vagy ronggyal tisztítsa. A készüléket soha ne fröcskölige le vízzel, illetve soha ne merítse vízbe.

A kést minden használat után ápolósprayvel be kell fújni.

Az elkopott tompa késeket ki kell cserélni.

Használat után minden fel kell tenni a készvédőt.

A készüléket ellenőrizzen nyilvánvaló hiányosságok tekintetében és szükség esetén felhatalmazott szervizben megjavíttatjuk.

Tárolás

A készülék tárolása mindenkorra száraz, tiszta és gyermekfrei által el nem érhető helyen történjen. Fagymentes helyen tartandó.

Hulladékkezelés



Kérjük, hogy az elemek/akkumulátorok eltávolításával kapcsolatosan az alábbiakat vegye figyelembe:



Az elemek/akkumulátorok nem tartoznak a háztartási szeméthez. Önt mint felhasználót a törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket, ill. akkumulátorokat visszaszolgáltassa.



A készülék élettartamának végén az elemeket ill. akkumulátorokat a készülékből ki kell venni Li-Ion.

A régi elemeket és akkumulátorokat leadhatja az önkormányzati gyűjtőhelyeken, vagy a kereskedőjénél, ill. a vásárlás helyén.

Ha a készüléke egy nap használhatatlanná válik, vagy már nincs rá szüksége, kérjük, semmi esetben se tegye a készüléket a háztartási hulladékok közé, hanem gondoskodjon környezetbarát ártalmatlanításáról.

Kérjük, a készüléket adjon le egy hulladékgyűjtő helyen. A műanyag- és férmrések itt különválaszthatók és újrafelhasználás alá vethetők. Erre vonatkozó felvilágosítást a községi vagy városi önkormányzatoknál is kaphat.

Pótalkatrészek

Ha kellékekre vagy pótalkatrészekre van szüksége, forduljon a szervizünkhez.

A készülékkel végzett munkához csak az általunk javasolt kiegészítő alkatrészeket használja. Különben a kezelő vagy a közelében található külső személyek komoly sérüléseket szenvedhetnek, vagy a készülék megsérülhet.

EC egyezési



Mi, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, kizárolagos felelosséggel nyilatkozunk arról, hogy a termék/termékek **Akkumulátoros cserje- és bozótvágó olló HGSI 45**, termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a **2006/42/EK** (Gépirányelv), **2014/30/EK** (EMV irányelv), **2011/65/EU** (RoHS irányelv) és **2000/14/EK** (Zajról szóló irányelvonal) beleérte ezek módosításait is, idevonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek. Az EU-irányelvekben megnevezett biztonsági és egészségügyi követelmények szakszerű megvalósítása érdekében az alábbi normákat és/vagy műszaki specifikációkat használtuk:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

mért hangteljesítményszint 87 dB (A)

garantált hangteljesítményszint 92 dB (A)

Egyezőségi értékelési eljárás a 2000/14/EK irányelv V. melléklete szerint

A gyártási éve a típustáblán található, ezen kívül megállapítható a folyamatos gyári szám alapján is.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Műszaki vezetés Ikra GmbH

A műszaki dokumentáció megőrzése: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

SI | Navodilo za uporabo

Spoštovani kupec,

Da bi zagotovili zanesljiv in varen zagon, smo sestavili to navodilo za uporabo. Če boste upoštevali naslednje napotke, bo vaša naprava delovala vedno v vaše zadovoljstvo in bo imela visoko življenjsko dobo.

Naše naprave se pred serijsko izdelavo preizkusijo pod najtežjimi pogoji, med proizvodnjo pa jih stalno preverjamo. To nam daje gotovost, vam pa jamstvo, da vedno dobite neoporečen izdelek.

V interesu tehničnega razvoja si pridržujemo pravico do konstrukcijskih in izvedbenih sprememb.

Kazalo	Stran
SLIKA	1 - 5
Razлага opozorilnih znakov na napravi	6 - 9
Tehnični podatki	SI-2
Namen uporabe	SI-3
Splošna varnostna navodila za električno orodje	SI-3
Varnostnim ključem	SI-6
Polnjenje akumulatorja	SI-6
Vkllop in izklop	SI-7
Vrtljiv ročaj	SI-7
Predelava naprave / zamenjava sistemov rezil	SI-7
Navodila za delo	SI-7
Vzdrževanje	SI-8
Skladiščenje	SI-8
Odstranjevanje odpadkov in varstvo okolja	SI-8
Rezervni deli	SI-8
ES IZJAVA O SKLADNOSTI	SI-8
GARANCIJSKI POGOJI	
SERVICE	

Akumulatorske škarje za travo in grmičevje HGSI 45

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja / obratovalna napetost	V/DC	3,6
Tip akumulatorja	Ah / Wh	1,3 / 4,68 / litijev ionski akumulator
Trajanje obratovanja	min.	maksimalna 45
Nazivnem številu vrtljajev no	min ⁻¹	1000
Širina striženja *	mm	75
Dolžina striženja **	mm	120
Debelina striženja **	mm	8
Nivo jakosti zvoka (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	87 K=3,0 dB (A)
Raven zvočnega tlaka (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibracije (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Polnilnik

Napetost omrežja	V ~ / Hz	230 / 50
Napetost polnjenja	V/DC	3,6
Tok polnjenja	mA	450
Trajanje polnjenja	h	približno. 3 - 5 ure

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

* Akumulatorske škarje za travo ** Akumulatorske škarje za grmičevje

- Navedena vrednost vibracijskih emisij je bila izmerjena po običajnem testnem postopku, zato jo lahko uporabimo za primerjavo z drugim električnim orodjem.
- Navedena vrednost vibracijskih emisij se lahko uporabi za oceno količin in dolžin ter dolžine obveznih delovnih premorov.
- Dejanska vrednost vibracijskih emisij, v času dejanske uporabe električnega orodja, se lahko od navedene vrednosti razlikuje odvisno od tega, na kak način se električno orodje uporablja.
- Opozorilo: Zaradi zaščite pred motnjami krvnega obtoka v rokah, do katerih prihaja zaradi vibracij, mora uporabnik v svoje delo vključiti tudi reden premor.
- Zagotovite čim manjše obremenitve zaradi tresljajev. Ukrepi za zmanjšanje obremenitev zaradi tresljajev sta npr. uporaba rokavic med uporabo izdelka in omejitev trajanja uporabe. Pri tem je treba upoštevati vse dele obratovalnega cikla (npr. čas, ko je električno orodje izklopljeno, in čas, ko sicer deluje, vendar brez obremenitve).
- Rok in nog nikoli ne približujte električnemu orodju, zlasti ob vklopu motorja.

 **Pozor Zaščita pred hrupom ! Ob začetku obravnavanja pazite na regionalne predpise.**

Namen uporabe

Po potrebi lahko to napravo z enostavno zamerno priloženih nastavkov uporabljate kot škarje za travo, škarje za grmičevje ali.

Navodila za delo

Z rezalnikom **za grmičevje** se lahko reže okrasno grmičevje in majhni grmi. Ta aparat je primeren tudi za oblikovanje kot npr. pri vzdrževanju grobov.

 Škarje za travo in grmičevje ne morejo in naj ne bi nadomeščale škarij za živo mejo.

Te škarje so namenjene izključno za obrezovanje in rezanje okrasnih grmov in drobnega grmičevja. Neka druga uporaba ali uporaba, ki presega te zmogljivosti, ni v skladu z namenom uporabe. Za škodo, ki je posledica take uporabe, proizvajalec/dobavitelj ne jamči.

S **škarjami za travo** lahko obrezujete robove travnikov oz. travnatih površin na nedostopnih mestih.

Vsakršna vrsta uporabe, ki odstopa od napotkov v tem navodilu za uporabo, lahko povzroči škodo na napravi in predstavlja resno nevarnost za osebo, ki napravo upravlja.

Za ohranitev pravice iz garancije in v interesu varnosti izdelka prosimo, da nujno upoštevate varnostne predpise. Pogojeno s konstrukcijo vseh preostalih rizikov ni mogoče popolnoma izključiti.

Druge nevarnosti

Druge nevarnosti vedno obstajajo, če tudi škarje za grmičevje uporabljate pravilno. Oblika in sestavni deli škarij lahko povzročijo naslednje nevarnosti:

- Lahko se dotaknete nezaščitenega rezila (ureznine).
- Prijeti škarje med delovanjem (ureznine).
- Nepričakovano in hitro premikanje rastline, ki jo režete (ureznine).

- Izmet poškodovanega zoba škarij.
- Izmet dela rastline, ki jo režete.
- Poškodbe sluha, če ne uporabljate zaščite za sluh.
- Vdihavanje odrezanega materiala.

Splošna varnostna navodila za električno orodje

Pozor! Prebrati je treba celotna navodila. Napake pri upoštevanju navodil, navedenih v nadaljevanju, lahko povzročijo udar električnega toka, požar in/ali hude poškodbe. V nadaljevanju uporabljeni pojem „električno orodje“ se nanaša na električno orodje na omrežni pogon (s kablom za priključitev na omrežje) in na električno orodje na akumulatorski pogon (brez kabla za priključitev na omrežje).

TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.

1) Delovno mesto

- a) **Vzdržujte red in čistoto na delovnem mestu.** Nered in neosvetljeno delovno mesto lahko povzročita nesrečo.
- b) **) Aparata ne uporabljajte v okolju, kjer so gorljive tekočine, plini ali prah in obstaja nevarnost eksplozije.** Električni aparati proizvajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlapo.
- c) **Med delom aparat zavarujte pred dostopom otrok ali drugih oseb.** Zaradi odvračanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad aparatom.

2) Varovanje pred električnim udarom

- a) **Električni vtič aparata se mora prilegati vtičnici.** Vtiča v nobenem primeru ne poskušajte spremnijati. Prilagojenih vtičev ne uporabljajte skupaj z ozemljenimi aparatimi. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšata nevarnost električnega udara.
- b) **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljennimi deli, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** Če je telo ozemljeno, obstaja velika nevarnost električnega udara.
- c) **Aparat zavarujte pred dežjem in mokrotou.** Vdor vode v električni aparat poveča nevarnost električnega udara.
- d) **Električnega kabla ne uporabljajte za druge namene, na primer za nošenje ali dvigovanje aparata ter za odstranjevanje**

vtiča iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali gibljivimi deli aparata. Poškodovan ali zapleten kabel poveča nevarnost električnega udara.

- e) Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabljajte samo podaljske, ki so primerni za uporabo na prostem. Uporaba ustreznih podaljskov zmanjša nevarnost električnega udara.

3)Varnost oseb

- a) Med delom z električnim orodjem boste pozorni in pazljivi. Aparata ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek ne-pazljivosti med delom lahko povzroči resne poškodbe.
- b) **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer dihalne maske, nedrsečih čevljev, čelade ali zaščite za sluh, zmanjša tveganje poškodb.**
- c) **Preprečite nepredvidljivo delovanje. Prepričajte se, da je električna naprava izključena, preden jo priključite na električno napajanje in/ali priključite akumulatorsko baterijo, preden napravo dvignite ali jo prenate. Če imate med prenašanjem električnega orodja prst na stikalu oziroma če je orodje vključeno in ga priključite na električno napajanje, lahko pride do nesreče.**
- d) **Preprečite nenadzorovan zagon aparata. Pred vstavljanjem električnega vtiča v vtičnico se prepričajte, da je stikalo na položaju »IZKLOP«. Držanje prsta na stiku med nošenjem aparata ali priključitev vključenega aparata na električno omrežje lahko povzroči nesrečo.**
- e) **Pred vklopom aparata odstranite orodja za nastavljanje ali vijačne ključe. Orodje ali ključ, ki sta na vrtečem delu orodja, lahko povzročita poškodbe.**
- f) **Ne precenjujte se. Poskrbite za varno stojisko in ohranjajte ravnotežje, kajti samo tako boste v nepredvidenih situacijah imeli boljši nadzor nad aparatom.**
- g) **Nosite ustrezna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblek ali nakita. Lase, oblačila in rokavice zavarujte pred gibljivimi deli, ki bi jih lahko zagrabi.**
- h) **Če obstaja možnost priključka naprav za**

sesanje in zbiranje prahu, se pred vklopom aparata prepričajte, da so te naprave pravilno priključene. Uporaba takšnih naprav zmanjša nevarnosti zaradi prahu.

4) Pravilna uporaba električnih orodij

- a) **Aparata nikoli ne preobremenite. Za posamezno delo uporabite pravo orodje. Delo bo boljše in varnejše z ustreznim orodjem v navedenem območju zmogljivosti.**
- b) **Ne uporabljajte električnega orodja s poškodovanim stikalom. Električni aparat, ki ga ni mogoče vkloniti ali izklopiti, je nevaren in ga je treba popraviti.**
- c) **Vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo, preden nastavljate napravo, zamenjajete dele naprave ali preden želite pospraviti napravo. Ti previdnostni ukrepi preprečujejo nepredvideni zagon naprave.**
- c) **Električne aparate, ki jih ne boste uporabljali, shranite na mesto, ki je nedostopno otrokom. Osebe, ki z uporabo aparata niso seznanjene, ali niso prebrale navodil za uporabo, aparata ne smejo uporabljati. Električni aparati so nevarni, če jih uporabljajo neizkušene osebe.**
- d) **Aparat skrbno vzdržujte. Preverite, ali gibljivi deli pravilno delujejo, ali so zlonamjeni in tako poškodovani, da aparat ne deluje pravilno. Pred uporabo aparata je treba poškodovane dele zamenjati. Veliko nesreč se namreč zgodi zaradi slabo vzdrževanih električnih aparatov.**
- e) **Poskrbite, da so rezila ostra in čista. Skrbno vzdrževana rezila z ostrimi robovi se redkeje zagozdijo in jih je lažje voditi.**
- f) **Električni aparat, opremo in orodje uporabljajte v skladu z ustreznimi navodili za uporabo. Pri tem upoštevajte tudi delovne pogoje in dejavnost, ki jo izvajate. Napačna uporaba električnih aparatov lahko povzroči nastanek nevarnih situacij.**

5) Servis

- a) **Přístroj nechte opravovať jenom kvalifikovanému personálu a pouze s použitím originálnych náhradních dílů. Tím bude zaručené, že bezpečnosť přístroje zůstane zachovaná.**

- 6) Primerno rokovanje in uporaba orodij z akumulatorskim pogonom**
- Zagotovite, da je naprava izključena, preden vstavite akumulator. Vstavitev akumulatorja v vklopljeno napravo lahko povzroči nesrečo.
 - Za polnjenje akumulatorja uporabite le polnilnik, ki ga priporoča proizvajalec.**
Polnilne naprave so navadno narejene za določen tip akumulatorja; če z njim polnite druga akumulatorja, lahko pride do požara!
 - Uporabite le akumulator, ki je narejen za vašo napravo.** Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči poškodbe ali požar.
 - Neuporabljen akumulator naj ne bo v bližini sponk za papir, kovancev, ključev, žebeljev, vijakov in drugih manjših kovinskih predmetov.** Kratek stik kontaktov akumulatorja lahko povzroči požar in opeklino!
 - Nepravilna uporaba lahko povzroči iztekanje tekocine akumulatorja.** Ne dotikajte se tekocine akumulatorja. V primeru dotika morate to mesto sprati z vodo. Če tekocina pride v oči, takoj obiščite zdravnika. Iztekajoče tekocina akumulatorja lahko povzroči srbenje in opeklino.

Varnostna navodila za škarje za živo mejo:

- Dele telesa zavarujte pred rezili. Pri premikajočem se rezilu ne poskušajte odstranjevati rezanega materiala ali materiala, ki ga želite rezati, ne držite. Zagozden rezan material odstranjujte samo pri izklopljeni napravi. *En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi škarje za živo mejo lahko vodi do povzročitve hudih poškodb.*
- Škarje za živo mejo nosite za ročaj pri stoječem rezilu. Pri transportu ali shranjevanju škarje za živo mejo vedno nataknite zaščitni pokrov. Skrbno ravnanje z napravo zmanjšuje nevarnost za povzročitev poškodb zaradi rezila.
- Električno orodje držite za izolirane prijemanle površine, ker lahko škarje pridejo v stik z upognjenim omrežnim kablom. Stik moža z vodnikom, ki prevaja elektriko, lahkokovinske dele izpostavi elektriki in povzroči električni udar.
- **Pred začetkom dela živo mejo preiščite zaradi morebitnih skritih predmetov, npr. žice ipd.** Bodite previdni, da rezilo ne pride

v stik z žico ali drugimi kovinskimi predmeti.

- **Pravilno držite električno orodje, npr. z obema rokama za ročaja, če je izdelek opremljen z dvema ročajema.** Če izgubite nadzor nad napravo, lahko pride do poškodb.

Varnostni napotki!

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno otrok) z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če jih pri tem nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali pa so od nje prejeli navodila za uporabo naprave. Nadzorujte otroke in zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali osebam, ki nimajo dovolj izkušenj in/ali nimajo dovolj znanja, razen v primeru, da so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali pa v primeru, da so prejeli ustrezna navodila o pravilni uporabi te naprave.
- Rezilo po izklopu naprave še nekaj časa deluje.
- Pred čiščenjem morate napravo izklopiti.
- Pozor! Pazite, da prsti in noge ne zaidejo v rezalno področje!
- Motor vklopite šele, ko ste roke in noge odmaknili od rezilnih delov aparata.
- Pred uporabo naprave ocistite tujke z delovnega področja, med delom pa boste pozorni na tujke!
- Pred transportom vedno najprej izklopite napravo in počakati, da se rezila zaustavijo. Vzdrževalna in čistilna dela opravljajte vedno samo na izklopljeni napravi.
- Mladostniki, mlajši od 16 let, ne smejo upravljati naprave.
- Naprave naj nikoli ne uporabljajo otroci ali osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.
- Skladno z zakonskimi določili je morda starost uporabnika omejena.
- Upoštevajte odgovornost nasproti tretjim osebam na delovnem področju.
- Izogibajte se uporabi škarje za živo mejo, če se v bližini nahajajo osebe, predvsem

otroci.

- Naprave ne uporabljajte, ko so v bližini osebe, še posebej otroci, ali domače živali.
- Škarje se morajo strokovno vzdrževati in preverjati. Rezilo se sme v primeru poškodbe zamenjati samo kompletno. V primeru poškodb zaradi udarcev je brezpogojno potrebno strokovno preverjanje.
- Škarje je treba redno kontrolirati in sicer samo pri neki za to pristojni servisni delavnici.
- Napravo mora pristojna servisna služba redno preverjati in vzdrževati.
- Po odlaganju škarij in pred čistilnimi deli morate npr. z aktiviranjem zapore proti vkloupu zagotoviti, da se naprava ne more samodejno vključiti..
- Rezilo se mora redno preverjati glede morebitnih poškodb.
- Škarij v nobenem primeru ne držite na rezilu, nevarnost poškodb obstaja celo v primeru, ko rezila mirujejo.
- Nikoli ne segajte v tekoča rezila, da bi odstranili tujke, ali v primeru, da rezila blokirajo. Vedno najprej izklopite aparat in potem vzemite akumulatorsko baterijo iz aparata.
- Pred vsemi vzdrževalnimi deli in oskrbi aparata najprej odstranite akumulator.
- Napravo hranite tako, da je zavarovana pred otroki.
- Pri delu z aparatom se vedno postavite v varen položaj, posebno, če uporabljate stopnice ali lestev.
- Škarij za živo mejo ne uporabljajte s poško-dovanim ali preveč obrabiljenim rezilom.
- Nikoli ne poskušajte spraviti v pogon nekega aparata, ki ni neoporečno popoln.
- Pri transportu ali skladiščenju škarij vedno uporabljajte ščitnik za rezilo.
- Pred začetkom dela spoznajte svojo okolico in pazite na možne nevarnosti, ki jih zaradi hrupa stroja mogoče ne bi mogli slišati.
- Uporabljajte samo nadomestne dele in opremo, ki jo priporoča proizvajalec.
- Upoštevajte, da je za nezgode ali nevarnosti za druge osebe ali njihovo lastnino odgovoren uporabnik.
- Pred uporabo stroj preglejte, če je poškodovan, če je pomanjkljiv in preverite, če so varovala in pokrovi napačno nameščeni.
- Stroja nikoli ne uporabljajte s poškodovanim pokrovom ali varovalom oziroma brez pokrova ali varoval.
- Med uporabo stroja morate uporabljati zaščitna očala, dolge hlače in primerno obutev.
- Izogibajte se uporabi stroja v slabih vremenskih pogojih, še posebej takrat, ko obstaja nevarnost udarov strel.
- Stroj vedno izključite,
- če ga pustite brez nadzora;
- pred preverjanjem ali spreminjanjem nastavitev stroja;
- po stiku s tujimi predmeti;
- vedno, ko se stroj začne nenavadno trsti.
- Vedno poskrbite, da so prezračevalne odprtine čiste in v njih ni tujih predmetov.
- Vedno ohranjajte ravnotežje, da zagotovite stabilnost na naklonih. Hodite, ne tecite.
- Opozorilo! Ne dotikajte se premikajočih nevarnih delov, preden ne izključite stroja in dokler se premični nevarni deli povsem ne zaustavijo.
- Ščemenje ali omrtvičenost dlani je znak prekomernih vibracij. Omejite čas uporabe, opravite dovolj dolge premore med delom, delo razporedite med več ljudi ali uporabite proti-vibracijske rokavice, kadar boste orodje uporabljali dlje časa.

Pred začetkom uporabe

Varnostnim ključem (safety key) (sl. 2)

zaradi veljavnih predpisov glede varnosti – v primeru servisa pri odprtji napravi – je ta stroj opremljen z varnostnim ključem (safety key), (X). Ta mora biti med običajno uporabo vedno vstavljen. Brez tega varnostnega ključa ni mogoče zagnati stroja. Odstrani se ga samo, kadar servisni tehnik odpre napravo, da se s tem prepreči nenadzorovan vklop in s tem nevarnost poškodb.

Polnjenje akumulatorja

Varnostna opozorila:

Naprava je že dobavljena s predhodno napolnjениm litijevim ionskim akumulatorjem. Vendar pa priporočamo, da akumulator pred prvo uporabo še enkrat napolnite.

SI | Navodilo za uporabo

- V ta namen uporabite samo zraven dojavljeni polnilnik. Ta je posebno usklajen s tem akumulatorjem.
- Nikoli ne uporabljajte drugih polnilnikov. Zaradi tega obstaja nevarnost požara ali eksplozije!
- Polnilnik vedno hranite stran od dežja ali vlage. Nevarnost udara električnega toka.
- Nikoli ne polnite nezaščiteno na prostem, temveč na suhem, zaščitenem mestu.
- S tem polnilnikom nikoli ne polnite drugih akumulatorjev. Nevarnost požara ali eksplozije.
- Pred vsako uporabo polnilnika prekontrolirajte, da ohišje, vtič in kabel niso poškodovani. Ne uporabljajte, če obstaja kakšna poškodbica.
- Polnilnika ne odpirajte na silo. V primeru okvare je treba polnilnik zamenjati.
- Polnilnik se pri postopku polnjenja segreje. Ne uporabljajte ga na lahko vnetljivi podlagi ali v vnetljivem okolju. Nevarnost požara.
- Celic akumulatorja nikoli ne odpirajte. Nevarnost kratkega stika.
- Pri poškodbah akumulatorja lahko iztekajo škodljivi hlapi ali tekočine. Pri nenamernem stiku sperite z obliko vode in takoj poščite zdravniško pomoč. Tekočina lahko povzroči draženje kože in razjede.
- Akumulator zavarujte pred vročino, močno sončno svetlobo inognjem. Nevarnost eksplozije.

Postopek polnjenja:

Za polnjenje polnilnik z vtičem vtaknite v vtičnico. Nato vtič kabla polnilnika vtaknite v polnilno dozo škarij za travo in grmovje (sl. 3).

Začet postopek polnjenja je prikazan z rdečo kontrolno lučko (X), sl. 4, na koncu ročaja. Pri praznem akumulatorju znaša trajanje polnjenja približno 3-5 ure. Po končanem polnjenju elektronska kontrola postopek polnjenja avtomatsko izklopi. Rdeča kontrolna lučka nato spremeni barvo in sveti zeleno. S tem je signaliziran konec postopka polnjenja. Časa polnjenja ni potrebno nadzorovati.

Polnilnik in ročaj naprave se pri postopku polnjenja segreja. To je normalno.

Če polnilnika ne uporabljate, ga odstranite iz vtičnice.

Med postopkom polnjenja se naprave ne sme uporabljati.

Akumulator je treba ponovno napolniti, ko opazite zmanjšanje zmogljivosti pri rezanju. Dodatno je integrirana elektronska zaščita pred popolnim izpraznjenjem, ki preprečuje okvare akumulatorja. Le-ta akumulator pri dosegu meje izpraznjenja izklopi. Po tem naprave več ne vklapljamte, vendar najprej napolnite akumulator.

Vklop in izklop (slika 5)

Pritisnite zaklep vklopa (6) in pritisnite stikalo (7). Po vklopu naprave blokade vklopa (6) ni več treba držati pritisnjene.

Med delovanjem sveti rdeča kontrolna lučka.

Za izklop stikalo (7) zopet spusnite.



Previdno! Rezilo po izklopu naprave še nekaj časa deluje.

Vrtljiv ročaj (slika 6)

Za ergonomsko uporabo je mogoče ročaj škarij zavrteti za 90° v levo ali desno.

Po pritisku zapaha (8) je mogoče ročaj obrniti za 90°. Pred ponovnim vklopom škarij se prepričajte, da se je zapah znova zaskočil.

Predelava naprave / zamenjava sistemov rezil



Pri naslednjih korakih zamenjave rezila nikakor ne vklopite naprave. Nevarnost poškodb!

Za preprečitev nezgod na rezilo namestite priloženo zaščito za rezilo in uporabljajte zaščitne rokavice.

Pritisnite zaponko in pokrov gonila potisnite nazaj v smeri puščice. Odstranite pokrov gonila. Zdaj lahko odstranite rezilo škarij za travo. (slika 7)

Iz ohišja pogona po potrebi odstranite morebitno umazanijo.

Z rezila odstranite rastlinske sokove in umazanijo. Nož morate odstraniti vsaj enkrat na sezono. Pri tem morate odstraniti ostanke rastlin in tujke.

Vreteno gonila A in hrbtni del noža B previdno namažite s tekočo mastjo (slike 9 in 10). Motorja in drugih delov ne mažite.

S priloženim orodjem nastavite položaj gonila. (Rdeče) oznake na ohišju in predležju tvorijo črto. (slika 8)

Obe (rdeči) oznaki na nožu morata biti poravnani. (slika 9)



Noža med menjavanjem ne držite za rezilo. Če nenamerno pritisnete stikalo za vklop/izklop, lahko pride do hudih poškodb.

Nož vstavite v ohišje gonila. Prepričajte se, da so noži v prikazanem položaju. (slika 10)

Opomba: Prepričajte se, da se nož prilega plastičnima držalom (3) in da je pravilno vpet na štirih pritrdilnih točkah (4). (slika 11)

Na koncu pokrov gonila vstavite v vodila (1) in ga potisnite naprej, dokler se zaponka ne zaskoči (2) (slika 11). Naprava je zdaj znova pripravljena na uporabo.

Navodila za delo

Z rezalnikom za grmičevje se lahko reže okrasno grmičevje in majhni grmi. Ta aparat je primeren tudi za oblikovanje kot npr. pri vzdrževanju grobov.

S škarjami za travo lahko obrezujete robe travnikov oz. travnatih površin na nedostopnih mestih.



Ker aparat vodite z eno roko, pazite, da v nobenem primeru proste roke ne približate k rezilu, ki je v pogonu.

Vzdrževanje (sl. 8+9)

Z rezila očistite sok rastlin in umazanijo. Par rezil morate v vsaki sezoni najmanj enkrat sneti. Pri tem se morajo odstraniti ostanki rastlin in tujki. Vreteno A in hrbel rezila B previdno namažite z redko mastjo. Motorja in drugih delov ne podmazujte.

Pozor! Drsne površine rezil morajo biti naoljene, da enakomerno tečejo. Nenaoljene drsne površine lahko negativno vplivajo življenjsko dobo.

Če je rezilo po daljšem času uporabe postalo topo, ga nadomestite samo z originalnim nadomestnim rezilom.

Škarje čistite samo s ščetko ali krpo. Aparata nikoli ne spirajte s curkom vode ali ga potopite v vodo.

Rezilo po vsaki uporabi obdelajte z negovalnim sprejem. Obrabljeni topa rezila zamenjajte.

Po uporabi vedno nataknite ščitnik za rezilo.

Kontrolirajte, če ima naprava kakršnekoli očitne pomanjkljivosti in jo eventualno dajte v popravilo pooblaščeni servisni službi.

Skladiščenje

Napravo vedno skladiščite na suhem, čistem mestu, zunaj dosega otrok. Skladiščite zaščiteni pred zmrzljajem.

Odstranjevanje odpadkov in varstvo okolja

 Prosimo upoštevajte sledeča navodila za odstranjevanje akumulatorja:



Odseluženi akumulatorji ali baterije ne spadajo v gospodinjske odpadke. Kot uporabnik ste uporabljene baterije oz. akumulatorje z zakonom dolžni vrniti.



Ob izteku življenjske dobe Vaše naprave je treba baterije oz. akumulatorje odstraniti iz naprave in jih odstraniti ločeno.

Preden akumulatorje vrnete, jih morate izprazniti in zavarovati pred kratkim stikom. Stare akumulatorje lahko oddate na krajevnih zbiralnih mestih v Vaši občini ali pri Vašem trgovcu oz. na prodajnem mestu.

Kadar Vaša naprava nekoga dne postane neuporabna ali je ne potrebujete več, Vas prosimo, da naprave na noben način ne vržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odstranite okolju primerno.

Prosimo, da napravo oddate na mestu za zbiranje odpadkov. Tam bodo plastične in kovinske dele lahko ločili in jih dali reciklirati. Tozadevne informacije dobite tudi pri Vaši občinski ali mestni upravi.

Rezervni deli

Če potrebujete opremo ali rezervne dele, se obrnite na pooblaščen servis.

Za delo s tem strojem ne uporabljajte rezervnih delov, ki jih ni priporočil proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb upravljalca, predmetov v bližini ali samega stroja.

ES - Izjava o konformnosti



Ikra GmbH (= trgovska družba z omejeno odgovornostjo), **Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany**, izjavlja v izključni odgovornosti, da je proizvod/proizvode **Akumulatorske škarje HGSI 45**, za katerega velja ta izjava, v skladu z zadevnimi Varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami v Smernicah ES **2006/42/ES** (direktiva o strojih), **2014/30/ES** (EMV vodila), **2011/65/EU** (direktiva o RoHS) in **2000/14/ES** (Pravilnik o hrupu) včtevši vse izmene. Za ustrezne prenos ter realizacijo Varnostnih in zdravstvenih zahtev, ki so imenovane v Smernicah ES, so se uporabile naslednje norme ter standardi in / ali tehnična(-ne) specifikacija(-je):

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

izmerjeni nivo jakosti zvoka 87 dB (A)

garantirani nivo jakosti zvoka 92 dB (A)

Konformni ocenjevalni postopek po dodatku V / Smernica 2000/14/ES

Leto izdelave je natisnjeno na ploščici s podatki o tipu in dodatno ugotovljivo na podlagi zaporedne serijske številke.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Tehnično vodstvo: Ikra GmbH

Shranjevanje tehničnih dokumentov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

HR | Uputstvo za uporabu

Štovaní kupče,

ovu uputu za uporabu smo sastavili da osiguramo pouzdano stavljanje u pogon. Ako se pridržavate sljedećih uputa Vaš uredaj će uvijek raditi na Vaše zadovoljstvo i imati dug vijek trajanja.

Naše uredaje prije serijske proizvodnje isprobavamo pod najstrožim uvjetima, a tijekom proizvodnje se nalaze pod stalnim provjerama. Ovo nam daje sigurnost a Vama jamstvo da ćete uvijek dobiti provjeren proizvod.

U interesu daljeg tehničkog razvoja pridržano je pravo na konstrukcijske i izvedbene promjene.

Sažetak	Stranica
Slike	1 - 5
Slike i objašnjenje piktograma	6 - 9
Tehnički podaci	HR-2
Svrha uporabe	HR-3
Opće sigurnosne informacije za uporabu električnih alata	HR-3
Ima sigurnosni ključ	HR-6
Punjjenje akumulatora	HR-6
Uključivanje i isključivanje	HR-7
Okretna ručka	HR-7
Pregrađivanje uređaja / zamjena sustava rezanja	HR-7
Upute za rad	HR-7
Održavanje	HR-7
Skladištenje	HR-8
Odlaganje otpada	HR-8
Rezervni dijelovi	HR-8
EG-izjava o konformnosti	HR-8
Uslovi garancije	
Servis	

Škare za rezanje trave i grmlja na akumulatorski pogon HGSI 45**Tehnički podaci**

Napon akumulatora/pogonski napon	V/DC	3,6	
Tip akumulatora	Ah / Wh	1,3 / 4,68 Wh	Ukljuci ijoni
Pogonsko vrijeme	min.	maksimalno	45
Kretanje reza	min ⁻¹	1000	
Širina rezanja *	mm	75	
Dužina noža **	mm	120	
Jačina reza**	mm	8	
Izmjerena razina jačine zvuka (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87	K3,0 dB (A)
Razina zvučnog tlaka (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67	K3,0 dB (A)
Vibracija (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5	K1,5 m/s ²

Mrežni uređaj / uređaj za punjenje

Mrežni napon	V~ / Hz	230 / 50	
Napon punjenja	V/DC	3,6	
Struja punjenja	mA	450	
Vrijeme punjenja iznosi	h	oko 3-5 sati	

Tehničke promjene su pridržane.

* Škare za trave ** Škare za obrezivanje grmlja

- Naznačena vrijednost vibracija ustanovljena je standardiziranim opremom i može se koristiti kako za usporedbu s drugim električnim aparatima, tako i za privremenu procjenu opterećenja putem vibracija.
- Ovisno o korištenju stroja i njegove opreme, vrijednost vibracija može biti drugačija te biti i viša od one naznačene.
- Potrebno je utvrditi sigurnosne mjere radi zaštite korisnika, na temelju procjene opterećenja kojeg stvaraju vibracije u stvarnim uvjetima korištenja.
- U vezi s tim treba uzeti u obzir sve faze radnog ciklusa, kao na primjer isključivanje ili rad na prazno.
- Opterećenje od vibracija pokušajte zadržati što manjim. Primjeri mjera za smanjivanje vibracijskog opterećenja nošenje su rukavica pri upotrebi alata i ograničavanje vremena rada. Pritom je potrebno uzeti u obzir sve dijelove radnog ciklusa (na primjer vremena u kojima je električni alat isključen i ona u kojima je on uključen, ali radi bez opterećenja).
- Šake i stopala uvijek držite podalje od reznih alata, naročito pri uključivanju motora!

Pozor: Zaštita od buke! Prije puštanja u pogon obratite pažnju na regionalne propise.

Svrha uporabe

Ovaj se uređaj lako zamjenom isporučenih nastavaka po potrebi može prenamijeniti u škare za travu, škare za grmlje.

Upute za rad

Sa škarama za obrezivanje grmlja može se obrezivati ukrasno i lagano grmlje. Ovaj uređaj je prikladan i za oblikovno obrezivanje na pr. kod uređivanja groba.

Škare za obrezivanje grmlja ne mogu i ne smiju zamjenjivati vrtne škare.

Namijenjene su isključivo za oblikovanje i obrezivanje ukrasnog grmlja male debljine. Svaka druga uporaba nije primjerena. Proizvođač/dobavljač ne odgovara za štetu nastalu zbog neprimjerene uporabe.

Sa škarama za šišanje trave se rubovi travnjaka tj. travnate površine mogu čisto šišati na nepristupačnim mjestima.

Svaka vrsta uporabe, koja odstupa od uputa naznačenih u ovoj uputi za uporabu, može prouzrokovati oštećenja stroja i značiti ozbiljno ugrožavanje poslužitelja.

Za održavanje Vašeg prava na jamstvo i u interesu sigurnosti proizvoda molimo Vas da svakako obratite pozor na sigurnosne propise.

Druge opasnosti

- Uvijek postoje i druge opasnosti, čak pri pravilnoj uporabi škara za živicu. Dizajn škara za živicu uključuje sljedeće opasnosti:
- Možete doći do kontakta s nezaštićenim nožem (posljedice toga su rezne rane).
- Posezanje ili grabljenje rukama po škarama za živicu dok su uključene (posljedice toga su rezne rane).
- Neočekivani, iznenadni pokreti raslinja koje režete (posljedice toga su rezne rane).
- Izbacivanje ili odbijanje oštećenih zubaca za rezanje.
- Izbacivanje ili odbijanje raslinja koje režete.
- Ozljede sluha ako ne koristite preporučeno sredstvo za zaštitu sluha.

- Udisanje odrezanog raslinja.

Opće sigurnosne informacije za uporabu električnih alata

Pozor! Sve upute se moraju pročitati. Greške prilikom pridržavanja niže navedenih uputa mogu izazvati električni udar, požar i / ili teške ozljede. Pojam „Električni alat“ koji se dalje koristi, odnosi se na električne alata priključene na mrežu (sa mrežnim kablom) i električne alata na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabla).

DOBRO SAČUVAJTE OVE UPUTE.

1) Radno mjesto

- a) Svoje područje rada držite čistim i pospremljenim. Nered i neosvijetljeno radno područje može prouzrokovati nezgode.
- b) Sa uređajem nemojte raditi u području u kojem postoji opasnost od eksplozija, u kojoj se nalaze goruće tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati stvaraju iskre, koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) Djecu i druge osobe za vrijeme korištenja električnog uređaja držite podalje. Ako Vam je odvraćena pozornost možete izgubiti kontrolu nad uređajem.

2) Električna sigurnost

- a) Priključni utikač punjač mora odgovaraju u utičnicu. Utikač se ni u kom slučaju ne smije izmijeniti. Adapterski utikač nemojte koristiti zajedno sa uređajima koji su zaštitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- b) Izbjegavajte kontakt tijela sa uzemljenim površinama kao što su to cijevi, grijalice, štednjaci i hladnjaci. Postoje povišeni rizik kod električnog udara, ako je Vaše tijelo uzemljeno.
- c) Uredaj držite dalje od kiše. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik električnog udara.

3) Sigurnost osoba

- a) Budite oprezni, pazite na ono što radite i pažljivo postupajte prilikom rada sa električnim alatom. Nemojte raditi sa uređajem, ako ste umorni ili ako stojite pod drogama, alkoholom ili

medikamentima. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja uređaja može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

- b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme kao što je to zaštitna maska protiv prašine, neklizajuće sigurnosne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita za sluh, ovisno o vrsti i korištenju električnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.
- a) **Izbjegavajte nehotično pokretanje.** Provjerite je li električni alat isključen prije nego što ga priključite na električnu mrežu i/ili bateriju, prije podizanja ili nošenja. Nošenje električnog alata s prstom na sklopki ili priključivanje uključenog alata na električnu mrežu može uzrokovati nezgode.
- c) **Uklonite alate za podešavanje ili odvijace prije nego uključite uređaj.** Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može dovesti do ozljeda.
- d) **Nemojte prenaglići.** Pobrinite se za stabilan položaj i uvijek držite ravnotežu. Kroz to uređaj možete bolje kontrolirati u neočekivanoj situaciji.
- e) **Nosite prikladnu odjeću.** Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od rotirajućih dijelova. Labava odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih dijelova.
- f) **Ako se može montirati usisivač ili naprava za prihvatanje uvjerite se, da je ista priključena i da se ispravno koristi.** Korištenje tih naprava smanjuje ugrožavanje kroz prašinu.
- 4) **Pažljivo rukovanje i korištenje električnih alata**
- a) **Nemojte preopterećivati uređaj.** Za vaš rad koristite samo za to predviđeni električni alat. Sa odgovarajućim električnim uređaj radite bolje i sigurno u naznačenom području učinka.
- b) **Nemojte koristiti električni alat čija je sklopka defektna.** Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, je opasan i mora biti popravljen.
- c) **Izvucite električni utikač iz utičnice i/ili izvadite bateriju prije namještanje uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja.** Ta mjera opreza sprječava nehotič-

no pokretanje uređaja.

- d) **Nekoristene električne alate pohranite izvan dosega djece.** Nemojte dozvoliti da uređaj koriste osobe, koje sa njime nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Uredaj pažljivo njegujte.** Kontrolirajte, da rotirajući dijelovi uređaja ispravno funkcioniraju i da nisu zaglavljeni, provjerite da li su dijelovi puknuli ili tako oštećeni, da to utiče na funkciju uređaja. Oštećene dijelove dajte popraviti prije korištenja uređaja. Veliki broj nezgoda zasniva ne lošem održavanju električnih uređaja.
- f) **Alat za rezanje uvijek držite oistar i čist.** Pažljivo njegovani alat za rezanje sa oštrim bridovima se manje zaglavljuje i uvijek se lakše vodi.
- g) **Koristite električne alate, pribor, alat itd. prema odgovarajućim uputama i na način, kako je propisano za specijalni tip uređaja.** Pri tome obratite pozor na uvjete i vrstu rada koji se treba provesti. Korištenje električnih alata u druge svrhe osim onih namijenjenih može dovesti do opasnih situacija.

5) Servis

- a) **Uredaj za popravak prepustite isključivo kvalificiranom stručnom osoblju uz korištenje originalnih zamjenskih dijelova.** Time će se osigurati, da sigurnost uređaja ostaje održana.
- 6) **Rukovanje i uporaba baterijskih alata**
- a) **Prije stavljanja baterije, uvjerite se da je aparat isključen.** Stavljanje baterije na uključeni električni aparat može prouzročiti nesreće.
- b) **Za punjenje baterija koristite samo punjač baterija kojeg preporučuje proizvođač.** Punjači baterija obično su specifični za vrstu baterije; ako ih koristite s drugim vrstama, postoji opasnost od požara.
- c) **Koristite samo specifične baterije predviđene za vaš alat.** Uporaba drugih baterija može prouzročiti ozljede i opasnost od požara.
- d) **Nekorištenu bateriju držite daleko od**

uredskih spojnica, sitnog novca, ključeva, čavla, vijaka i drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli izazvati kratki spoj na priključcima. Kratki spoj na priključcima baterije može izazvati izgaranje ili požar.

- e) Baterija u lošem stanju može prouzročiti izlazak tekućine. Izbjegavajte dodir s tekućinom. U slučaju nehotičnog dodira, isperite vodom. U slučaju dodira tekućine s očima, potražite i savjet liječnika. Tekućina koja izade iz baterije može prouzročiti nadraženost kože ili opekline.

Sigurnosne upute za škare za živicu:

- Sve dijelove tijela držite podalje od noževa. Nikada nemojte pokušati kod hodajućeg noža ukloniti materijal koji se reže ili isti držati. Zaglavljeni materijal koji se reže uklonite samo pri isključenom uređaju. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja škara za živicu može dovesti do teških ozljeda.
- Škare za rezanje živice nosite za ručku pri isključenom nožu. Prilikom transporta ili skladишtenja na škare za rezanje živice uvijek navucite zaštitni pokrov. Pažljivo rukovanje sa uređajem smanjuje opasnost od ozljede kroz nož.
- Električni alat držite samo za izolirane površine ručki jer rezni nož može doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima. Dodir reznog noža s vodom pod naponom može metalne dijelove uređaja izložiti napunu i uzrokovati električni udar.
- Prije rada pretražite živicu radi skrivenih predmeta, na primjer zice itd. Pazite na to da rezni alat ne dođe u dodir sa žicom ili drugim metalnim predmetima.
- Električni alat držite ispravno, na primjer objema rukama na ručkama, ako postoje dvije ručke. Gubitak kontrole nad uređajem može uzrokovati ozljede.

Upute o sigurnosti

- Ovaj aparat nije namijenjen za uporabu od strane osoba (isključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili ne uputi na uporabu aparata. Djecu

treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.

- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobama koje nemaju dovoljno iskustva i/ili nemaju dovoljno znanja, osim u slučaju, da su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili u slučaju da su te osobe primile odgovarajuće upute o pravilnoj uporabi uređaja.
- Rezni alat nastavlja raditi nakon isključivanja uređaja.
- Prije čišćenja morate isključiti uređaj. Pozor! Prste i noge držite izvan reznog područja!
- Motor uključite tek kada su ruke i noge udaljene od reznog alata.
- Prije primjene uređaja s radne površine odstranite sva strana tijela, a tijekom rada pazite na njih!
- Prije transporta isključite uređaj te pričekajte da se nož zaustavi. Održavanje i čišćenje uvijek se obavlja na isključenom uređaju.
- Djeca ispod 16 godina starosti ne smiju rukovati uređajem.
- Upotrebu ovog uređaja nikad ne dopustite djeci i osobama koje nisu pročitale priručnik za rukovanje.
- Zakonski propisi mogu ograničiti starost rukovatelja.
- Uvažite odgovornost prema trećim osobama na području rada.
- Upotrebu škara za rezanje živice izbjegavati, ukoliko se osobe, prije svega djeca, nalaze u blizini.
- Škare za obrezivanje grmlja i trave koristite samo na dnevnom svjetlu ili uz odgovarajuće umjetno osvjetljenje.
- Provjeravanje i održavanje škara treba stručno obaviti. Kod oštećenja zamijenite cijeli nož. Kod oštećenja udarcima potrebna je stručna provjera.
- Izbjegavajte uporabu stroja ako se u blizini nalaze druge osobe, u prvom redu djeca ili kućne životinje.
- Nosite odgovarajuću radnu odjeću kao što su to zaštitne naočale, zaštita za sluh, zatvorene cipele koje se ne kližu i radne rukavice. Izbjegavajte nošenje dodatne

- odjeće, pošto ona može biti zahvaćena od komada koji se miču.
- Nakon odlaganja škara i prije čišćenja osigurajte da se uredaj ne uključi sam od sebe na pr. aktivacijom uključnog blokatora.
 - Stroj valja redovito provjeravati i održavati i te postupke smije obavljati samo ovlaštena servisna služba.
 - Škare nikada ne primajte za noževe, opasnost od ozljeda postoji i kod mirovanja noža.
 - Ne posežite u pokrenute noževe da biste odstranili strana tijela. Ovo nemojte činiti niti ako noževi zablokiraju.
 - Uredaj pohranite na mjestu nedostupnom za djecu.
 - Za vrijeme rada sa škarama za rezanje živice uvijek držite sigurno odstojanje, u posebnosti, kada upotrebljavate podnožnice ili ljestve.
 - Škare za rezanje živice nemojte upotrebljavati sa oštećenim ili previše istrošenim napravama za rezanje.
 - Pobrinite se za to, da su svi zaštitni i uredaji i rukohvati namješteni. Nemojte nikada pokušati pustiti u pogon nepotpuni stroj.
 - Kod transporta ili skladištenja škara za rezanje živice uvijek upotrebljavajte zaštitu za noževe.
 - Prije početka rada pregledajte svoju okolinu i obratite pažnju na moguće opasnosti, koje Vi zbog buke stroja možda ne biste mogli čuti.
 - Koristite samo zamjenske dijelove i pribor koje je preporučio proizvodac.
 - Imajte na umu da je isključivo korisnik odgovoran za nezgode ili ugrožavanje drugih osoba ili njihove imovine.
 - Prije uporabe valja vizualno provjeriti ima li na stroju oštećenih, nedostajućih ili pogrešno montiranih zaštitnih uredaja ili pokrova.
 - Nikad ne rabite stroj s oštećenim zaštitnim pokrovom ili uredajem ili bez zaštitnog pokrova ili uredaja.
 - Tijekom cijelog razdoblja uporabe stroja valja nositi zaštitu za oči, duge hlače i čvrste cipele.
 - Valja izbjegavati uporabu stroja u lošim vremenskim uvjetima, naročito ako u slučaju opasnosti od grmljavine.
 - Isključite stroj
 - uvijek kad se stroj ostavi bez nadzora
 - prije provjere ili prenamjene stroja
 - nakon kontakta sa stranim tijelima
 - uvijek kad stroj počne neobično vibrirati
 - Uvijek se pobrinite za to da u ventilacijskim otvorima nema stranih tijela.
 - Uvijek održavajte ravnotežu kako biste u svakom trenutku imali siguran položaj tijela na padinama. Hodajte, ne trčite.
 - Upozorenje! Ne dodirujte pokretne opasne dijelove ako stroj nije isključen i ako se pokretni opasni dijelovi nisu potpuno zaustavili.
 - Trnjenje ili mravinjanje u rukama znak su prekomjerne ispostavljenosti vibracijama. Skratite radno vrijeme, uzmite dovoljno duge odmore, porazdijelite rad na druge osobe ili stavite antivibracijske rukavice pri dugotrajnoj uporabi.

Prije puštanja u pogon

Ima sigurnosni ključ (safety key) (slika 2)

Zbog važećih sigurnosnih propisa - u slučaju servisa kad je uredaj otvoren - ovaj stroj ima sigurnosni ključ (engl. „safety key“) (X). Pri normalnoj uporabi on mora uvijek biti utaknut. Stroj se ne može uključiti bez tog sigurnosnog ključa. Ključ se mora izvući samo ako servisni tehničar otvori uredaj, kako bi se onemogućilo nehotično uključivanje i time izbjegla opasnost od ozljeda.

Punjjenje akumulatora

Sigurnosne upute:

- Uredaj se isporučuje se unaprijed napunjениm licijionskim akumulatorom. Ali se preporučuje da se prije prvog puštanja u pogon akumulatori još jednom napune.
- Za to koristite dostavljeni uredaj za punjenje. On je specijalno uskladen na ovaj akumulator.
 - Nikada ne koristiti druge punjače. Kroz to postoji opasnost od požara ili eksplozije!
 - Uredaj za punjenje uvijek čuvati od kiše ili vlage. Opasnost od električnog udara. - Nikada nezaštićeno puniti na otvorenom već uvijek na suhim i zaštićenim mjestima.
 - Sa ovim uredajem za punjenje nikada ne puniti strane akumulatore. Opasnost od požara ili eksplozije.
 - Prije svake upotrebe uredaja za punjenje kućište, utičnicu i kabel pregledati na oštećenja. Ne koristiti ako postoji oštećenje.

- Uredaj za punjenje ne otvarati na silu. Uredaj za punjenje se kod postojanja kvara mora zamijeniti.
- Uredaj za punjenje se prilikom postupka punjenja zagrije. Ne koristiti na lako zapaljivoj podlozi ili u zapaljivoj okolini. Opasnost od požara.
- Nikada ne otvarati čelije akumulatora. Opasnost od kratkog spoja.
- Kod oštećenja akumulatora mogu isticati štetne pare ili tekućine. Kod nenamjernog kontakta mjesto isprati sa vodom i odmah potražiti liječničku pomoć. Tekućina može prouzrokovati nadražaje kože ili nagrizanje.
- Akumulator zaštiti od vrućine, jakog utjecaja sunčanih zraka i vatre. Opasnost od eksplozije.

Postupak punjenja:

Za punjenje akumulatora utični uredaj za punjenje utaknuti u utičnicu. Nakon toga utičnicu kabela za punjenje utaknuti u kutiju za punjenje škara za šišanje trave i grmlja (slika 3)

Početak postupka punjenja se prikazuje kroz crvena kontrolnu svjetiljku (X) slika 4. Kod praznog akumulatora vrijeme punjenja iznosi cca. 3-5 sata. Nakon završetka punjenja elektronski nadzor automatski isključuje postupak punjenja. Crvena kontrolna svjetiljka potom mijenja boju i zeleno. Time se signalizira završetak postupka punjenja. Nadzor vremena punjenja nije potreban.

Uredaj za punjenje i ručka uredaja se prilikom postupka punjenja zagriju. To je normalno.

Kada se uredaj za punjenje ne koristi, isti iskopčati iz utičnice.

Za vrijeme postupka punjenja se uredaj ni u kom slučaju ne smije koristiti.

Akumulator se treba napuniti, kada se osjeti znatno popuštanje učinka pri rezanju. Dodatno je ugradena elektronska zaštita od totalnog pražnjenja, koja sprječava oštećenje akumulatora. Ista akumulator isključuje po dostizanju granice pražnjenja. Uredaj nakon toga više nemojte isključivati, već najprije napunite akumulator.

Uključivanje i isključivanje (slika 5)

Blokadu uključivanja (6) pritisnite i pritisnite sklopku (7). Nakon uključivanja se zapor za uključivanje (6) više ne mora držati.

Tijekom rada svjetli crvena kontrolna žaruljica.

Za isključivanje pustiti sklopku (7).

Oprez! Rezni alat nastavlja raditi nakon isključivanja uredaja.

Okretna ručka (slika 6)

Ručku škara radi ergonomiske upotrebe možete okrenuti za 90 stupnjeva nalijevo ili nadesno.

Nakon pritiska blokade (8) ručku možete pomaknuti za 90 stupnjeva. Prije ponovnog pokretanja škara provjerite je li blokada ponovno uskočila.

Prenamjena uredaja / zamjena sustava škara

⚠️ Pri sljedećem postupku zamjene sustava škara nipošto ne uključujte uredaj! Opasnost od ozljeda!

Radi zaštite od ozljeda gurnite isporučeni štitnik noža preko noža i upotrijebite zaštitne rukavice.

Pritisnite zapornu spojnici i gurnite poklopac pogona u smjer strelice prema natrag. Skinite poklopac pogona. Sad možete izvaditi nož škara. (Slika 7)

Prlavštinu koja eventualno prodre uklonite iz prostora pogona.

Cistite noževe od biljnih sokova i prljavštine. Nož je potrebno izvaditi najmanje jedanput u sezoni. Pritom je potrebno ukloniti ostatke biljaka i strana tijela.

Mali zupčanik A i hrbat noža oprezno podmazite tankim slojem masti (slike 9 i 10). Ne podmazujte motor i druge dijelove.

Položaj pogona namjestite isporučenim alatom. Crvene oznake na kućištu i kotačiću pogona čine liniju. (Slika 8) Obje crvene oznake na nožu moraju se podudarat. (Slika 9)

⚠️ Noževe pri zamjeni ne držite za rezne oštice! Ako nenamjerno pritisnete sklopku za uključivanje i isključivanje, posljedice mogu biti teške ozljede.

Uložite nož u kućište pogona. Osigurajte da se noževi nalaze u prikazanom položaju. (Slika 10)

Napomena: Provjerite naliježe li nož na dva plastična držača (3) i osigurajte da nož ispravno sjedi na četiri učvršćenja (4). (Slika 11)

Zatim umetnute poklopac pogona u vodilice (1) i gurnite ga prema naprijed dok zaporna spojica ne uskoči (2) (slika 11).

Uredaj je sad ponovno pripravan za rad.

Upute za rad

Sa škarama za obrezivanje grmlja može se obrezivati ukrasno i lagano grmlje. Ovaj uredaj je prikidan i za oblikovno obrezivanje na pr. kod uređivanja groba.

Sa škarama za šišanje trave se rubovi travnjaka tj. travnate površine mogu čisto šišati na nepristupačnim mjestima.

⚠️ Kako je uredaj namijenjen za korištenje jednom rukom, slobodnu ruku ne prinosite u blizini pokrenutog noža.

Održavanje (slika 8+9)

Očistite nož od biljnih sokova i prljavštine. Par noževa potrebno je u sezoni skinuti najmanje jedanput. Kod toga treba odstraniti ostatke biljaka i stranih tijela. Pogonski zupčanik A i poledinu noža B oprezno podmazati tankim slojem maziva. Ne podmazivati motor i druge dijelove.

Pozor! Klizne površine noževa se moraju naujiti zbog održavanja klizne sposobnosti. Nepodmazane klizne površine mogu negativno utjecati na izdržljivost.

Kada se noževi nakon dulje uporabe zatupe, molimo

HR | Uputstvo za uporabu

zamijenite ih samo originalnim zamjenskim noževima. Škare čistite samo četkom ili krpom. Uredaj ne vlažite vodom i ne potapajte ga u vodu.

Nož nakon svake uporabe obraditi sa sprejem za njegu.

Zamjeniti ishabane type noževe.

Nakon uporabe navući zaštitu za nož.

Uredaj pregledati na vidljive nedostatke i u danom slučaju iste dati popraviti u ovlaštenom servisu.

Skladištenje

Uredaj uvijek čuvati na suhom, čistom mjestu izvan domaće djece. Skladišti sigurno od mraza.

Odlaganje otpada



Molim uvažavajte sljedeće upute o odstranjuvanju akumulatora:



Iskorišteni akumulatori ili baterije ne spadaju u kućne otpatke. Kao potrošač imate zakonsku obvezu vraćanja istrošenih baterija odnosno akumulatora.



Pri koncu vijeka trajanja Vašeg uređaja morate baterije odnosno akumulator izvaditi iz uređaja i odložiti ih na posebno mjesto.

Li-Ion

Prije vraćanja stare akumulatore morate isprazniti i osigurati od kratkog spoja. Stare akumulatore možete predati na mjesna odlagališta ili kod Vašeg trgovca odnosno mesta prodaje.

Kadar Vaša naprava nekoga dne postane neuporabna ali je ne potrebujete već, Vas prosimo, da naprave na noben način ne vržete med gospodinjske odpadke, temveć jo odstranite okolju primerno. Prosimo, da napravo oddate na mestu za zbiranje odpadkov. Tam bodo plastične in kovinske dele lahko ločili in jih dali reciklirati. Tozadne informacije dobite tudi pri Vaši občinski ali mestni upravi.

Rezervni dijelovi

Trebaju li vam pribor ili rezervni dijelovi, обратите se našoj servisnoj službi.

Za rad s ovim uređajem nipošto ne upotrebljavajte rezervne dijelove koje naša tvrtka ne preporučuje. U suprotnom se rukovatelj ili druge osobe u blizini mogu teško ozlijediti ili se uređaj može oštetiti.

EG-izjava o konformnosti



Mi, **Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany**, na vlastitu odgovornost izjavljujemo da su proizvod/proizvodi **akumulatorske škare za trave HGSI 45**, na koje se odnosi ova izjava, u skladu s postojećim odredbama o sigurnosti i zdravlju EG-direktive 2006/42/EG (smjernica za strojeve), 2014/30/EG (EMV-direktiva), 2011/65/EU (RoHS-direktiva) i 2000/14/EG (direktiva o jačini zvuka). Za stručnu primjenu odredbi o sigurnosti i zdravlju imenovanih u EG-direktivama upotrijebljene su sljedeće norme i/ili tehničke specifikacije:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

izmjerena razina jačine zvuka 87 dB(A)

zajamčena razina jačine zvuka 92 dB(A)

Postupak o postojanju konformnosti po prilogu V / smjernica 2000/14/EG

Godina proizvodnje je otisнутa na označnoj pločici i dodatno se može utvrditi uz pomoć tekućeg serijskog broja.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Tehnička uprava Ikra GmbH

Pohranjivanje tehničke dokumentacije: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Многоуважаеми клиенти,

Ние създадохме настоящата инструкция за използване за да се гарантира надеждно пускане в експлоатация на уреда. Ако спазвате посочените по-долу указания, винаги ще бъдете доволни от работата на Вашия уред и той ще има дълъг експлоатационен срок.

Преди серийното производство нашите уреди се изprobват при най-строги условия и по време на производството се подлагат на постоянен контрол. Това ни дава увереност, а на Вас гаранцията, че винаги получавате съвършен продукт.

В интерес на техническото усъвършенстване си запазваме правото на изменения в конструкцията и в изпълнението.

Съдържание	Страница
Илюстрации	1 - 5
Изображение и обяснение на пиктограмите	6 - 9
Технически данни	BG-2
Предназначение	BG-3
Общи указания за безопасност за Електрически инструмент	BG-3
предпазен ключ (safety key)	BG-6
Зареждане на батерията	BG-6
Включване / изключване на уреда	BG-7
Въртяща се ръкохватка	BG-7
Поправка на уреда/Смяна на режещата система	BG-7
Указания за работа	BG-7
Поддръжка	BG-8
Резервни части	BG-8
Съхранение	BG-8
Отвеждане на отпадъците и опазване на околната среда	BG-8
Ремонтна служба	BG-8
Декларация за съответствие в ЕО	BG-9
Гаранция	
Услуга	

Акумулаторна ножица за трева и храсти HGSi 45

Технически данни

Напрежение на акумулатора / работно напрежение	V/DC	3,6
Тип на акумулатора	Ah / Wh	1,3 Ah; 4,68; литиево-йонен
Време за работа	мин.	около 45
Обороти без товар по	мин. ⁻¹	1000
Ширина на рязане *	mm	75
Дължина на ножа **	mm	120
Дебелина на рязане **	mm	8
измерено ниво на звукова мощност (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K3,0 dB (A)
Ниво на звуково налягане по (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Вибрация по (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	<2,5 K=1,5 m/s ²

Токоизправител / Зарядно устройство

Напрежение на мрежата	V~ / Hz	230 / 50
Напрежение на зареждане	V/DC	3,6
Ток на зареждане	mA	450
Время заряда	часов	прибл. 3 - 5

Запазваме си правото на технически изменения.

* Акумулаторна ножица за трева ** Акумулаторна ножица за храсти

- Стойността на вибрациите е определена със стандартизирано оборудване и може да се използва, както за сравняване с друго електрическо оборудване, така и за временно изчисляване на натоварването, посредством вибрациите.
- Стойността на вибрациите може да варира в зависимост от използването на машината и нейното оборудване и може да бъде по-голяма от тази посочената.
- Необходимо е да се определят мерките за безопасност целящи защита на потребителя, които трябва да се базират върху оценка на съдалото се натоварване от вибрациите, при условия на реално използване.
- За тази цел, трябва да се имат предвид всички фази на цикъла на работа, като например, изключването или работа на празен ход.
- Опитайте се да поддържате натоварването от вибрации възможно най-ниско. Примерни мерки за намаляване на вибрационното натоварване са носенето на ръкавици при употреба на инструмента и ограничаването на времето за работа. При това трябва да се вземат предвид всички части на работния цикъл (например времена, през които електроинструментът е изключен, и такива, през които той е включен, но работи без натоварване).
- Винаги дръжте ръцете и краката си далеч от режещи инструменти, особено при включване на двигателя!

 **Внимание: Защита от шум!** При пускането в експлоатация спазвайте регионалните предписания.

Предназначение

При нужда този уред чрез лесна смяна на доставените приставки може да се превърне в ножица за трева, ножица за храсти или в приспособление за разрохковане на почва.

Указания за работа

С **ножицата за храсти** могат да се режат декоративни храсти и малки храсталаци. Този уред е много подходящ и за оформяще подрязване, например при поддръжка на гробове.

 **Ножицата за храсти не може и не бива да заменя храстореза.**

Тя е предназначена изключително за оформяне и рязане на декоративни храсти и храсталаци с малка дебелина. Друго използване, излизашо извън тези рамки, се счита не по предназначение. Производителят (доставчикът) не отговаря за произтичащи от това щети.

Ножицата за трева гарантира чисто подрязване на тревата в краишата на морави или труднодостъпни места.

Всеки вид употреба, която се различава от указанията в настоящото ръководство за експлоатация, може да причини повреди по машината и да означава сериозно застрашаване на оператора.

За да запазите Вашата гаранция и в интерес на безопасността на продукта, моля непременно спазвайте предписанията за безопасност.

Други опасности

Другите опасности съществуват винаги, даже ако ножицата се използва правилно. Конструкцията на ножицата може да е свързана със следните опасности:

- Съприкосновение с незашитено острие (водещо до порезни рани)
- Протягане към или хващане на ножицата по време на работа (водещо до порезни

рани)

- Неочаквано, рязко движение на обрязвания растителен материал (водещо до порезни рани)
- Изхвърляне или катапултиране на повредени режещи зъбци
- Изхвърляне или катапултиране на обрязвания материал
- Увреждане на слуха, ако не се използват посочените средства за защита на слуха
- Вдишване на материали от рязането

Общи указания за безопасност за Електрически инструмент

Внимание! Всички указания трябва да бъдат прочетени. Грешки при неспазване на посочените по-долу инструкции могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки наранявания. Използваното по-долу понятие „Електрически инструмент“ се отнася до електрически инструменти, включени в мрежа, (с мрежов кабел) и акумулаторни електрически инструменти (без мрежов кабел).

ЗАПАЗЕТЕ ДОБРЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

1) Работно място

- a) **Поддържайте работното си място чисто и прибрано. Безпорядък и неосветени работни зони могат да доведат до злополуки.**
- b) **Не работете с уреда във взрывоопасни среди, в които се намират горими течности, газове или прахове. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят прах или пари.**
- c) **По време на използване електрическия инструмент трябва да се държи далеч от деца и други лица. Ако Ви разсият, е възможно да загубите контрола над уреда.**

2) Електрическа безопасност

- a) **Щепселт на уреда трябва да пасва в уреда. Щепселт не трябва да бъде променен по никакъв начин. Не използвайте преходни щепсели в комбинация със заземени уреди. Оригиналните щепсели и пасващите контакти намаляват риска от токов удар.**
- b) **Избегвайте контакта на тялото със за-**

земени повърхности, като тръби, отопления, печки и хладилници. Налице е повишен риск от токов уред, когато тялото Ви е заземено.

- c) **Дръжте уреда надалеч от дъжд.** Проникването на вода в електроуреда повишава риска от токов уред.

3) Безопасност на хората

- a) **Бъдете внимателни, обърнете внимание на това, което правите и се работете разумно с електроуреда.** Не използвайте уреда, когато сте изморени или се намирате под влиянието на наркотики, алкохол или медикаменти. Един момент невнимание при употреба на уреда може да доведе до сериозни наранявания.

- b) **Носете лично защитно оборудване и носете винаги защитни очила.** Носенето на лично защитно оборудване, като маска за прах, нехълзящи се защитни обувки, защитен шлем или антифон, според вида и употребата на електроуреда, намалява риска от наранявания.

- c) **Избягвайте неволно пускане.** Уверявайте се, че електрическият инструмент е изключен, преди да го свържете към електрозахранването или да поставите батерията, да го вземате или да го носите. Ако при носене на електрическия инструмент държите пръста си върху превключвателя или свържете включен уред към електrozахранването, това може да доведе до злополуки.

- d) **Избягайте неволното пускане в експлоатация на уреда.** Уверете се, че прекъсвачът се намира на позиция „ИЗКЛ.“. Когато поставите пръста си на прекъсвача при носене на уреда или свържете уреда към мрежата във включено състояние, е възможно това да доведе до злополуки.

- e) **Отстранете инструментите за настройване или отверките, преди да включите уреда.** Инструментът или ключът, който се намира във въртяща се част на уреда, може да доведе до наранявания.

- f) **Не надценявайте силите и възможностите си.** Заемете стабилна и сигурна стойка и поддържайте винаги

равновесие. По този начин ще можете да контролирате по-добре уреда при неочаквани ситуации.

- g) **Носете подходящо облекло.** Не носете широко облекло или накити. Дръжте коси, облекло и ръкавици надалеч от подвижни части. Свободното облекло, накитите или дългите коси могат да бъдат залечени от движещите се части.

- h) **Когато са монтирани устройства за засмукуване и събиране на прах, убедете се, че те са включени и че се използват правилно.** Използването на такива устройства предотвратява опасности, причинени от прах.

4) Внимателно боравене и употреба на електрически инструменти

- a) **Не претоварвайте уреда.** Използвайте за Вашата работа предназначения за нея електрически инструмент. С подходящия инструмент Вие ще работите по-добре и по-сигурно в определения Ви сектор.

- b) **Не използвайте електрически инструмент с повреден прекъсвач.** Електрическият инструмент, който не може да се включва и изключва, е опасен и трябва да се ремонтира.

- c) **Изтеглете щепсела от контакта и/или свалете батерията, преди да извършвате настройки по уреда, да сменяте приставки или да оставите уреда на страни.** Тази предпазна мярка предотвратява неволно стартиране на уреда.

- c) **Съхранявайте неизползваните електрически инструменти извън обсега на деца.** Не оставяйте уредът да се използва от лица, които не са запознати с него или не са прочели тази инструкция. Електрическите инструменти са опасни, когато се използват от неопитни лица.

- d) **Поддържайте старателно уреда.** Контролирайте, дали подвижните му части функционират безупречно и не блокират, дали има счупени части или те са повредени така, че е нарушена функцията на уреда. Ремонтирайте повредените части, преди да използвате

уреда. Много от злополуките се причиняват от лошо поддържани електроинструменти.

- e) **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Старателно поддържани режещи инструменти с остри режещи ръбове блокират по-рядко и се използват по-лесно.
- f) **Използвайте електрическите инструменти, аксесоарите, сменяемите инструменти и др. в съответствие с тези инструкции и така, както това е предписано за специалния тип уреди.** При това обърнете внимание на работните условия и на дейността, която подлежи да се извършива. Използването на електрическите инструменти за други освен предвидените цели може да доведе до наличието на опасни състояния.

5) Сервиз

- a) **Давайте електрическия уред за поправка само на квалифициран персонал, като използвате само оригинални резервни части.** Това позволява да се поддържа безопасността на електрическия уред.
- b) **Работа и правилно използване на електрически инструменти с батерия**
 - a) Преди да поставите батерията се уверете се, че уредът е изключен. Монтирането на батерия във включено електрически уред, може да предизвика злополука.
 - b) **За зареждане на батерията използвайте единствено зарядни устройства препоръчани от производителя.** Зарядните устройства обикновено са специфични за батерия, ако се използват с други батерии, съществува опасност от пожар.
 - c) **Използвайте само специфични батерии, предвидени за вашия инструмент.** Използването на други батерии може да предизвика нараняване или опасност от пожар.
 - d) **Съхранявайте неизползваните батерии далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат дапре-**

дизвикат късо съединение на контактите. Късо съединение между контактите може да доведе до избухване или злополуки.

- e) **Акумулатор в лошо състояние може да причини изтичане на течността.** Избягвайте контакт с течността. В случай на неволен контакт, изплакнете с вода. В случай на контакт на течността с очите, консултирайте също и лекар. Изтеклата от батерията течност, може да предизвика кожни раздразнения или изгаряния.

Указания за безопасност на ножици за жив плет:

- **Дръжте надалеч от режещия нож всички части на тялото.** Не се опитвайте да отстранявате отрязаните части, докато ножът работи или да държите материалият, който режете. Отстранявайте захванатите клони само, когато уредът е изключен. Един момент не вниманието при използване на ножицата за жив плет може да доведе до тежки наранявания.
- **Носете ножицата за жив плет за дръжката при спрян нож.** При транспортиране и съхранение на ножицата винаги трябва да се поставя защитното покритие. Внимателното боравене с уреда налага опасността от нараняване с ножа.
- **Дръжте електроинструмента само за изолираните повърхности на ръкохватката, тъй като режещият нож може да има контакт със скрити електрически проводници.** Контактът на режещия нож с токопроводящ проводник може да постави под напрежение метални части на уреда и да доведе до токов удар.
- **Преди работа претърсете живия плет за скрити предмети, напр. тел и т.н.** Бъдете внимателни, режещият инструмент да няма контакт с тел или други метални обекти.
- **Дръжте електроинструмента правилно,** напр. с двете ръце за ръкохватките, когато има две ръкохватки. Загубата на контрол над уреда може да доведе до наранявания.

Указания за безопасност

- Забранява се използването на машината от хора (включително деца) с умствени, физически или сензорни увреждания или незапознати с начина й на работа, освен ако не се под контрол на трето лице, отговорно за тяхната сигурност или са били обучени как да използват уреда. Пазете децата на разстояние по време на работа на машината.
- Тази апаратура не е предназначена за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, освен ако бъдат контролирани или обучени от отговорен за тяхната безопасност човек.
- Режещият инструмент продължава да се движи след изключване на уреда.
- Преди почистване уредът трябва да се изключи.
- Внимание! Краката и пръстите на ръцете да се държат извън обсега на рязане!
- Включете двигателя едва тогава, когато краката и пръстите на ръцете са отдалечени от режещите инструменти.
- Преди използване на уреда освободете работната площ от чужди тела и по време на работа внимавайте за такива чужди тела!
- При транспортиране винаги първо изключвайте уреда и изчаквайте ножовете да спрат до състояние на покой. Извършвайте работи по поддръжка и почистване винаги само при изключен уред.
- Деца и младежи под 16 години не бива да обслужват уреда.
- Никога не позволяйте на деца или на лица, които не са запознати с ръководството за употреба, да използват този уред.
- Законови разпоредби могат да ограничават възрастта на оператора.
- Внимавайте, в работния диапазон Вие носите отговорност по отношение на трети лица.
- Употребата на машината трябва да се избягва, когато наблизо има хора,

- предимно деца или домашни животни.
- Уредът да се използва само на дневна светлина или при достатъчно изкуствено осветление.
- Ножицата да се поддържа правилно и да се контролира. При повреда ножът може да се сменя само като цял комплект. При повреда от удар се налага проверка от специалист.
- Машината трябва редовно да се проверява и да се поддържа, при това само от компетентна ремонтна служба.
- Носете подходящо работно облекло, както и защитни очила, предпазител за слуха, нехълъзгащи се, затворени обувки и работни ръкавици. Избягвайте носенето на широко облекло, защото може да бъде захванато от движещите се части.
- След като оставите ножицата на земята и преди да започнете да я почиствате, трябва да се убедите, че уредът не може да бъде включен неволно, напр. чрез задействане на блокировката срещу включване.
- Трябва редовно да се проверява дали не е повреден ножът.
- В никакъв случай не дръжте резачката за ножовете, има опасност от нараняване дори когато ножовете са в покой.
- Никога не пъхайте ръцете си в движещите се ножове за да отстрани чужди тела или когато ножовете са блокирани. Винаги първо изключвайте уреда и изваждайте акумулаторната батерия от уреда.
- Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца.
- Винаги заемайте сигурно положение по време на работа с храстореза, особено когато използвате стъпала или стълба.
- Не използвайте храстореза (ножицата за трева) с повреден или прекалено износен режещ инструмент.
- Никога не се опитвайте да пускате в действие неокомплектована машина.
- Винаги използвайте предпазителя за ножа при транспортиране или при съхраняване на храстореза.
- Преди да започнете работа, се запоз-

найт с околнния терен и внимавайте за възможни опасности, които може да не можете да чуете поради шума на машината.

- Използвайте само резервни части и аксесоари, препоръчани от производителя.
- Обърнете внимание, че самият потребител носи отговорност за злополуки или опасности спрямо други лица или тяхната собственост.
- Преди използването машината трябва да се огледа за повредени, липсващи или неправилно поставени предпазни приспособления или капаци.
- Никога не използвайте машината с повреден капак или предпазно приспособление, съответв. без капак или предпазни приспособления.
- По време на целия период на използване на машината трябва да се носят защита на очите, дълъг панталон и здрави обувки.
- Трябва да се избягва използване на машината при лоши атмосферни условия, особено при риск от светкавици.
- Винаги изключвате машината,
 - когато машината се оставя без наблюдение.
 - преди проверка или работа по машината
 - след контакт с чуждо тяло
 - когато машината започне да вибрира необично
- Винаги се уверявайте, че вентилационните отвори са свободни от чужди тела.
- Винаги пазете равновесие, за да имате стабилен стоеж върху наклони по всяко време. Ходете, не тичайте.
- Предупреждение! Не докосвайте движещи се опасни части, преди машината да е била изключена и движещите се опасни части да са спрели напълно.
- Появяването на боцкане и изтръпване в ръцете е признак за повишена вибрация. При продължителна работа ограничите работното време, правете достатъчно големи почивки, разпределете работата между няколко души или носете противовибрационни ръкавици.

Преди стартиране

предпазен ключ (safety key) (фиг. 2)

Заради актуалните предписания за безопасност - в случай на сервизно обслужване при отворен уред - тази машина е оборудвана с предпазен ключ (safety key), (фиг. X). При нормална употреба той трябва винаги да е поставен. Без този предпазен ключ машината не може да се пусне в експлоатация. Той се изтегля само тогава, когато сервизен техник отваря уреда, за да се избегне неволно включване, а с което и опасност от нараняване.

Зареждане на батерията

Инструкции за безопасност:

Устройството се доставя със заредена литиево-йонна батерия. Въпреки това, препоръчваме презареждане на батерията преди използване на уреда за първи път.

- Използвайте зарядното устройство само за зареждане на батерията. То е специално създадено и съвпада с батерията на ножицата.
- Никога не използвайте друго зарядно устройство. Това ще доведе до пожар и/или опасност от експлозия!
- Пазете зарядното устройство от дъжд или влага. Опасност от електрически удар! – Никога не зареждайте батерията на открito без защита, винаги използвайте сухи, защитени места.
- Никога не правете опити за зареждане на други батерии със зарядното устройство. Това ще доведе до пожар и/или опасност от експлозия!
- Проверявайте корпуса, щепсела и кабела за повреди преди всяка употреба на ножицата. Не използвайте устройството ако сте открили повреда.
- Не отваряйте зарядното устройство със сила. В случай на повреда, то трябва да бъде заменено.
- Зарядното устройство се нагрява по време на зареждане. Не го поставяйте на запалими повърхности и във взривоопасна среда. Опасност от пожар!
- Не отваряйте батерията. Опасност от късо съединение!
- В случай на повреда на батерията, могат да се отделят опасни течности или газове. При случаен контакт измийте засегнатото място с вода и потърсете незабавно медицинска помощ. Отделните течности могат да доведат до раздразнение на кожата.
- Предпазвайте батерията от прегряване или пожар. Опасност от експлозия!

Зареждане:

За да заредите батерията свържете зарядното устройство към ел. контакт. След това поставете кабела на зарядното устройство в контакта на ножицата за трева (фиг. 3)

Започващият процес на зареждане се показва посредством червената контролна светлина (12) фиг.

4 в края на ръкохватката. При изтощена батерия зареждането продължава около 3-5 часа. След пълното зареждането електронното наблюдение изключва автоматично процеса на зареждане. Червената контролна светлина сменя цвета си и свети в зелено. Така се сигнализира за края на процеса на зареждане. Не е необходимо да контролирате времето на зареждане.

Зарядното устройство и дръжката на уреда се нагряват по време на зареждане. Това не е необичайно. Изключете зарядното устройство, ако не го използвате.

Ножицата не трябва да бъде включена по време на зареждане!

Зареждайте батерията винаги, когато установите значително влошаване на работата на уреда. Батерията има допълнителна защита срещу пълно изправяване, която я предпазва от повреди. Тази защита изключва батерията, ако е напълно изтощена. Не включвате уреда, преди да презаредите батерията.

Въртяща се ръкохватка (фиг. 6)

За ергономична употреба ръкохватката на ножицата може да се завърта с 90° наляво или надясно.

След задействане на блокировката (11) ръкохватката може да се премести с 90°. Внимавайте за това, блокировката отново да бъде задействана, преди да включите повторно ножицата.

Включване / изключване на уреда (фиг. 5)

Натиснете блокировката за включване (8) и задействайте превключвателя (9). След като уреда е включен, не е необходимо да натискате повече ключ (8).

По време на работа свети червената контролна лампа.

За да изключите, просто натиснете ключ (9).

**Предпазливост! Режещият инструмент про-
дължава да се движи след изключване на
уреда.**

Поправка на уреда/Смяна на режещата сис- тема

**При следните работи за смяна на режещата
система в никакъв случай не включвате
уреда! Опасност от нараняване!**

За защита от наранявания поставете върху ножа доставения предпазител за нож и използвайте предпазни ръкавици.

Натиснете заключващата пластинка и избутайте капака на предавката назад по посока на стрелката. Свалете капака на предавката. Сега режещият нож може да бъде изведен. (фиг. 7)

Отстранете евентуално проникналото замърсяване

от отделението на предавката.

Поддържайте ножовете чисти от сокове от растения и замърсявания. Ножът трябва да бъде свалян поне веднъж на сезон. При това остатъци от растения и чужди тела трябва да се отстраняват.

Смажете внимателно зъбното колело А и гърба на ножа В с тънка грес (фиг. 9 и 10). Не смазвайте двигателя и други части.

Регулирайте позицията на предавката с доставения инструмент. (Червените) маркировки на корпуса и на колелото на предавката образуват една линия. (фиг. 8)

Двете (червени) маркировки на ножа трябва да съвпадат. (фиг. 9)

**При смяна не дръжте ножовете за режещи-
те остриета!** Ако неволно се задейства пре-
включвателя за включване/изключване, може
да се стигне до тежки наранявания.

Поставете ножа в корпуса на предавката. Моля внимавайте, ножовете да се намират в изобразеното положение. (фиг. 10)

Указание: Обърнете внимание на това, ножът да прилегне към двета пластмасови държача (3) и се уверете, че ножът е поставен правилно върху четири фиксатора (4). (фиг. 11)

След това поставете капака на предавката във водачите (1) и избутайте напред до щракване на заключващата пластинка (2) (фиг. 11).

Сега уредът отново е готов за работа.

Указания за работа

С ножицата за храсти могат да се режат декоративни храсти и малки храсталаци. Този уред е много подходящ и за оформящо подрязване, например при поддръжка на гробове.

Ножицата за трева гарантира чисто подрязване на тревата в краищата на морави или труднодостъпни места.

**Тъй като уредът се води с една ръка, в
никакъв случай не приближавайте другата
свободна ръка до работещия нож.**

Поддръжка

Пазете ножовете чисти от растителни сокове и замърсявания. Двойката ножове трябва да се свали най-малко веднъж на сезон. При това трябва да се отстраняват остатъци от растения и чужди тела. Смажете внимателно с рядка грес малките зъбни колела А и задната част на ножа В (фиг. 8+9). Не смазвайте двигателя и други части.

Внимание! Пъзгашите се повърхности на ножовете трябва да се смазват за да се запази способността за пъзгане. Несмазани пъзгящи се повърхности могат да повлият отрицателно на срока на експлоатация.

Ако след дълга употреба ножовете се затъпят, сме-

нете ги само с оригинални резервни ножове.
Почиствайте ножицата с четка или кърпа. Никога не пръскайте уреда с вода и не го потапяйте във вода.
Нанесете защитен спрей на ножовете след всяка употреба.
Подменете захабените ножове.
Винаги поставяйте предпазителя на ножовете след употреба.
Проверете уреда за видими дефекти и го ремонтирайте в оторизиран сервиз при необходимост.

във Вашата общинска или градска администрация.

Ремонтна служба

Ремонтите на електрическите инструменти могат да се изпълняват само от електротехники-специалисти. Моля, при изпращането за ремонт да описвате установените от Вас повреди.

Резервни части

Ако имате нужда от приспособления или резервни части, обърнете се към нашия сервис.

За работа с този уред в никакъв случай не използвайте резервни части, които не са били препоръчани от нашето предприятие. В противен случай обслужващият или трети лица, намиращи се наблизо, могат да получат сериозни наранявания или уредът може да се повреди.

Съхранение

Съхранявайте уреда в сухи, чисти помещения, на място недостъпно за деца. Уверете се, че мястото на съхранение е защитено от замръзване.

Отвеждане на отпадъците и опазване на околната среда



Моля спазвайте следните указания за отвеждане на отработилия акумулатор:



Отработилите акумулатори или батерии не се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Като потребител Вие сте задължен от закона да връщате обратно използваните батерии или акумулатори.



В края на експлоатационния срок на вашия уред батерите или акумулаторите трябва да бъдат извадени от уреда и да бъдат отведени отделно.

Преди връщането акумулаторите трябва да се разредят и да се обезопасят срещу късо съединение. Можете да предадете Вашите стари акумулатори в местните пунктове за събиране на вторични суровини във Вашата община, на Вашия търговец или в магазина, откъдето сте купили уреда.

Когато Вашият уред (Вашият тример за трева / Вашата ножица за жив плет / Вашият верижен трион) някой ден стане негоден за употреба или повече не Ви трябва, моля в никакъв случай не изхвърляйте уреда с домашните отпадъци, а го отведете съобразно екологичните изисквания. Моля предайте и уреда в пункт за събиране на използвани отпадъци. Пластмасовите и металните части тук могат да бъдат отделени и да бъдат предадени в пункт за рециклируеми отпадъци. Информация за това ще получите

Декларация за съответствие в ЕО



Ние, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, декларираме на собствена отговорност, че продуктите **Акумулаторна ножица за трева и хрести HGSI 45**, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на съответните предпазни и здравословни изисквания на Директивата на 2006/42/EU (Нова версия на Директивата за машини), 2014/30/EU (EMV-Директива), 2011/65/EU (RoHS-Директива) и 2000/14/EU (Директива за шум). За правилното прилагане на назованите в Директивите на ЕО предпазни и здравословни изисквания са взети следните стандарти и/или технически спецификации:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012
EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

измерено ниво на звукова мощност 87 dB (A)
гарантирано ниво на звукова мощност 92 dB (A)

Метод за оценка на съответствие съгласно Приложение V/ Директива 2000/14/EU

Годината на производство е отбелязана на типовата табелка, а също така може да бъде установена според серийния номер.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Техническо ръководство на ikra GmbH

Техническата документация се съхранява на адрес: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Degerli müsterimiz,

gerecin dogru kullanimi icin bu kullanım kılavuzu hazırlamistir. Eger bu bilgiler doğrultusunda hareket ederseniz, gerec istediginiz gibi calisacaktır ve gerecin uzun yasamini garanti edebiliriz.

Gereclerimiz seri üretimden önce en zorlu kosullar altında kontrol edilmistir ve üretim sırasında da bu kontroller devam etmektedir. Bu aldiginiz gerecin kalitesini garanti eder.

Devamlı teknik gelisme yüzünden teknik degisiklikler mümkündür

Içindekiler	Sayfa
GÖRÜNTÜLER	1 - 5
Symbolien selitykset	6 - 9
Teknik bilgiler	TR-2
Kullanma amacı	TR-3
Genel güvenlik uyarıları	TR-3
Güvenlik anahtarları	TR-6
Pilin şarj edilmesi	TR-6
Açılması ve kapatılması	TR-7
Döndürülebilir kol	TR-7
Cihazın donatılması / bıçak sistemlerinin değiştirilmesi	TR-7
Çalışmaya ilgili uyarılar	TR-7
Bakım	TR-7
Muhafaza edilmesi	TR-8
İmha ve çevre koruması	TR-8
Yedek parçalar	TR-8
AB-UYGUNLUK AÇIKLAMASI	TR-8
GARANTI KOŞULLARI	
HİZMET	

Akülü çim ve çit makası HGSI 45

Teknik bilgiler

Akü cereyanı/akımı	V/DC	3,6
Pil türü	Ah / Wh	1,3 / 4,68 Lityum iyon
Dayanma süresi	min.	en fazla 45
Kesim hareketleri	min ⁻¹	1000
Kesim uzunluğu *	mm	75
Kesim uzunluğu **	mm	120
Kesik kalınlığı **	mm	8
Ölçülen ses gücü seviyesi (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K3,0 dB (A)
Gürültü Seviyesi (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K3,0 dB (A)
Titresim (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K1,5 m/s ²
Agi yükleyicisi		
Gerilim ve besleme frekansı	V~ / Hz	230 / 50
Gerilim	V/DC	3,6
Şarj akımı	mA	450
Şarj süresi	h	yaklaşık 3-5 saatdir

Teknik degişiklikler mümkündür.

* Bataryalı çim makası ** Bataryalı çit makası

- Belirtilen titresim değeri, standart bir donanım ile belirlenmiştir ve gerek elektrikli ekipmanlar ile karşılaştırma için gerekse titreşimler aracılığı ile yükün geçici tahmini için kullanılabilir.
- Titreşimlerin değeri, makinenin kullanımına ve donatımına göre değişebilir ve belirtilen değerden fazla olabilir.
- Kullanıcıyı korumak için güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi gereklidir; bunlar, gerçek kullanım şartlarında titreşimler tarafından üretilen yükün tahminine dayanmalıdır.
- Bu amaçla işleme devrinin tüm aşamaları (örneğin kapanma veya boş işleme) dikkate alınmalıdır.
- Titreşimler nedeniyle meydana gelen yüklenmeyi olabildiğince düşük tutmaya çalışın. Titresim nedeniyle meydana gelen yüklenmeyi azaltmak için örnek önləmlər arasında aleti kullanırken eldiven kullanılması ve çalışma sürelerinin sınırları tutulmasıdır. Bu sırada çalışma çevriminin tüm bölgeleri dikkate alınmalıdır (örneğin elektronik aletin kapalı tutulduğu ve açık olmasına rağmen yüklenmenin gerçekleşmediği süreler).
- Kesici aletlerden her zaman elleri ve ayakları özellikle motoru çalıştırırken uzak tutun!

Dikkat: Gürültüye karşı koruma! Çalıştırma sırasında bögesel hükümlere dikkat ediniz

Kullanma amacı

İhtiyaç durumunda bu cihaz birlikte gönderilen uçlar kolayca değiştirilerek bir ot makasına, çali makasına veya bir dönüştürülebilir.

Çalışmayla ilgili uyarılar

Ağaçık makasıyla süs ağaçıkları ve ince çalılıkları kesilebilir. Bu cihaz şekillendirme kesimleri için de, örn. mezarlık bakımı için uygundur.

⚠ Çim ve çit makası bir çit budama makasının yerini tutamaz ve bunun yerine kullanılmamalıdır da.

Sadece ince dallı süs ağaçıklarını ve çalılıkları kısaltmak ve kesmek için öngörmüştür. Başka veya bunun dışındaki işler için kullanılması amacına uygun olmayan kullanım olarak sayılmaktadır. Bundan dolayı oluşabilecek hasarlar için üretici/teslimatçı sorumluluk üstlenmez.

Çim makasıyla çimenlik kenarları ve çimen alanlarının zor ulaşılabilir yerleri temiz bir şekilde kesilebilir.

Bu kullanma kılavuzundaki talimatlardan farklı her türlü başka kullanım, makinede hasarlara neden olabilir ve kullanıcısı için ciddi tehlikeler anlamına gelebilir.

Garanti hakkınızı kaybetmemek ve ürün güvenliği açısından lütfen güvenlik hükümlerine mutlaka dikkat ediniz.

Kalıcı Tehlikeler

Makine koşullarına uygun kullanıldığı halde kalıcı riskler oluşması her zaman mümkündür. Makinenin dizaynı aşağıdaki tehlikelere yolaşabilir:

- Bıçak koruması olmadan bıçakla temas etmek (kesikli yaralanmalarla sonuçlanır)
- Makine çalışırken bıçağı tutmak (kesikli yaralanmalarla sonuçlanır)
- Kesilen bitkinin beklenmeyen ani hareketi (kesikli yaralanmalarla sonuçlanır)
- Hasar gören kesici dişin fırlaması
- Kesilen bitkinin fırlaması

- Kulaklık kullanılmaması durumunda duyma problemlerinin olması
- Budanan bitki tozlarının solunması

Genel güvenlik uyarıları

Dikkat! Bütün talimatların okunması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen talimatlara uyulması sırasında yapılan hatalar elektrik çarpmasına, yanım ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir. Bundan sonra kullanılan "Elektrikli alet" terimi elektrikle çalışan elektrikli aletler (elektrik kablolu) ve bataryayla çalışan elektrikli aletler (elektrik kablosu olmadan) **icin** kullanılmaktadır.

BU TALİMATLARI İYİ BİR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİNİZ.

1) Çalışma yeri

- a) **Çalışma alanınızı temiz ve derli toplu bir şekilde tutunuz. Dağınıklık ve aydınlatılmamış çalışma alanları kazalara neden olabilir.**
- b) **Cihazla, içinde yanıcı sıvılar, gazlar veya tozlar bulunan patlama tehlikesi olan alanlarda çalışmayınız. Elektrikli aletler tozu veya buharları tutuşturabilen kırılcımlar oluşturabilirler.**
- c) **Elektrikli aleti kullanırken çocukları ve başka kişileri uzak tutunuz. Dikkatiniz dağılrsa, cihaz üzerindeki kontrolü kaybedebilirsiniz.**

2) Elektrik güvenliği

- a) **Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi toprak hattına bağlı yüzeylere vücutunuza temastan sakınınız. Vücutunuz topraklanmışsa elektrik çarpması riski daha fazladır.**
- b) **Cihazı yağmurdan uzak tutunuz. Bir elektrikli cihaz içine su girmesi elektrik çarpması tehlikesini artırmaktadır.**

3) İnsanların güvenliği

- a) **Dikkatli davranışınız, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve elektrikli aletle çalışırken aklınızı kullanarak çalışınız. Yorgun veya uyuşturucu madde, alkol veya ilaçların etkisi altında olduğunuzda cihazı kullanmayın. Cihazın kullanılması sırasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

- b) Kişisel koruyucu donanım kullanınız ve her zaman koruyucu bir gözlük takınız.** Elektrikli aletin türüne ve kullanımına uygun olarak toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltmaktadır.
- c) Gözetimsiz olarak işletme alınmasından kaçının.** Elektrik beslemesini ve/veya batarayı bağlamadan, çıkarmadan veya taşımadan önce elektrikli cihazın kapalı olduğundan emin olun. Elektrikli cihazı taşıırken parmağınız şalterdeyse veya cihaz açıkken elektrik beslemesine bağlılığında bu durum kazalara neden olabilir.
- d) Cihazı çalıştırmadan önce ayar takımlarını veya anahtarları çıkartın.** Dönmekte olan cihaz parçası içinde bulunan bir takım veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.
- e) Kendinize fazla güvenmeyiniz.** Sağlam bir şekilde durmaya ve her an dengenizi sağlamaya dikkat ediniz. Böylece cihazı beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilmektesiniz.
- f) Uygun giysiler giyiniz.** Bol giysiler giymeyiniz veya takılar takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutunuz. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalar içine kaptırılabilir.
- g) Toz emme veya biriktirme tertibatları monte edilebildiğinde, bunların bağlı olmasından ve doğru kullanılmasından emin olunuz.** Bu tertibatların kullanılması tozdan kaynaklanan tehlikeleri azaltmaktadır.
- 4) Elektrikli aletlerin titiz bir şekilde kullanılması**
- a) Cihaza fazla yük bindirmeyiniz.** İşinize uygun olan elektrikli aleti kullanınız. Uygun elektrikli aletle belirtilen performans aralığında daha iyi ve güvenli çalışmaktasınız.
- b) Şalteri arızalı olan elektrikli takımlar kullanmayın.** Çalıştırılmış kapatılmayan bir elektrikli takım tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
- c) Cihaz ayarlarını gerçekleştirmeden, aksesuar parçalarını değiştirmeden veya cihazı başka bir yere bırakmadan önce fişi prizden çekin ve/veya batarayı çıkarın.** Bu önlem cihazın istenmeden çalışmasını öner.
- c) Cihazın bakımını itinayla yapınız.** Hareketli cihaz parçalarının kusursuz bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını ve sıkışmalarını veya parçaların kırılmamış olmasını veya cihazın fonksiyonunu etkileyebilecek şekilde hasar görmemiş olmasını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları cihazı kullanmadan önce tamir ettiriniz. Çok sayıda kazanın nedeni bakımı iyi yapılmamış elektrikli aletlerdir.
- d) Kesme takımlarını keskin ve temiz bir durumda muhafaza ediniz.** Bakımı titiz bir şekilde yapılan ve keskin kesme kenarlı kesme takımları daha az sıkışır ve daha rahat kullanılabilir.
- e) Elektrikli aletleri, aksesuarları, kullanım takımlarını vs. bu talimata uygun ve bu özel cihaz tipi için öngördüğü şekilde kullanınız.** Bu sırada çalışma şartlarını ve yapılacak iş göz önünde bulundurunuz. Elektrikli aletlerin öngörülen kullanımından farklı bir iş için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- 5) Servis**
- a) Cihazı sadece vasıflı uzman personel ve sadece orijinal yedek parçalarla tamir ettiriniz.** Bununla cihazın güvenliğinin muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.
- 6) Bataryalı elektrikli aletlerin doğru çalıştırılması ve kullanımı**
- a) Bataryayı yerleştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.** Çalışır haldeki bir elektrikli cihaza batarya monte edilmesi kazalara neden olabilir.
- b) Bataryaları şarj etmek için sadece ve sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarjörleri kullanınız.** Batarya şarjörleri genelde batarya tipine özeldirler; başka tipler ile kullanıldıkları taktirde, yanın riski bulunmaktadır.
- c) Sadece ve sadece aletiniz için öngörülen özel bataryaları kullanınız.** Başka bataryaların kullanımı yaralanmalara ve yanın riskine yol açabilirler.
- d) Kullanılmayan bataryayı, kontaklarda kısa devre yaratabileceğinden, ataşlar, demir paralar, anahtarlar, çivi, vida veya**

diğer küçük metal eşyalarдан uzak tutunuz. Batarya kontakları arasında bir kısa devre parlamaya veya yanına neden olabilir.

- e) **Kötü durumdaki bir batarya sivinin dışarı çıkmak-sına neden olabilir. Sıvıyla temas etmekten kaçınınız. Kazaen temas etmeniz halinde su ile durulayınız. Sivının gözler ile temas etmesi halinde, bir doktora başvurunuz.** Bataryadan dışarı sızan sıvı deride tahlıslere veya yanmalara neden olabilir.

Çit budama makasları için güvenlik uyarıları:

- **Bütün uzuvalarınızı kesici bıçaktan uzak tutunuz. Çalışmaka olan bıçaklı kesilmiş malzemeyi gidermeye veya kesilecek malzemeleri tutmaya çalışmazınız. İçine sıkışmış kesilmiş malzemeyi sadece cihaz kapatılmış durumdayken çıkartınız. Çit budama makasının kullanılması sırasında bir anlık dikkatsizlik ağır yaralanmalara neden olabilir.**
- **Çit budama makasını bıçak hareket etmediginde kulpundan tutarak taşıyınız. Çit budama makasını taşıırken veya muhafaza ederek koruyucu kılıfı üzerine geçiriniz. Cihazın titizlikle kullanılması bıçaklardan dolayı yaralanma tehlikesini azaltmaktadır.**
- **Kesici bıçak gizli akım kablolarına temas edebileceğinden elektronik aleti sadece izolasyonlu tutma yüzeyinden tutun. Kesici aletin gerilim iletken bir kabloya temas etmesi durumunda metal cihaz parçalarına gerilim iletilerilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.**
- **Çalışmaya başlamadan önce çit içerisinde gizli kalmış cisimleri arayın, örn. tel vs. Kesme aletinin tel veya diğer metal cisimlerle temas etmemesine dikkat edin.**
- **Elektronik aleti doğru tutun, örn. iki kol mevcutsa iki elinizle her iki kolu tutun. Cihaz hakimiyetinin kaybolması yaralanmala neden olabilir.**

Emniyet tedbirleri

- Bu cihaz fiziki veya akli dengesi yerinde olmayan ya da denetim altında bulunmamaları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin bilgilendi-

rilmemiş olmaları halinde yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanıma uygun değildir.

- Bu alet ciddi yaralanmaya sebeb olabilir. Çit makasını doğru olarak hazırlamak, bakımını yapmak, gereğine uygun olarak kullanmak üzere kullanma rehberini dikkatlice okuyunuz. İlk kullanmanızdan önce alete kendinizi alıştırınız ve实践中 nasıl kullanılacağını size göstertiniz.
- Kesme aleti cihazın kapatılmasından sonra da çalışmaya devam eder.
- Bakımdan önce gereci kapatın.
- Dikkat. Parmakları ve ayakları kesim bölümünden uzak tutun!
- Motoru ancak ellerinizi ve ayaklarınızı kesme takımlarından çektiğten sonra çalıştırınız.
- Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanından yabancı maddeleri uzaklaştırın ve çalışma sırasında bu tür maddeleri dikkat edin.
- Gereci tasıtmak için her zaman kapatın ve bıçakın durmasını bekleyin. Bakım ve temizlik sadece gerec kapalı olduğu zaman yapılmalıdır.
- 16 yaşından küçük çocuk ve gençlerin bu cihazı kullanması kesinlikle yasaktır!
- Çocukların ya da kullanım kılavuzu hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin cihazı kullanmasına müsaade etmeyin.
- Yasal düzenlemeler, kullanıcının yaşını sınırlayabilir.
- Çalışma alanında üçüncü sahislara dikkat edin
- Eger yakınınzda başka sahıslar, çocuklar veya ev hayvanları bulunuyor ise, aracı calistirmayın.
- Yakın çevrede insanların, özellikle de çocukların veya ev hayvanlarının bulunması durumunda makineyi kullanmaktan kaçının.
- Makas sık bakım gerektirir, servise sıkça kontrolle götürün. İş sırasında sağlam ayakkabı giyin. Makası durdurduktan sonra, yalnızlıkla kendiliğinden acılmamasına dikkat edin.
- Makas düzenli aralıklarda ve sadece yetkili tamir servisi tarafından kontrol edilmelidir.
- **Sadece yetkili bir onarım hizmeti tarafından makine düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.**
- Gerekli iş giysileri giyin, emniyet gözlükleri,

- kulak koruyucuları, kapalı ayakkabı ve is eldivenleri kullanın. Aracın hareketli bölümlerine takılabilecek bol giysiler giymeyin.
- Makas bırakıldıkten ve temizlik işlerinden sonra, cihazın istenmeden çalıştırılmaması için emniyete alınması gerekmektedir, örn. çalışma kilidine basarak.
 - Bıçağın düzenli aralıklarda hasarlar yönünden kontrol edilmesi gerekmektedir.
 - Makası asla bıçaklarından tutmayın, bıçaklar çalışmasa dahi yaralanma tehlikesi mevcuttur.
 - Yabancı cisimleri çıkartmak için veya bıçaklar bloke olduğunda, asla çalışmaka olan bıçakların içine elinizi uzatmayın. Daima önce cihazı kapatınız ve batarya enerji hücresini cihazdan çıkartınız.
 - Aracın her bakım işleminden önce akülerini çıkartın.
 - Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
 - İş sırasında özellikle merdiven veya basamak kullanıysanız sabit bir pozisyonda durun.
 - Hasarlı veya asırı kullanılmış kesici bölümleri olan makasları kullanmayın.
 - Aracın bütün emniyet bölümlerinin takılı olduğunu emin olun. Hic bir zaman tam olmayan aracı calıstırmayın.
 - Makası tasırken ve depolarken bicak kılıfını kullanın.
 - Ise baslamadan önce isyerindeki mümkün tehlikeleri düşünün, aracın gürültüsünü buntarı duymanızı engel olabilir.
 - Sadece üreticisi tarafından tavsiye edilen yedek ve aksesuar parçalarını kullanınız.
 - Diğer kişiler veya mülkiyeti karşısında kazalarдан ve tehlikelerden kullanımının kendisinin sorumlu olduğu dikkate alınmalıdır.
 - Kullanımdan önce makine görsel olarak hasarlı, eksik veya yanlış takılmış koruma tertibatları veya kapakları bakımından kontrol edilmelidir.
 - Makineyi kesinlikle hasarlı kapağı veya koruma tertibatı ile veya kapağı ya da koruma tertibatları olmadan kullanmayın.
 - Koruyucu gözlük, uzun pantolon veya sağlam ayakkabı makinenin tüm kullanım süresi boyunca giyilmelidir.
 - Kötü hava koşulları altında, özellikle

yıldırım düşmesi riski olduğunda makineyi kullanmaktan kaçının.

- Makine gözetimsiz olarak bırakıldığında, her zaman makineyi kapatın.
- Makine kontrol edilmeden ve işlem yapılmadan önce yabancı bir madde ile temas ettikten sonra
- makine alışılmadık şekilde titremeye başladığında
- Her zaman havalandırma deliklerinin yabancı maddelerden temiz tutulduğundan emin olun.
- Yamaçlı yerlerde her zaman güvenli bir duruşunuz olması için daima dengeyi koruyun. Yürüyün, koşmayın.
- **Uyarı! Makine kapatılmadan önce ve hareket eden tehlikeli parçalar tamamen durmadan önce hareket eden tehlikeli parçalara dokunmayın.**
- Ellerde karınlanma ve parmaklarda morarma aşırı vibrasyona maruz kalındığını gösterir. Makineyle çalışma sürenizi kısaltın. Periyotlar arasında mola verin. Makine ile çalışmayı birkaç kişi arasında böülüştürün ve uzun süreli çalışmalarda anti-vibrasyon eldiveni giyin.

İşletmeye almadan önce

Güvenlik anahtarı (safety key) (Şek. 2)

Güncel güvenlik talimatlarından dolayı bu makineye ait cihazdaki servis durumu için - bir güvenlik anahtarı (safety key) ile donatılmıştır, (X). Bu anahtar, normal kullanımda daima takılı kalmalıdır. Bu güvenlik anahtarı olmadan makine işletme alınamaz. Sadece bir servis teknisini cihazı açarken istemi dişi çalışmayı ve bundan kaynaklanacak yaralanma tehlikesini engellemek için anahtarı çıkarır.

Pilin şarj edilmesi

Güvenlik uyarıları:

Cihaz önceden şarj edilmiş lityum iyon pille teslim edilmektedir. Ancak biz ilk işletmeye alınmasından önce pilin tekrar şarj edilmesini tavsiye etmekteyiz.

- Bunun için sadece beraberinde gönderilen şarj aletini kullanınız. Bu pile özellikle uyarlanmıştır.
- Asla başka şarj aletleri kullanmayın. Kullanıldığından yanım veya patlama tehlikesi bulunur!
- Şarj aletini yağmur ve nemden daima uzak tutunuz. Elektrik çarpması tehlikesi.
- Asla korumasız olarak açık havada şarj ettmeyiniz, kuru ve korunmuş bir yerde şarj ettiriniz.
- Bu şarj aletiyle asla başka pilleri şarj ettmeyiniz. Yan-

gin veya patlama tehlikesi.

- Şarj aletini kullanmadan önce her defasında gövdesini, fişini ve kablosunu hasarlar yönünden kontrol ediniz. Bir hasar tespit ettiğinizde kullanmayın.
- Şarj aletini zorla açmayın. Hasar durumunda şarj aletinin değiştirilmesi gerekmektedir.
- Şarj aleti şarj işlemi sırasında isınmaktadır. Kolay tutuşabilir bir zemin veya yanabilir bir çevrede çalıştırmaınız. Yangın tehlikesi.
- Pil hücrelerini asla açmayın. Kısa devre tehlikesi.
- Pilin hasar görmesi durumunda zararlı buharlar veya sıvılar çıkarabilir. İstenmeyerek temas halinde ilgili yeri suyla yıkayıp ve derhal doktora başvurunuz. Sıvı cilt tahrışlarına ve yanıklara neden olabilir.
- Pili sıcaklık, aşırı güneş ışınları ve yanından koruyunuz. Patlama tehlikesi.

Şarj işlemi:

Pili şarj ettirmek için fişli şarj aletini bir prize takınız. Sonra şarj kablosunun fişini çim ve çalı makasının şarj yuvasına takınız (Şek. 3)

Şarj işleminin başlaması kırmızı kontrol lambasıyla (X) Şek. 4 gösterilmektedir. Pil boş olduğunda şarj süresi yakla. 3-5 saatdir. Şarj işleminden sonra elektronik denetim şarj işlemini otomatik olarak bitirmektedir. Bu durumda yeşil kontrol lambası yanar ve böylece şarj işleminin bittiğini gösterir. Şarj süresinin takip edilmesi gereklidir.

Şarj aleti ve cihazın el kulpü şarj işlemi sırasında isınır. Bu normaldir.

Kullanılmadığında şarj aletini prizden çekiniz.

Cihazın şarj işlemi sırasında kullanılması yasaktır.

Kesme sırasında performansın belirgin şekilde azaldığını fark ettiğinizde pil tekrar şarj ettirilmelidir. Ek olarak pilin hasar görmesini engelleyen bir elektronik tam deşarj koruması entegre edilmiştir. Bu deşarj sınırlına ulaşıldığında pilin devre dışı bırakır. Bu sınıra ulaşıldığında cihazı tekrar çalıştırmanız ve önce pilin şarj ettiriniz.

Açılması ve kapatılması (Şek. 5)

Çalıştırma kilidine (6) basın ve şaltere (7) basın. Çalıştırılmışından sonra artık (6) çalışma kilidinin tutulması gereklidir.

Çalıştırma sırasında kırmızı kontrol lambası yanar.

Kapatmak için (7) şalterini tekrar bırakınız.

Dikkat! Kesme aleti cihazın kapatılmasından sonra da çalışmaya devam eder.

Döndürülebilir kol (Şek. 6)

Ergonomik kullanım için bıçağın kolu 90° sola veya sağa çevrilebilir.

Kilide (8) basıldıktan sonra kol 90° ayarlanabilir.

Bıçağı çalıştırmadan önce kilidin tekrar yerine oturmuş olmasına dikkat edin.

Cihazın donatılması / bıçak sistemlerinin değiştirilmesi

⚠️ Bıçak sisteminin değiştirilmesiyle ilgili şu çalışmalar sırasında cihazı kesinlikle çalıştırma-yin! Yaralanma tehlikesi!

Yaralanmalara karşı korunmak için cihazla beraber gönderilen bıçak kılıfını bıçağın üzerine geçirin ve koruyucu eldivenleri kullanın.

Kilit diline basın ve dişli kutusu kapağını ok yönünde arkaya doğru itin. Dişli kutusu kapağını çıkarın. Bıçak şimdilik çıkarılabilir. (Şek. 7)

Dişli kutusunda bulunan kirleri giderin.

Bıçaklarda bitki özleri ve kir bulundurmayın. Bıçak sezonu göre en az bir kez çıkarılmalıdır. Bitki artıkları ve yabancı cisimler bu sırada giderilmelidir.

Pinyonlara A ve bıçak sırtına B dikkatlice ince gres sürünen (Şek. 9 ve 10). Motora ve diğer parçalara sürmeyin.

Dişli kutusu konumunu cihazla birlikte gönderilen aletle ayarlayın. Gövdedeki ve dişli kutusu çarkındaki (kırmızı) işaretler bir çizgi oluşturur. (Şek. 8)

Bıçaktaki her iki (kırmızı) işaret uyumlu olmalıdır. (Şek. 9)

⚠️ Değiştirirken bıçakları kesici taraflarından tutmayın! Açıma/kapama şalterine yanlışlıkla basılırsa ağız yaralanmalar meydana gelebilir.

Bıçağı dişli kutusuna gövdesine yerleştirin. Lütfen bıçakların gösterilen konumda bulunmasına dikkat edin. (Şek. 10)

Uyarı: Bıçağın iki plastik tutucuya (3) dayanmasına dikkat edin ve bıçağın dört sabitlemede (4) doğru oturmuş olduğundan emin olun. (Şek. 11)

Ardından dişli kutusu kapağını kılavuzlara yerleştirin (1) ve kilit dilinin oturmasına kadar öne doğru itin (2) (Şek. 11).

Cihaz tekrar kullanıma hazır.

Çalışmayı ilgili uyarılar

Ağaççık makasıyla süs ağaççıkları ve ince çalılıklar kesilebilir. Bu cihaz şekillendirme kesimleri için de, örn. mezarlık bakımı için uygundur.

Çim makasıyla çimenlik kenarları ve çimen alanlarının zor ulaşılabilir yerleri temiz bir şekilde kesilebilir.

⚠️ Cihaz bir elle tutulduğundan dolayı, lütfen diğer elinizi asla çalışmaka olan bıçakların yakınına götürmeyiniz.

Bakım (Şek. 8+9)

Makası kirden ve ot artıklarından temizleyin. Çift bıçak seneðe en az 1 kere cikartılmalıdır. Kirler gideril-melidir. A bölümü ve bıçağın arka B bölümü hafifce yağlanmalıdır. Motor ve diğer bölgeler yağlanmaz.

Dikkat! Bıçakların iletişim bölgeleri yağlanmış olmalıdır, bu şekilde düzgünce kayarlar. Yağlanmış bölgeler negatif şekilde gerekin ömrünü kısaltabilir.

TR | Kullanım Talimatı

Bıçaklar uzun bir kullanımdan sonra köreldiyse, lütfen bunları sadece orijinal yedek bıçaklarla değiştiriniz.

Makası sadece bir fırça veya bezle temizleyiniz. Cihazın üzerine asla su püskürtmeyiniz veya cihazı suyun içine batırmayınız.

Her kullanımdan sonra bıçağa bakım spreyi uygulayınız. Aşınmış küt bıçakları değiştiriniz.

Kullanımdan sonra daima bıçak korumasını takınız.

Cihazı gözle görürük kusurlar yönünden kontrol ediniz ve gerektiğinde yetkili bir servis merkezinde tamir ettiriniz.

Muhafaza edilmesi

Cihazı daima kuru, temiz ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Don olmayan bir yerde muhafaza ediniz.

İmha



Pil/Akü arıtmamasında lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat ediniz:



Pillerin ev çöpünün arasında yeri yoktur. Tüketiciler olarak siz kanunen kullanılmış pilleri veya akülerleri geri vermek mecburiyetindesiniz.



Aletinizin kullanılmaz hale gelmesi halinde, piller veya akülerin aletinizden çıkartılıp, özel olarak arıtılması gereklidir.

Eski pil ve akülerinizi bulunduğunuz yerdeki mahalli toplama yerlerine veya onları aldiginiz magazanın satiscisinə verebilirisiniz. Yedek aküleri ve bıçakları subemizde ismarlayabiliirisiniz.

Cihazınız bir gün kullanılamayacak duruma gelirse veya artık ihtiyaç duymadığınızda, lütfen cihazı kesinlikle ev çöpüne atmayınız ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz. Cihazı da lütfen bir değerlendirme yerine veriniz. Plastik ve metal parçalar burada birbirinden ayrılabilir ve tekrar değerlendirmeye tabi tutulabilirler. Bu konuda belde veya belediye idarenliden de bilgiler alabilirisiniz.

Yedek parçalar

Aksesuar veya yedek parçalara ihtiyacınız olduğunda lütfen servisimize başvurun.

Bu cihazla çalışırken, şirketimizin tavsiye ettikleri dışında hiçbir ilave parça kullanmayın. Aksi takdirde kullanıcı veya yakında bulunan diğer kişiler ağır bir şekilde yaralanabilir veya cihaz hasar görebilir.

AB-Uygunluk açıklaması



Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany adresinde bulunan **Ikra GmbH** olarak kendi sorumluluğumuz altındadır, bu açıklamayı kapsamına giren **Bataryalı cim makası HGSI 45**, ürünlerinin bütün değişikliklerle birlikte AB-Kaidelerinin **2006/42/EC** (makine direktifi), **2014/30/EC** (Elektromanyetik Uygunluk Direktifi) **2011/65/EU** (RoHS-direktifi) ve **2000/14/EC** (Gürültü Direktifi) sayılı AB direktiflerinin ilgili güvenlik ve sağlık taleplerini yerine getirdiklerini beyan ederiz. AB-Kaidelerinin belirtilen emniyet ve sağlık taleplerinin uygulanması için aşağıda belirtilen Normlar ve/veya teknik spesifikasyonlar dikkate alınmıştır:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

ölçülen ses gücü seviyesi

87 dB (A)

garanti edilen ses gücü seviyesi

92 dB (A)

Uygunluk değerlendirme yöntemi Ek V / Direktif 2000/14/EC'ye göre

İmalat yılı ürün etiketinde yazılır ve ayrıca seri numarası yoluyla da alınabilir.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Teknik Yönetim Ikra GmbH

Teknik evrakların muhafaza edilmesi: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

DK | Brugsanvisning

Kære kunde,

for at sikre en pålidelig igangsætning, har vi sammensat denne brugsanvisning for dig. Hvis du vil respektere følgende henvisninger, vil apparatet arbejde til din fuld tilfredshed og vi garanterer dets langvarig levetid.

Vore apparater blev undersøgt i de mest hårde vilkår før der startedes med deres serielle fremstilling og de blev uafbrudt undersøgt også under fremstillingen. Denne kendsgerning giver os sikkerhed og garanterer dig, at du fik et modent produkt.

Der forbeholder ændringer i henhold til apparatets konstruktion og udførelse på grund af avancerede teknisk udvikling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Illustrationer	1 - 5
Piktogramillustration og forklaring	6 - 9
Tekniske data	DK-2
Föreskriven användning	DK-3
Generelle sikkerhedshenvisninger ved brug af elektrisk værktøj	DK-3
Sikkerhedsnøgle (safety key)	DK-6
Opladning af batteri	DK-6
Ind- og udkobling	DK-7
Drejeligt greb	DK-7
Ekstraudstyr / Udkiftning af klippesystemer	DK-7
Anvendelsesformål	DK-7
Vedligeholdelse	DK-7
Reservedele	DK-7
Opbevaring	DK-8
Bortskaffelse	DK-8
EF-overensstemmelseserklæring	DK-8
Garantibevis	
Service	

Batteridreven græs- til kratsaks HGSI 45**Tekniske data**

Akkumulatorens spænding/ driftsspænding	V DC	3,6
Batterytype	Ah / Wh	1,3 / 4,68 lithium-ion
Driftstid	min.	højest 45
Mærkeomdrøjningstal n_0	o/min	1000
Snitbrede *	mm	75
Knivlængde **	mm	120
Skæreretykkelse **	mm	8
målt lydeflektniveau (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K 3,0 dB (A)
Støjtrykkets niveau (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibrationer (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Netladeapparat

Netspænding	V~ / Hz	230 / 50
Opladespænding	V DC	3,6
Opladestrøm	mA	450
Opladningstid	h	omtr. 3 - 5 time

Tekniske ændringer forbeholdes.

* Akku-græssaks ** Akku-kratsaks

- Den angivne vibration emission værdi blev målt ved en standardiseret test-metoder og kan sammenligne med andre håndværktøj er anvendt.
- Den angivne vibration emission værdi kan også være nødvendigt for vurderingen af arbejde, pauser anvendes.
- Den angivne vibration emission værdi kan variere i løbet af den faktiske brug af elektrisk værktøj ved at specificere den værdi, afhængigt af hvordan man kan bruge el-værktøjet.
- Bemærk: Du opretter privilegium mod vaskulære svingninger i hænder i tide pauser
- Forsøg at holde belastningen fra vibrationer så lav som mulig. Eksempler på foranstaltninger, der kan/skal træffes for at reducere vibrationsbelastningen, er brug af handsker, når der arbejdes med værktøjet, og begrænsning af arbejdstiden. Vær opmærksom på alle driftscyklussens faser (f.eks. tider, hvor el-værktøjet er slukket, og tider, hvor det godt nok er tændt, men hvor det kører uden belastning).
- Hold altid hænder og fødder væk fra skæreværktøjerne, især når motoren tændes!

⚠️ Pas på: Støjbeskyttelse! Vær ved monteringen opmærksom på de regionale forskrifter!

Foreskriven användning

Efter behov kan denne maskine via let udskiftning af det medfølgende påmonteringsudstyr omstilles til en **grässaks, busksaks** eller til.

Anvendelsesformål

Med **kratsaksen** kan prydbuske og små krat skæres. Dette apparat eigner sig også godt til formsnit, f.eks. i forbindelse med gravpleje.

⚠️ Saksen for buske og buskvækster kan også skal ikke erstatte en hækkesaks.

Den er udelukkende beregnet til trimning og skæring af prydbuske og tynde buskadser. Enhver anden eller derudover gående anvendelse gælder som ikke at være formålsbestemt. For heraf resulterende skader overtager producenten/leverandøren intet ansvar.

Med **gräsklipperen** kan du klippe græskanter samt græsflader på vanskeligt tilgængelige steder.

All användning som avviker från anvisningarna i denna bruksanvisning kan förorsaka skador på maskinen och innebära en allvarlig risk för användaren.

För att garantin ska gälla samt av produktsäkerhetsskäl måste säkerhetsföreskrifterna absolut beaktas. Av konstruktionsskäl kan inte alla risker uteslutas helt.

Resturerende risici

Ved korrekt anvendelse af maskinen er der altid stadig en vis resterende risiko, der ikke kan udelukkes. Der kan afledes følgende potentielle risici ud fra maskinens art og konstruktion:

- Kontakt med det ikke-afskærmede sværd (snitsår)
- Greb ind i den kørende hækkeklipper (snitsår)
- Uforudset, pludselig bevægelse af planten, der klippes (snitsår)
- Udslyngning af defekte tænder fra sværdet
- Udslyngning af planterester
- Høreskader, hvis der ikke anvendes høre-

værn som foreskrevet

- Indånding af planterester

Generelle sikkerhedshenvisninger ved brug af elektrisk værktøj

OBS! Samtlige anvisninger skal læses. Fejl ved overholdelse af de efterfølgende anførte anvisninger kan forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Det følgende anvendte udtryk "elværktøj" vedrører netdrevne elværktøjer (med forsyningsskabel) og akkudrevne elværktøjer (uden forsyningsskabel).

OPBEVAR DISSE ANVISNINGER GODT

1) Arbejdsplass

- a) Hold dit arbejdsområde rent og opryddet. Uorden og mørke arbejdsområder kan medføre ulykker.
- b) Arbejd ikke med apparatet i eksplorationsfarlige omgivelser, hvori der befinner sig brandbare væsker, gasser eller støv. Elværktøjer frembringer gnister, der kan antænde støvet eller dampen.
- c) Hold børn og andre personer væk mens du benytter elværktøjet. Ved afledning kan du miste kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhed

- a) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfur og køleskabe. Der er større risiko for et elektrisk stød, hvis din krop har jordforbindelse.
- b) Hold apparatet væk fra regn. Indtrængning af vand i et elapparat forøger risikoen for et elektrisk stød.

3) Personers sikkerhed

- a) Vær opmærksom, pas på, hvad du gør, og udfør arbejder med et elværktøj med fornuft. Benyt ikke apparatet, hvis du er påvirket af narkotika, alkohol eller medicamenter. Et øjeblikks uopmærksamhed ved brug af apparatet, kan medføre alvorlige kvæstelser.
- b) Brug personligt beskyttelsesudstyr og altid en beskyttelsesbrille. Brugen af personligt beskyttelsesudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, forringar risikoen

- for kvæstelser, alt efter art og indsats af elværktøjet.
- c) **Undgå at starte maskinen ved et uheld.** Kontrollér, at elværktøjet er slukket, inden du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, samler det op eller bærer det. Hvis man holder fingeren på kontakten, mens man bærer maskinen, eller hvis den er tændt, når man slutter den til strømforsyningen, kan dette medføre ulykker.
- d) **Fjern indstillingsværktøjer- eller skruennøgle, inden du tænder apparatet.** Et værktøj eller en nøgle, der befinner sig i en roterende del, kan medføre kvæstelser.
- e) **Overvurder ikke dig selv.** Sørg for at stå sikkert og hold altid balancen. Derved kan du bedre kontrollere apparatet i uventede situationer.
- f) **Bær egnet beklædning.** Bær ingen løstsiddende beklædning eller smykker. Hold hår, beklædning og handsker væk fra bevægelige dele. Løs beklædning, smykker eller langt hår kan indfanges af bevægelige dele..
- g) **Hvis der kan monteres støvudsugnings- og opsamleanordninger, så sørge for, at disse er tilsluttet og bliver brugt rigtigt.** Anvendelse af disse anordninger forringes risikoen som følge af støv.
- 4) Omhyggelig håndtering og brug af elværktøjer**
- a) **Overbelast ikke apparatet.** Anvend kun det dertil beregnede elværktøj til dit arbejde. Med det passende elværktøj arbejder du bedre og mere sikkert i det angivne ydelsesområde.
- b) **Benyt ikke et elværktøj, hvis afbryder er defekt.** Et elværktøj, der ikke mere lader sig tænde eller slukke, er farligt og skal repareres.
- c) **Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet, inden du foretager indstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdele eller lægger maskinen fra dig.** På denne måde sikres det, at maskinen ikke starter utilsigtet.
- d) **Opbevar ikke benyttede elværktøjer utilgængeligt for børn.** Lad ikke personer benytte apparatet, der ikke er fortrolig med dette eller der ikke har læst disse anvisninger. Elværktøjer er farlige, hvis de benyttes af uerfarne personer.
- e) **Plej dit apparat omhyggeligt.** Kontroller, om bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke klemmer, og om dele er brækket eller beskadiget på en sådan måde, at dette påvirker apparatets funktion. Lad beskadigede dele reparere inden du bruger apparatet. Mange ulykker har deres årsag i dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- f) **Hold dine skæreværktøjer skarpe og rene.** Omhyggeligt plejede skæreværktøjer med skarpe skærekanter klemmer mindre og er lettere at føre.
- g) **Anvend elværktøjer, tilbehør, redskaber osv.** tilsvarende disse anvisninger, og som forskrevet for denne specielle apparattype. Tag derved hensyn til arbejdssettingerne og arbejdet der skal udføres. Ikke-formålsbestemt anvendelse af elværktøjer kan medføre farlige situationer.
- 5) Service**
- a) **Lad kun dit apparat reparere af kvalificeret faglært personale og kun med originale reservedele.** Dermed garanteres det, at apparatets sikkerhed bibeholdes.
- 6) Brug og pleje af trådløse værktøj**
- a) **Sørg for, at strømmen er slukket, før du sætter batteriet.** Indsættelse af batteriet i el-værktøj, der har skiftet kan føre til ulykker.
- b) **Oplad kun batteriet med den oplader, der anbefales af producenten.** En oplader, der passer til en bestemt type batteri kan forårsage brandfare, hvis de anvendes med en anden batteripakke.
- c) **Brug kun de udpegede batterier i håndværktøj.** Brugen af andre batterier kan medføre personskade eller brand.
- d) **Opbevar ubrugte batteriet væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande,** der kan forårsage en udjævning af kontakter. En kortslutte batteripolerne kan resultere i forbrændinger eller brand.
- e) **I tilfælde af forkert væske kan lække fra batteriet.** Undgå kontakt med det. I tilfælde af utilsigtet kontakt med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du også tage lægehjælp. Lækkende batte-

rvæske kan forårsage hudirritation eller forbrændinger.

Sikkerhedshenvisninger til hækkesakse:

- Hold alle legemsdele væk fra knivene. Forsøg ikke at fjerne afklippet materiale eller at holde materiale fast når apparatet kører. Fjern kun fastklemt materiale når apparatet er slukket. Et øjeblik uopmærksomhed ved brug af hækkesaksen kan medføre alvorlige kvæstelser.
- Bær hækkesaksen i grebet når knivene står stille. Brug altid beskyttelsesafdækningen ved transport eller opbevaring. Forsiktig håndtering af apparatet reducerer faren for at komme til skade på knivene.
- Hold kun el-værktøjet i de isolerede gribeflader, da skærekniven kan komme til at berøre skjulte ledninger. Hvis skærekniven kommer i kontakt med en spændingsførende ledning, kan apparatdele af metal udsættes for spænding og føre til elektrisk stød.
- Gennemsøg hækken for skjulte genstande som f.eks. tråd osv., før arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på, at skære-værktøjet ikke kommer i kontakt med tråd eller andre genstande af metal.
- Hold el-værktøjet rigtigt f.eks. med begge hænder på grebene, hvis værktøjet har to greb. Tab af kontrollen over apparatet kan føre til kvæstelser.
- Skære-værktøjet har et efterløb, efter at det er blevet slukket.
- Apparatet skal slås fra før rensning.
- Pas på. Hold fingrene og ben uden for snitområde!
- Motoren må først startes, når hænder og fødder ikke er i nærheden af skære-værktøjet.
- Fjern fremmede objekter fra arbejdsflade før benyttelse af apparatet og hold øje med sådanne fremmede genstande under arbejdet.
- Før transporten slås apparatet altid fra og der aftenes til kniv bliver stående. Vedligeholdelse og rensning kan gennemføres kun, hvis apparatet er slået fra.
- De unge til 16 år må ikke arbejde med apparatet.
- Tillad aldrig børn eller personer, der ikke er fortrolige med brugsanvisningen, at bruge dette apparat.
- Lovbestemmelser kan begrænse brugerens alder.
- Tag hensyn til dit ansvar i henhold til tredje personer i arbejdsområde.
- Saksen skal ikke benyttes, hvis der er andre personer, børn eller husdyr i nærheden.
- Anvend apparatet kun ved dagslys eller med tilstrækkeligt kunstigt lys.
- Undgå at bruge maskinen, hvis der er personer, og især børn eller husdyr, i nærheden.
- Saksen bør regelmæssigt kontrolleres og det kun af et autoriseret serviceværksted.
- Hav egnede arbejdsdragt på, dvs. beskyttelse-sbriller, ørebeskyttere, uglidelige lukkede sko og arbejdshandsker. Tag ingen bred beklædning på, som kunne blive ramt af dele, der bevæges.
- Maskinen bør kontrolleres og vedligeholdes med jævne mellemrum, men kun på et autoriseret servicecenter.
- Kontroller regelmæssigt skæreudstyret med hensyn til slitage.
- Saksen må aldrig holdes ved knive, der er fare for kvæstelse også når saksen er i roligt tilstand!
- Man må aldrig berøre knive, når de

Sikkerhedsforholdsregler

- Dette apparat må ikke bruges af personer (heriblandt børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer, der ikke råder over passende erfaring og kendskab, med mindre de overvåges under brugen, eller medmindre en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, gør dem bekendt med anvisningerne til brugen af apparatet. Hold øje med børn for at undgå, at de giver sig til at lege med apparatet.
- Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden.

- bevæger sig, hvis du vil fjerne fremmede genstande eller hvis saksen blokeredes.
- Opbevar apparat bort fra børn på et sikkert sted.
- Der er nødvendig at stå stabil, hvis du arbejder med saksen, især hvis der bruges stige eller trappestige.
- Brug aldrig saks med beskadiget eller meget slidt snitudstyr.
- Sæt aldrig i gang et ufuldkomment apparat.
- Under transport og opbevaring skal altid bruges knivbeskytteren.
- Før du starter på arbejde, vær bekendt med omegn og mulige farer, der kunne overhøres ifølge apparatets støj.
- Anvend kun reserve- og tilbehørsdele, som producenten har anbefalet.
- Man skal være opmærksom på, at brugeren selv er ansvarlig for ulykker eller risici over for andre personer eller deres ejendom.
- Inden man benytter maskinen, skal man kontrollere den visuelt for beskadigede, manglende eller forkert monteret beskyttelsesudstyr eller -afdækninger.
- Man må aldrig benytte maskinen med beskadiget eller manglende afdækning eller beskyttelsesudstyr.
- Benyt øjenværn, lange bukser og solidt fodtøj i hele det tidsrum, hvor maskinen anvendes.
- Undgå at anvende maskinen under dårlige vejrforhold, især hvis der er fare for lynnedslag.
- Sluk altid maskinen,
 - hvis den efterlades uden opsyn,
 - inden kontrol eller bearbejdning af maskinen,
 - efter kontakt med et fremmedlegeme,
 - hvis den begynder at vibrere unormalt.
- Kontrollér altid, at ventilationsåbningerne er fri for fremmedlegemer.
- Sørg altid for at være i god balance, så du altid har godt fodfæste på skrånninger. Gå, løb ikke.
- **Advarsel! Undgå at røre ved bevægelige farlige dele, før maskinen er slukket, og de bevægelige farlige dele er standset.**
- Hvis det kribler i hænderne, eller de er følelsesløse, er det tegn på for kraftig

vibrationspåvirkning. Begræns arbejdstiden, afhold tilstrækkelig lange pauser i arbejdet, del arbejdet mellem flere personer, eller brug antivibrationshandsker ved langvarig anvendelse af maskinen.

Før ibrugtagning

Sikkerhedsnøgle (safety key) (fig. 2)

Pga. gældende sikkerhedsbestemmelser - i forbindelse med service på åbnet maskine - har denne maskine en sikkerhedsnøgle (safety key), (fig. X). Denne skal altid være isat under normal brug. Uden denne sikkerhedsnøgle kan maskinen ikke startes. Den skal kun tages ud, hvis maskinen åbnes af en tekniker, for at undgå utsigted tænding og dermed fare for personskafe.

Opladning af batteri

Sikkerhedsanvisninger:

Græsklipperen leveres med opladet lithium-ion batteri. Det anbefales dog at oplade batteriet igen inden det tages i brug.

- Til opladning af batteriet benyttes medfølgende oplader, der kun er beregnet til denne batteritype.
- Der må ikke benyttes andre opladere. Fare for brand eller eksplasion!
- Opladeren beskyttes mod regn eller fugtighed. Fare for elektrisk stød.
- Må ikke oplades udendørs på udsatte steder, kun på et tørt og beskyttet sted.
- Opladeren må ikke benyttes til opladning af andre batterityper end den nævnte. Fare for brand eller ekspllosion.
- Før brug af opladeren undersøges hus, stik og kabel for evt. skader. Må ikke benyttes i tilfælde af beskadigelse.
- Opladeren må ikke åbnes med magt. Skal udskiftes, hvis den har en defekt.
- Opladeren bliver varm i forbindelse med opladning. Må ikke stilles på let antændelige materialer eller i brændbare områder. Brandfare.
- Battericellerne må ikke åbnes. Fare for kortslutning.
- Hvis batteriet er beskadiget, er der fare for udslip af farlig damp eller væske. Ved kontakt skylles straks med vand, hvorefter lægen konsulteres. Batterivæsken kan forårsage hudirritationer eller ætsning.
- Batteri beskyttes mod stor varme, direkte solstråler og åben ild. Fare for ekspllosion.

Opladning:

Stikket fra opladeren sættes i almindelig stikkontakt til opladning af batteri. Sæt herefter ladekabel-stikket i græs- og buskklipperens ladebøsning (fig. 3)

Den røde kontrollampe (X) (ill. 4) signalerer, at opladningen starter. Hvis batteriet er tomt, varer opladningen omkr. 3-5 timer. Når batteriet er opladt, afbryder den

elektroniske overvågning automatisk opladningen. Den røde kontrollampe skifter så farve og lyser grønt. Dermed signaleres det, at opladningen er afsluttet. Det er ikke nødvendigt at overvåge opladningstiden.

Det er normalt, at opladeren og græsklipperens håndtag bliver varme i forbundelse med opladningen.

Træk stikket ud, når opladeren ikke benyttes.

Under opladningen må græsklipperen ikke benyttes.

Hvis du kan mærke, at græsklipperens ydelse er aftagende, er det på tide at oplade batteriet. Den indbyggede elektroniske dybdeafladningsbeskyttelse forhindrer, at batteriet tager skade, idet det automatisk slås fra, når afladningsgrænsen er nået. Herefter må græsklipperen først benyttes igen, når batteriet er blevet opladt.

Drejeligt greb (fig. 6)

Til ergonomisk brug kan saksens greb drejes 90° til højre eller venstre.

Grebet kan indstilles 90° efter betjening af låsen (8). Sørg for, at låsen falder i hak igen, før saksen tages i brug igen.

Ind- og udkobling (fig. 5)

Tryk på kontaktspærren (6) og betjen kontakten (7). Efter indkobling slippes startspærre (6).

Under driften lyser den røde kontrollampe.

Udkobling: Slip afbryder (7).

Forsiktig! Skære værktøjet har et efterløb, efter at det er blevet slukket.

Omstilling af apparatet / skift af klippesystemerne

Tænd under ingen omstændigheder for apparatet, når følgende arbejde udføres i forbundelse med skift af klippesystemet! Fare for tilskadekomst!

Skub den medleverede knivbeskyttelse hen over kniven og brug beskyttelseshandsker for at beskytte mod kvaestelser.

Tryk på låsesnippeten og skub gearlæget bagud i pilens retning. Fjern gearlæget. Nu kan kniven tages ud. (Fig. 7) Fjern evt. indtrængt snavs fra gearrummet.

Hold knivene rene for plantesaft og snavs. Kniven skal fjernes mindst en gang i sæsonen. Fjern planterester og fremmedlegemer i denne forbundelse.

Smør hjulene A og knivryggen B forsigtigt med tyndt fedt (Fig. 9 og 10). Smør ikke motoren og andre dele.

Juster gearpositionen med det medleverede værkøj. De (røde) markeringer på huset og gearhjulet danner en linje. (Fig. 8)

De to (røde) markeringer på kniven skal stemme overens. (Fig. 9)

⚠ Hold ikke fast i knivens skæreklninger, når den skiftes! Skulle start-stop-kontakten blive betjent ved et tilfælde, kan dette føre til alvorlige kvaestelser.

Læg kniven ind i gearhuset. Vær opmærksom på, at kniven befinner sig i den illustrerede position. (Fig. 10)

Bemærk: Sørg for, at kniven ligger op ad de to kunststofholder (3) og sikr, at kniven sidder rigtigt på de fire fikseringer (4). (Fig. 11)

Sæt herefter gearlæget ind i føringerne (1) og skub det fremad, indtil låsesnippeten falder i hak (2) (Fig. 11).

Nu er apparatet klar til brug igen.

Anvendelsesformål

Med kratsaksen kan prydbuske og små krat skæres. Dette apparat eger sig også godt til formsnit, f.eks. i forbundelse med gravpleje.

Med græsklipperen kan du klippe græskanter samt græsflader på vanskeligt tilgængelige steder.

⚠ Da apparatet styres med en enkelt hånd, må den anden hånd under ingen omstændigheder komme i nærheden af den løbende kniv.

Vedligeholdelse

Kniv skal renses af planternes safter og snavs. Kniveparret skulle tages ud mindst en gang om sæsonen. Spidshjul A og knivens bagdel B smøres forsigtig med tyndflydende olie (bld. 8 + 9). Der smøres hverken motor og andre dele.

Pas på! Førende kniveflader skal olieres for at de kunne glide godt. Hvis førende flader ikke er olierede kunne det negativt påvirke apparatets levetid (bld. 16).

Hvis knivene bliver sløve efter længere brug, må disse kun udskiftes med originalreserveknive.

Saksen må kun rengøres med en børste eller klud. Apparatet må aldrig spules med vand eller dykkes ned i vand.

Kniv behandles med plejende spray efter hver brug.

Slidte og sløve knive udskiftes.

Efter brug anbringes knivbeskyttelse.

Græsklipperen kontrolleres for synlige skader. I tilfælde af skader sendes den til reparation på et autoriseret serviceværksted.

Reservedele

Hvis man får brug for reservedele, skal han henvende sig direkte til vores kundeservice.

Til arbejdet med dette apparat må der ikke anvendes ekstraudstyr, som ikke anbefales af vores virksomhed. I modsat fall risikerer operatøren eller uvedkommende personer i nærheden alvorlige personskader, eller apparatet kan blive ødelagt.

Trimmerkniv 50800025

Skærekniv 50800027

Opbevaring

Græsklipperen opbevares et tørt og rent sted utilgængeligt for børn. Beskyttes mod frost.

Bortskaffelse

 **I forbindelse med bortskaffelse af batterier/akkumulatorer bedes følgende iagttaget:**

 Batterier er ikke normalt husholdningsaffald. Alle forbrugere er lovmæssigt forpligtet til at aflevere udtrjente batterier resp. akkumulatorer.

 Efter udløbet af apparatets levetid skal batterierne resp. akkumulatorerne tages ud af apparatet og bortskaffes separat.
Li-ion

Defekte eller brugte batterier skal genanvendes korrekt iht. de aktuelle bestemmelser vedr. bortskaffelse af batterier.

Det inbyggede batteri med printplade tages ud af apparatet ved først at betjene tænd/sluk-kontakten, indtil batteriet er fuldstændigt afladet.

Løsn derefter alle skruer på apparatet med en skrue-trækker, og åbn huset.

Fjern printpladen med lithium-ion-celle, og afbryd alle tilslutninger ved batteriet/printpladen.

Aflever derefter printpladen med lithium-ion-celle til et opsamlingssted for batterier mhp. korrekt bortskaffelse.

I overensstemmelse med det europæiske direktiv vedr. elektriske og elektroniske apparater opfylder apparatet efter udtagning af printpladen med batteri en miljøvenlig genanvendelse.

Vi overtager også gerne den korrekte bortskaffelse af apparatet med batteri. Send apparatet til serviceadresen, som er angivet i betjeningsvejledningen.

Reparationsservice

Reparation af elektrisk udstyr må kun udføres af faguddannet elektriker.

Erklæring om EF-konformitet



Vi, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, erklærer på eget ansvar, at produktet/produktene **Akku græs- og hækklipper HGSI 45**, til hvilke denne erklæring henholder sig, tilsvarer de pågældende sikkerheds- og sundhedskrav efter retningslinjer af Europæisk fællesskab **2006/42/EF** (maskindirektiv), **2014/30/EF** (Retningslinje EMV), **2011/65/EU** (Retningslinje RoHS) og **2000/14/EF** (støjdirektiv), inklusive deres ændringer. For at rigtig virkeliggøre sikkerheds- og sundhedskrav, som var nævnte i retningslinjer EF, var der udnyttede følgende normer og/eller tekniske specifikationer:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

målt lydeffektniveau 87 dB (A)

garanteret lydeffektniveau 92 dB (A)

Konformitetsbedømmelsesmetode i h.t. tillæg V / direktiv 2000/14/EF

Fabrikationsår er angivet på typeskiltet og kan endvidere konstateres ved hjælp af det fortløbende serienummer.

Münster, 19.10.2016


Gerhard Knorr, Tekniske ledelse Ikra GmbH

Opbevarelse af de tekniske materialer: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Kjære kunde,

for å kunne garantere pålitelig drift av maskinen, har vi skrevet denne bruksanvisningen. Hvis Dere vil følge våre instrukser, skulle plensaksen alltid fungere riktig og vi kan garantere dens lange levetid. Våre produkter har vært prøvd under de hardeste omstendigheter. Deres kvalitet kontrolleres stadig under produksjon. Derfor kan vi garantere at Dere får et høy-kvalitets produkt.

Forbehold om konstruksjons- og utformings forandringer (ifølge teknisk utvikling).

INNHOLDSFORTEGNELSE	Side
Illustrasjoner	1 - 5
Illustrasjon og forklaring av symboler	6 - 9
Tekniske opplysninger	NO-2
Bruksområder	NO-3
Allmenne sikkerhetsinstruksjoner for elektrisk verktøy	NO-3
Sikkerhetsnøkkel	NO-6
Oppladning av batteriet	NO-6
Slå på og av	NO-7
Dreibart håndtak	NO-7
Konvertere apparatet/bytte skjærsystemer	NO-7
Merknader om arbeidet	NO-7
Vedlikehold	NO-7
Lagring	NO-8
Destruksjon og miljøvern	NO-8
Reservedeler	NO-8
Erklæring om EF-overensstemmelse	NO-8
Garantivilkår	
Service	

Batteridrevet gress- og busksaks HGSI 45**Tekniske opplysninger**

Akkumulators spenning/drifspenning	V/DC	3,6
Batteritype	Ah / Wh	1,3 / 4,68 litium-ioner
Driftstid	min.	maksimale 45
Antall klippebevegelser	min ⁻¹	1000
Skjærebredde *	mm	75
Knivlengde **	mm	120
Sverdtykkelse **	mm	8
Målt lydeflektrivå (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K3,0 dB (A)
Støytrykk (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K3,0 dB (A)
Vibrasjoner (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K1,5 m/s ²
Nettlader		
Nettspenning	V~ / Hz	230 / 50
Ladespenning	V/DC	3,6
Ladestrøm	mA	450
Ladetid	h	ca. 3 - 5 time

Forbehold om tekniske endringer.

* gressaks ** busksaks

- Den angitte vibrasjoner utslipps verdien ble målt ved en standardisert test metoder og kan sammenligne med andre elektroverktøy brukes.
- Den angitte vibrasjoner utslipps verdien kan også være nødvendig for vurdering av arbeidet pausene brukes.
- Den angitte vibrasjoner utslipps verdien kan variere i løpet av den faktiske bruken av elektriske verktøyet ved å angi verdien, avhengig av måten å bruke kraften verktøyet.
- Merk: Du oppretter privilegium mot vaskulære impulser av hendene i tide pauser.
- Prøv å holde belastningen gjennom vibrasjoner så lav som mulig. Eksempler på tiltak for å redusere belastningen gjennom vibrasjon er bruk av hanske når en bruker verktøyet, og begrensning av arbeidstiden. Derved må en ta hensyn til alle andelene til driftsyklusen (for eksempel perioder, hvor det elektriske verktøyet er slått av, og slike, hvor det er slått på, men går uten belastning).
- Hold hender og føtter unna skjæreverktøy, særlig når en slår på motoren!

OBS: Støyvern! Ta hensyn til de regionale forskrifter når du tar maskinen i drift

Bruksområder

Ved behov kan dette apparatet omutrusters til en gressklipper, buskklipper ved enkel utskifting av medleverte komponenter.

Merknader om arbeidet

Med **busksaksen** kan man klippe prydbusker og lett kratt. Denne maskinen er også godt egnet til form-skjæringer, f.eks. ved stell av graver.

⚠️ Busksaksen kan og skal ikke erstatte en heksaks.

Den er utelukkende beregnet på trimming og klipping av prydbusker og kratt med tykke grener. En annen bruk eller en bruk som går ut over dette blir regnet for å være ikke-forskriftsmessig. Produsenten/lever-andøren påtar seg intet ansvar for skader som måtte resultere av slik bruk.

Med **gressaksen** kan du klippe plenkanten eller gressarealer med rent klipp på steder der det er vanskelig å komme til.

En hver type bruk som avviker fra instruksjonene i denne bruksanvisningen, kan medføre skader på maskinen og innebære en alvorlig risiko for personen som bruker maskinen.

Det er tvingende nødvendig at du overholder sikkerhets-forskriftene for å ivareta de garantikrav du har, og i produktsikkerhetens interesse.

Øvrige farer

Også ved riktig bruk av verktøyet er det alltid en liten risiko som ikke kan utelukkes. Av type og konstruksjon av verktøyet kan man utlede følgende mulige farer:

- Kontakt med ubeskyttet saksblad (skjæringskader)
- Inngrisen i hekklipper som er i gang (skjæreskade)
- Uforutsett, plutselig bevegelse av skjæreredskapet (skjæringskader)
- Bortslynging av skjærerettener med feil
- Bortslynging av deler av skjæreredskapet

- Hørselsskader hvis man ikke bruker hørselsvern
- Innånding av skjærepartikler

Allmenne sikkerhetsinstruksjoner for elektrisk verktøy

OBS! Alle instruksjoner skal leses. Dersom du gjør feil og ikke overholder de instruksjonene som er oppført nedenunder, kan dette forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Uttrykket „elektroverktøy“, som blir brukt heretter i teksten, refererer til nettdrevne elektroverktøy (med nettkabel) og til batteridrevne elektroverktøy (uten nettkabel).

TA GODT VARE PÅ DISSE SIKKERHETS-INSTRUKSENE.

1) Arbeidsplass

- a) Hold arbeidsplassen ren og ryddig. Uorden og dårlig belyste arbeidsplasser kan føre til ulykker.
- b) Du må ikke arbeide med maskinen i eksplosive omgivelser hvor det befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støvet eller dampene.
- c) Hold barn og andre personer på avstand når du arbeider med elektroverktøyet. Dersom oppmerksomheten din blir avledd, kan du miste kontrollen over maskinen.

2) Elektrisk sikkerhet

- a) Unngå kroppskontakt med jordete overflater, som for eksempel på rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er høyet risiko for elektrisk støt når kroppen din er jordet.
- b) Utsett ikke maskinen for regnvær. Dersom det trenger vann inn i et elektroverktøy, er det høyet risiko for elektrisk støt.

3) Sikkerhet til personer

- a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektroverktøy. Bruk ikke maskinen dersom du er trøtt eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Dersom du er uoppmerksom bare et lite øyeblikk når du arbeider med maskinen, kan det oppstå alvorlige personskader.

- b) Bruk personlig verneutstyr, og bruk alltid vernebriller.** Når man bruker personlig verneutstyr, som f.eks. støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern, alt etter hvilken type elektroverktøy og hvilken bruk det dreier seg om, reduseres risikoen for personskader.
- c) Unngå utilsiktet idriftsettelse.** Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømtilførselen og/eller batteri, tar det opp eller bærer det. Det kan føre til ulykker hvis du har fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler apparatet til strømnettet mens det er slått på.
- d) Fjern verktøy som du har brukt til innstillinger, eller skrunøkler før du slår maskinen på.** Et verktøy eller en skrunøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til personskader.
- e) Overvurder ikke deg selv.** Sørg for å stå stabilt og hold alltid likevekten. Når du gjør det, har du bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner.
- f) Bruk egnede klær.** Unngå å bruke løstsittende klær og smykker. Hold hår, klær og hanske på avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i og bli dratt med av bevegelige deler.
- g) Dersom det er mulig å montere støvsuger-innretninger og innretninger til oppsamling av støv, må du kontrollere at disse er tilkoplet, og at de brukes korrekt.** En bruk av slike innretninger reduserer risikoene på grunn av støv.
- 4) Omtenksom behandling og bruk av elektroverktøy**
- a) Overbelast ikke maskinen.** Bruk bare et elektro-verktøy som er beregnet på det arbeid du skal utføre. Du arbeider bedre og tryggere med passende elektroverktøy, og når du holder deg innenfor det angitte ytelsesområde.
- b) Ikke bruk elektroverktøy med defekte brytere.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås på eller av, er farlig og må repareres.
- c) Trekk stopselet ut av kontakten og/eller ta batteriet ut av apparatet før du foretar apparatinnstillinger, bytter tilbehørsdeler eller legger bort apparatet.** Denne forholdsregelen hindrer utilsiktet start av apparatet.
- d) Elektroverktøyet skal oppbevares utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.** La ikke personer som ikke er fortrolige med maskinen, eller som ikke har lest disse sikkerhetsinstruksjonene, benytte maskinen. Elektroverktøy er farlige dersom de brukes av uefarne personer.
- e) Ta omhyggelig vare på maskinen.** Kontroller at bevegelige maskindeler fungerer forskriftsmessig og ikke har kilt seg fast. Kontroller om deler er brukket eller så skadet at dette virker inn på maskinens funksjon. Sørg for at skadete deler blir reparert før maskinen tas i bruk igjen. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
- f) Hold verktøy som brukes til skjæring, skarpert og rent.** Skjæreverktøy med skarpe kniver eller egger kiler seg mer sjeldent fast og er lettere å føre når det stelles omhyggelig.
- g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, innettingsverktøy osv.** i samsvar med disse sikkerhets-instruksjonene og i samsvar med de forskrifter som gjelder for den spesielle maskintypen. Ta i denne forbindelse hensyn til arbeidsforholdene og de arbeider som skal utføres. Det kan oppstå farlige situasjoner dersom elektroverktøy brukes til andre formål enn det de er beregnet på.
- 5) Service**
- a) La bare kvalifisert fagpersonale reparere maskinen, og sørg for at det bare brukes original-reservedeler.** Dermed er du sikker på at maskinens sikkerhet opprettholdes.
- 6) Håndtering og korrekt bruk av elektrisk verktøy med batteri**
- a) Forviss deg om at apparatet er avslått før innkobling av batteriet.** Montering av et batteri i et påslått elektrisk apparat kan medføre uhell.
- b) Bruk kun batteriladere anbefalt av fabrikanten for å lade batteriene.** Batteriladere er som regel spesifikke for en type batteri. Bruk med andre typer medfører brannfare.
- c) Bruk kun de spesielle batteriene som**

- er beregnet på utstyret ditt. Bruk av andre batterier kan medføre personskader og brannfare.**
- d) Hold det ubenyttede batteriet på avstand fra binders, mynter, nøkler, stifter, skruer og andre små metallgjenstander som kan forårsake kortslutning av kontaklene. Kortslutning mellom batterikontaktene kan medføre antennelse eller brann.
- e) Et batteri i dårlig stand kan forårsake lekkasje. Unngå kontakt med væsken. I tilfelle kontakt ved et uhell, skyll med vann. Kontakt også lege i tilfelle væsken kommer i kontakt med øynene. Væsken som lekker fra batteriet kan forårsake hudirritasjon eller forbrenning.

Sikkerhetsinstrukser for hekksakser:

- Hold alle kroppsdeler på avstand fra skjærekniven. Forsøk ikke å fjerne materiale eller holde fast materiale som skal skjæres så lenge kniven er i bevegelse. Fjern bare materiale som har kilt seg fast, når maskinen er slått av. *Dersom du er uoppmerksom bare et lite øyeblikk når du bruker hekksaksen, kan det oppstå alvorlige personskader.*
- Hold tak i håndtaket for å bære hekksaksen når kniven er stanset. Under transport eller oppbevaring av hekksaksen må beskyttelsesdekslet alltid settes på. *Omtentksom behandling av maskinen reduserer faren for å bli skadet av kniven.*
- Hold elektroverktøyet kun i de isolerte håndtakflatene, da skjærekniven kan komme i kontakt med skjulte strømkabler. *Hvis skjærekniven kommer i kontakt med en spenningsførende ledning, kan det sette apparatdelene av metall under spennin og føre til strømstøt.*
- **Før du starter arbeidet må du gjennomsoke hekken for skjulte objekter, f.eks. wire etc. Pass på, at skjæreverktøyet ikke kommer i kontakt med wire eller andre metallobjekter.**
- Hold det elektroniske verktøyet på riktig måte, f.eks. med begge hendene på håndtakene, dersom det finnes to håndtak. *Dersom du mister kontrollen over apparatet kan det føre til personskader.*

Sikkerhetstiltak

- Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (barn inkludert) med svak fysikk, nedsatt følsomhet eller svekkede mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått anvisninger for bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes øye med for å forvisse seg om at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet er ikke ment til bruk for personer, med reduserte fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper.
- Skjæreverktøyet fortsetter å gå etter at det er blitt slått av.
- Før rengjøring slå av maskinen.
- Advarsel - hold fingrene og bena vekk fra skjære-området!
- Vent med å starte motoren til hender og føtter har kommet på avstand fra skjæreverktøyet.
- Forviss deg før start om at skjærehodet ikke berører gjenstander. Under arbeid med maskinen vær oppmerksom på slike fremmedgjenstander!
- Under transport mellom arbeidssteder må motoren skrues av. Vent til kniven stopper. Vedlikehold og rengjøring av maskinen kan bare foretas når motoren er skrudd av.
- Ungdom under 16 har ikke adgang til å benytte maskinen.
- Du må aldri tillate barn eller personer, som ikke er kjent med bruksanvisningen, å bruke dette apparatet.
- Lovbestemmelser kan føre til begrensning av alderen til brukeren.
- Sørg for at ingen personer kommer til skade mens du arbeider med maskinen.
- Ikke benytt maskinen når andre personer, barn eller husdyr oppholder seg i nærheten.
- Maskinen skal kun brukes i dagslys eller tilstrekkelig godt kunstig lys.
- Ikke bruk apparatet mens andre personer, og da spesielt barn, eller dyr, oppholder seg i nærheten.
- Saksen bør kontrolleres med jevne mellomrom, og bare av den ansvarlige kun-

- deservice.
- Ifør deg passende arbeidsantrekk, dvs. beskyttelses-briller, hørselsvern, lukkede sko med sklisikker såle og arbeidshansker. Ikke ta på deg vide klær som kan sette seg fast i delene som beveger seg.**
 - Apparatet skal kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig av en autorisert reparatør.**
 - Rør aldri kniven! Fare for menneskelig skade også i passiv tilstand!**
 - Rør aldri kniven mens den beveger seg! Aldri rør den hvis den stopper på grunn av noen planter eller andre gjenstander satt seg fast i den. Stans alltid maskinen først og.**
 - Oppbevar saksen utenfor barns rekkevidde.**
 - Pass alltid på at du står støtt, spesielt når du bruker skammel eller stige.**
 - Ikke bruk saksen dersom skjæreinnretningen er skadet eller altfor slitt.**
 - Start aldri en maskin som ikke er forsynt med alt utstyr.**
 - Bruk alltid hylster når saksen transporteres eller lagres.**
 - Gjør deg kjent med omgivelsene og mulige farer som du ikke vil høre på grunn av støyen, før arbeidet begynner.**
 - Bruk kun de reserve- og tilbehørsdeler som produsenten har anbefalt.**
 - Ha i tankene at den som fører eller bruker maskinen er ansvarlig for ulykker som involverer andre personer eller deres eiendom.**
 - Før bruk skal maskinen kontrolleres visuelt for skadde, manglende eller feilmonterte verneanordninger eller -deksler.**
 - Bruk aldri maskinen med skadd deksel eller verneanordning hhv. uten deksel eller verneanordning.**
 - Ha hele tiden på vernebriller, lang bukse og vernesko mens apparatet brukes.**
 - Ikke bruk maskinen i dårlig vær, spesielt ved fare for lynnedslag.**
 - Maskinen skal alltid slås av, før den etterlates uten tilsyn.**
 - før den kontrolleres eller bearbeides**
 - etter kontakt med et fremmedlegemer**
 - alltid når maskinen begynner å vibrere uvanlig**
 - Sikre alltid at ventilasjonsåpningene holdes frie for fremmedlegemer.**
 - Behold alltid likevekten slik at du alltid står stabilt i skråninger. Gå, ikke løp.**
 - Advarsell! Ikke berør bevegelige farlige deler før maskinen har blitt slått av og de bevegelige farlige delene er kommet fullstendig til stillstand.**
 - En følelse av kribling eller nummenhet i hendene er et tegn på for mye vibrasjon. Begrens brukstiden, legg inn arbeidspausar som er tilstrekkelig lange, fordel arbeidet på flere personer og bruk anti-virbasjonshansker ved langvarig bruk av apparatet.**

Før igangsetting

Sikkerhetsnøkkel (safety key) (fig. 2)

på grunn av aktuelle sikkerhetsforskrifter i tilfelle av service ved åpent apparat er denne maskinen utstyrt med en sikkerhetsnøkkel (safety key), (X). Under vanlig bruk må denne alltid være satt inn. Uten denne sikkerhetsnøkkelen kan maskinen ikke tas i drift. Den trekkes kun ut, hvis en servicetekniker åpner apparatet, for å hindre utilsiktet innkobling og dermed unngå fare for personskade.

Oppladning av batteriet

Sikkerhetsinstrukser:

Maskinen leveres med ferdig oppladet litium-ionebatteri. Vi anbefaler imidlertid likevel å lade batteriet på nytt før maskinen tas i bruk for første gang.

- Bruk i denne forbindelse det ladeapparatet som fulgte med i leveransen. Det er tilpasset spesielt til dette batteriet.
- Du må aldri bruke andre ladeapparater. Da kan det oppstå brannfare – eller eksplosjonsfare!
- Ladeapparatet må alltid holdes borte fra regn og fuktighet. Fare for elektrisk støt.
- Ladingen må aldri utføres ubeskyttet utendørs, men på et tørt og beskyttet sted.
- Du må aldri lade andre batterier av annet fabrikat med dette ladeapparatet. Fare for brann eller eksplosjon.
- Kontroller at det ikke finnes skader på hus, plugg og kabel før hver bruk av ladeapparatet. Det må ikke benyttes når det foreligger skader.
- Ladeapparatet må ikke åpnes med makt. Ved en defekt må ladeapparatet skiftes ut.
- Ladeapparatet blir varmt under ladingen. Må ikke brukes på lett antennelig underlag eller i brannfarlige omgivelser. Brannfare.
- Battericellene må aldri åpnes. Fare for kortslutning.
- Ved skader på batteriet kan det lekke ut skadelige dam-

per eller væsker. Ved utilsiktet berøring må du skylle det av med vann og omgående oppsøke lege. Væsken kan forårsake irritasjon på hud eller etseskader.

- Batteriet må ikke utsettes for varme, sterke solstråler og vann. Eksplsjonsfare.

Ladeprosess:

Plugg det pluggbare ladeapparatet inn i en stikkontakt for å lade batteriet. Stikk deretter ladekabelens plugg inn i ladekontakten på gress- og busksaksen (fig. 3)

Oppstarten av ladeprosessen indikeres av den rødt kontrollampen (X) fig. 4. Når batteriet er tomt, er ladefarten ca. 3-5 timer. Når ladingen er ferdig avsluttet, kopler den elektroniske overvåkningen ladeprosessen automatisk ut. Den rødt kontrollampen skifter til grønt og signaliserer dermed at ladeprosessen er ferdig. Det er ikke nødvendig å overvåke ladefarten.

Ladeapparatet og maskinens håndtak blir varme under ladeprosessen. Dette er normalt.

Kople ladeapparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk.

Det er ikke tillatt å bruke maskinen i løpet av ladeprosessen.

Batteriet bør etterlades når du legger merke til at ytelsen tydelig avtar under klippingen. I tillegg er det integrert en elektronisk beskyttelse mot dyp utlading. Denne hindrer skader på batteriet. Når grensen for utlading er nådd, kopler beskyttelsen batteriet ut. Deretter må du ikke lengre slå på maskinen, men først sørge for å lade batteriet.

Slå på og av (bilde 5)

Trykk innkoblingssperren (6) og betjen bryteren (7). Det er ikke nødvendig å fortsette å holde på startspullen (6) når maskinen er startet.

Under driften lyser den røde kontrollampen.

Slipp løs bryter (7) for å stanse maskinen.

 **Forsiktig! Skjæreverktøyet fortsetter å gå etter at apparatet det er blitt slått av.**

Dreibart håndtak (fig. 6)

For ergonomisk bruk er det mulig å dreie saksen 90° til venstre eller høyre.

Etter betjening av låsen (8) kan håndtaket justeres med 90°. Pass på, at låsen er gått i smekk før du tar saksen i drift igjen.

Konvertere apparatet/bytte skjærer systemer

 **Ikke slå på apparatet ved arbeider for å bytte skjærer systemet! Fare for personskader!**

Skjær den medleverte knivbeskyttelsen over kniven og bruk vernehansker for å beskytte deg mot personskader. Trykk låsekaffen og girdeksetet i pilretning og skyv bakover. Fjern girdeksetet. Nå kan du ta ut skjærkniven. (fig. 7)

Fjern eventuell smuss fra girrommet.

Holde knivene rene for plantevæsker og smuss. Kniven bør tas av minst en gang per sesong. Derved må en fjerne planterester og fremmedlegemer.

Smør pinjong A og knivrygg B forsiktig inn med tynt fett (fig. 9 og 10). Ikke smør motoren og andre deler.

Bruk det medleverte verktøyet til å justere girets posisjon. Markeringene (røde) på kassen og girhjulet danner en linje. (fig. 8)

De to (røde) markeringene på kniven må stemme overens. (fig. 9)

 **Når knivene byttes ut må du holde dem på skjærebladene!** Dersom på/av-bryteren aktiveres utilsiktet kan det føre til alvorlige personskader.

Legg kniven inn i girkassen. Husk, at knivene befinner seg i vist posisjon. (fig. 10)

Merknad: Pass på, at kniven ligger intil de to kunststoffholderne (3) og forsikre deg om at kniven sitter riktig på de fire festene (4). (fig. 11)

Deretter setter du girdekselet inn i føringene (1) og skyver (2) dem forover til låsekaffen går i lås (fig. 11).

Apparatet er igjen driftsklart.

Merknader om arbeidet

Med busksaksen kan man klippe prydbusker og lett kratt. Denne maskinen er også godt egnet til form-skjæringer, f.eks. ved stell av graver.

Med gressaksen kan du klippe plenkanten eller gressarealer med rent klipp på steder der det er vanskelig å komme til.

 **Ettersom maskinen føres med en hånd, må du ikke under noen omstendighet komme i nærheten av kniven med den andre ledige hånden når kniven er i gang.**

Vedlikehold (bilde 8+9)

Saksen skal rengjøres fra plantesaft og skitt. Kniven skal tas av minst en gang i året. Pinjong A og knivens bakdel B oljes forsiktig med tynn olje. Motoren og andre deler oljes ikke.

Advarsel! Kniven må oljes forsiktig, slik at den glies godt. Hvis det ikke er nok olje på kniven, kan den skade miljøet.

Når knivene er blitt sløve etter lang bruk, må du kun skifte dem ut mot originale reservekniver.

Saksen skal kun rengjøres med børste eller klut. Sprut aldri vann på maskinen og senk den aldri ned i vann.

Kniven skal behandles med pleiespray etter hver bruk. Skift ut en nedslitt og sløv kniv.

Sett alltid knivbeskyttelsen på etter bruk.

Kontroller at det ikke finnes synlige mangler på maskinen, og sørг eventuelt for å få den reparert på et autorisert serviceverksted.

Lagring

Maskinen skal alltid oppbevares på et tørt og rent sted utenfor barns rekkevidde. Den skal oppbevares frostfritt.

Depонering

Vennligst overhold følgende henvisninger for avfallsbehandling av batterier-akkumulatorer:

 Batterier er ikke normalt husholdningsavfall. Som forbruker er du lovmessig forpliktet til å avlevere utbrukte batterier, hhv. akkumulatorer.

 Når apparatets levetid er forbi, må batteriene, hhv. akkumulatorene, tas ut av apparatet og avfallsbehandles separat.
 Li-Ion

Gamle batterier og akkumulatorer kan avleveres på lokale innsamlingssteder i din kommune eller hos din forhandler eller dennes salgsavdeling.

Hvis maskinen din en vakker dag er blitt ubruklig, eller hvis du ikke har bruk for den lenger, må du ikke under noen omstendighet kaste maskinen i husholdningsavfallet, men kvitte deg med den på miljøvennlig måte.

Vennligst lever maskinen inn til gjenvinning. Her kan kunststoff- og metalldelene sorteres og tilføres en gjenvinningsprosess. Du kan innhente informasjon om dette fra kommuneadministrasjonen der du bor.

Reservedeler

Om du behøver tilbehør eller reservedeler, må du ta kontakt med vår service.

Ved arbeidet med dette apparatet må du ikke bruk ekstrader til dem som anbefales av våre selskap. Ellers kan operatøren eller andre personer som oppholder seg i nærheten få alvorlige skader, eller apparatet kan ta skade.

Erklæring om EF-overensstemmelse



Vi, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, er fullt ut og eneansvarlig for ar produktet/produsktene **HGS1 45**, som denne erklæringen gjelder for, svarer til gjeldende krav utlinjet i EFs direktiv for sikkerhet og helsevern **2006/42/EF** (maskindirektiv), **2014/30/EF**(EMVs direktiv), **2011/65/EU** (RoHS-direktiv) og **2000/14/EF** (støydirektiv), inkludert deres endringer. For behørig iverksettelse av kravene til sikkerhet og helsevern anført i EFs direktiver, er følgende normer og/eller tekniske spesifikasjoner benyttet:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

målt lydefektnivå 87 dB (A)

garantert lydefektnivå 92 dB (A)

Metode for vurdering av samsvar i henhold til tillegg V / direktiv 2000/14/EF

Konstruksjonsåret er angitt på merkeplaten og kan tillegg fastslås ved hjelp av det fortløpende serienummeret.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Teknisk ledelse Ikra GmbH

Oppbevaring av de tekniske dokumentene: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

För att kunna garantera en säker igångsättning har vi skrivit denna bruksanvisning. Om du följer anvisningarna kommer apparaten att alltid arbeta till din belätenhet och vi garanterar dess lång livslängd.

Våra apparater har provats under svåraste villkor före serieproduktionsstart och ständigt under tillverkningen. Det ger säkerhet till oss och garanti till dig att du har fått en fullmogen produkt.

Målet är vidare teknisk utveckling med reservation för ändringar i konstruktion och utförtande.

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

	Sida
Bilder	1 - 5
Illustration och förklaring av piktogramen	6 - 9
Tekniske data	SE-2
Tillämpning	SE-3
Allmänna säkerhetsföreskrifter	SE-3
Säkerhetsnyckel	SE-6
Laddning av batteriet	SE-6
Till- och främkoppling	SE-7
Vridbart handgrepp	SE-7
Modifiera verktyget/byte av knivsystem	SE-7
Användning	SE-7
Underhåll	SE-7
Förvaring	SE-7
Avfallshantering och miljöskydd	SE-7
Reservdelar	SE-8
Förklaring ES om överensstämmelse	SE-8
Garantivillkor	SE-8
Service	

Gräs- och busksax med laddningsbart batteri HGSI 45**Tekniske data**

Spänning av ackumulator//driftspänning	V DC	3,6
Batterityp	Ah / Wh	1,3 / 4,68 / litiumjon
Drifttid	min.	maximalt 45
Nominellt varvtal n ₀	min ⁻¹	1000
Snittbredd *	mm	75
Knivlängd **	mm	120
Klipptjocklet **	mm	8
Ljudeffektsnivå (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K 3,0 dB (A)
Bullertrycksnivå enligt (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibrationer enligt (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²
Nätladdare		
Nätspänning	V~ / Hz	230 / 50
Laddningsspänning	V DC	3,6
Laddström	mA	450
Laddtid	h	ca 3-5 timmar

Med reservation för tekniska ändringar.

* Grässax

** Busksax

- Den angivna Vibrationsnivån värde mättes genom standardiserade testmetoder och kan jämföra med andra elektriska verktyg används.
- Den angivna Vibrationsnivån värde kan också vara närvändigt för bedömningen av raster används.
- Den angivna Vibrationsnivån värdet kan variera under den faktiska användningen av elektriska verktyg genom att ange värdet, beroende på hur man kan använda elverktyget.
- Obs: Du skapar vittna mot vaskulära impulser av händerna i tid raster
- Försök att hålla belastningen genom vibrationer så låg som möjlig. Exempel på åtgärder för att minska vibrationsbelastningen är att använda handskar när du använder verktyget och att korta arbetstiden. Då tar man hänsyn till alla delar i arbetscykeln (till exempel när elverktyget är avstängt och när det är påslaget, men kör utan belastning).
- Händer och fötter ska alltid hållas borta från skärande verktyg, i synnerhet när motorn startats!

⚠️ Observera: Bullerskydd! Beakta de regionala föreskrifterna vid idrifttagningen.

Tillämpning

Det är lätt att byta ut de medföljande tillsatserna så att verktyget blir en gräsklippare, häcksax, allt efter behov.

Användning

Med **busksaxen** kan man klippa prydnadsbuskar och lätt buskage. Den är även lämplig för form-snitt, t.ex. vid gravvård.

⚠️ Busksax kan och skall inte ersätta en häcksax.

Den är uteslutande avsedd för att trimma och beskära prydnadsbuskar och mindre kraftiga buskage. Annan användning eller användning utöver detta gäller såsom icke ändamålsenlig. För ur detta resulterande skador ansvarar tillverkaren/leverantören inte.

Med **grässaxen** kan gräskanter resp. gräsytor klippas snyggt på svårtillgängliga ställen.

Övriga faror

Även om redskapet används på ett ändamålsenligt sätt går det inte att helt utesluta alla faror. Följande möjliga faror kan uppstå på grund av redskapets typ och konstruktion:

- Kontakt med det oskyddade knivbladet (skärskador)
- Händer i beröring med knivbladet när det är igång (skärskador)
- Oförutsedda, plötsliga rörelser i grenar/kvistar (skärskador)
- Defekta sågtänder kan slungas ut
- Delar av grenar/kvistar kan slungas ut
- Hörselskador om föreskrivet hörselskydd inte används
- Inhandning av skärstoft

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Observera! Läs igenom samtliga föreskrifter. Åsidosättande av nedanstående föreskrifter kan medföra elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. Det nedan använda begreppet "elverktyg" avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

SPARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ ETT SÄKERT STÄLLE.

1) Arbetsplats

- a) **Håll arbetsområdet rent och städat.** *Oordning och obelysta arbetsområden kan leda till olyckor.*
- b) **Arbetta inte med apparaten i en explosiv miljö,** där det finns brännbara vätskor, gaser eller brännbart damm. *Elverktyg förorsakar gnistor som kan antända damm eller ånga.*
- c) **Håll barn och andra personer på avstånd under arbetet med elverktyget.** *Om de distraherar dig kan du tappa kontrollen över apparaten.*

2) Elsäkerhet

- a) **Apparatens (Nätladdare) anslutningskontakt måste passa i eluttaget.** Stickkontakten får inte förändras på något sätt. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade apparater. *Oförändrade stickkontakter och passande eluttag minskar risken för elektrisk stöt.*
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor** som t.ex. rör, element, spisar och kylskåp. *Det finns ökad risk för elektrisk stöt om din kropp är jordad.*
- c) **Håll apparaten borta från regn.** *Inträngande vatten i en elapparat ökar risken för elektrisk stöt.*

3) Personsäkerhet

- a) **Var uppmärksam, koncentrera dig på det du håller på med och använd sunt förfunkt när du arbetar med ett elverktyg.** Använd inte apparaten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. *Ett ögonblicks oachtsamhet under användningen av apparaten kan medföra allvarliga skador.*
- b) **Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon.** *Användning av personlig skyddsutrustning som dammfiltermask, halsäkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur elverktyget ska användas, minskar risken för skador.*
- c) **Undvik att den startar oavsiktligt.** Kontrollera att elverktyget är avstängt innan

- du ansluter det till ett eluttag eller batteri. Samma gäller när du lyfter upp eller bär det. Om du har fingret på strömbrytaren när du bär elverktyget eller om verktyget är påslaget när du ansluter det till strömkällan så kan det leda till olyckor.
- d) Avlägsna inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på apparaten.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande apparatdel kan medföra personskador.
- e) Överskatta dig inte.** Se till att du står stabilt och håll hela tiden balansen. På så sätt kan du kontrollera apparaten bättre i oväntade situationer.
- f) Bär lämpliga kläder.** Bär inga vida kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan dras med av rörliga delar.
- g) Om dammsugnings- och dammuppsamlings-utrustning kan monteras, förvissa dig då om att de är anslutna och används på rätt sätt.** Användning av denna utrustning minskar skaderisken genom damm.
- 4) Aktsam hantering med och användning av elverktyg**
- a) Överlasta inte apparaten.** Använd det elverktyg som passar för arbetet. Med passande elverktyg arbetar du bättre och säkrare i det angivna effektområdet.
- b) Använd inga elverktyg, vars brytare är defekt.** Ett elverktyg som inte längre kan till- eller fräckopplas är farligt och måste repareras.
- c) Dra ut kontakten ur uttaget och/eller ta ur batteriet innan du gör inställningar på verktyget, byter tillbehör eller lägger undan det.** Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att maskinen startar oavsiktligt.
- d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll för barn.** Låt inte personer använda apparaten, som inte är insatta i dess användning eller inte har läst denna bruksanvisning. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) Sköt om apparaten noggrant.** Kontrollera om rörliga apparatdelar fungerar felfritt och inte fastnar, om delar är brutna eller så skadade, att apparatens funktion påverkas. Se till att skadade delar repa-
- reras innan apparaten används på nytt. Många olyckor beror på dåligt underhållna elverktyg.
- f) Håll skärverktyg vassa och rena.** Noggrant sköta skärverktyg med vassa eggar fastnar inte så lätt och är lättare att styra.
- g) Använd elverktyg, tillbehör, verktyg osv. i enlighet med dessa föreskrifter och på ett sådant sätt, som är föreskrivet för denna apparattyp.** Beakta därvid arbetsvillkoren och sysslan som ska utföras. Användning av elverktyg för andra ändamål än det avsedda kan leda till farliga situationer.
- 5) Service**
- a) Låt endast kvalificerad yrkespersonal reparera apparaten och endast med originalreservdelar.** Därmed säkerställs att apparatens säkerhet bibehålls.
- 6) En rätt hantering och användning av elektriska batteridrivna verktyg**
- a) Se till att apparaten är släckt innan batteriet sätts i.** Att montera ett batteri i en elektrisk apparat som är på kan orsaka olyckor.
- b) För att ladda batterier, använd endast batteriladdare som rekommenderas av tillverkaren.** Batteriladdare är i allmänhet specifika för typen av batteri. Det finns brandrisk om den används för andra typer.
- c) Använd endast de specifika batterierna som förutses för ditt verktyg.** En användning av andra batterier kan orsaka skador och brandrisk.
- d) Håll batteriet som inte används på avstånd från gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metalldelar som kan orsaka en kortslutning på kontakterna.** En kortslutning mellan batterikontakterna kan medföra förbränning eller brand.
- e) Ett dåligt batteri kan orsaka att vätska läcker från batteriet.** Undvik kontakt med vätskan. Vid en oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Vid kontakt med ögonen, kontakta en läkare. Vätskan som läckt från batteriet kan orsaka irritationer på huden eller brännskador.
- Säkerhetsföreskrifter för häcksaxar:**
- Håll alla kroppsdelar borta från

skärkniven. Försök inte avlägsna klippet eller hålla fast material som ska klippas när kniven är igång. Avlägsna inklämt klipp endast när apparaten är avstängd. Ett ögonblicks oachtsamhet under användningen av häcksaxen kan medföra allvarliga personskador.

- Bär häcksaxen i handtaget när kniven står stilla. Vid transport eller förvaring av häcksaxen måste skyddet alltid dras på. Aktsam hantering av apparaten minskar skaderisken genom kniven.
- Håll elverktyget bara i de isolerade griptornen, eftersom skärkniven kan komma i kontakt med dolda kraftledningar. Om skärkniven kommer i kontakt med en strömförande ledning kan det sätta metalldelar under spänning och orsaka elektriska stötar.
- Innan du börjar arbetet undersöker du häcken så att det inte finns dolda objekt som ledningar etc. Var försiktig så att skärverktyget inte kommer i kontakt med ledningar eller andra metallföremål.
- Håll verktyget på rätt sätt, t.ex. med båda händerna på handtagen, när verktyget är utrustat med dubbla handtag. Det kan leda till skador om du förlorar kontroll över verktyget.

Säkerhetsåtgärder

- Denna apparat har inte förutsetts för en användning av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriella eller mentala funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutom om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller om de fått instruktioner om hur appparaten används. Barnen ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Denna busksaxen kan orsaka allvarliga skador. Läs instruktionsboken noggrannt för bästa handhavande och förberedelser samt underhåll utav busksaxen. Bekanta dig praktiskt med maskinen innan du använder den.
- Skärande verktyg fortsätter gå en stund efter att du stängt av strömmen.
- Stäng av apparaten före rengöring.
- Obs! Håll fingrar och ben utanför snitt-

område!

- Tillkoppla motorn först när händer och fötter befinner sig på avstånd från skärverktygen.
- Innan du använder apparaten ta bort främmande föremål från arbetsyta och se upp för sådana föremål under arbete!
- Stäng alltid av apparaten före transport och vänta tills kniven stannar av. Underhåll och rengöring får göras endast med avstängd apparat.
- Ungdomar under 16 år får inte sköta apparaten.
- Låt aldrig barn eller personer som inte läst bruksanvisningen använda verktyget.
- Lagbestämmelser kan begränsa användarens ålder.
- Tänk på ditt ansvar mot andra personer under arbete.
- Ha på dig lämpliga arbetskläder, d. v. s. skydds-glasögon, hörselskydd, slutna skor med glidskydd och arbetshandskar. Ha inte på dig vida kläder då de kan fastna i rörliga delar.
- Undvik helst att använda apparaten om personer, särskilt barn eller husdjur, är i närheten.
- Saxen måste regelbundet underhållas och kontrolleras. Skadade knivar får bytas ut endast som ett komplett par. Vid skada genom en stöt måste översyn av en fackman göras.
- Saxen bör kontrolleras regelbundet, vilket endast får göras av en behörig reparationsservice.
- Maskinen bör kontrolleras och underhållas regelbundet av en fackkunnig person.
- När du har lagt ifrån dig saxen och innan du rengör den måste du ordna att apparaten av misstag inte kan sättas i gång, t.ex genom att avblockera kontakten.
- Kontrollera regelbundet om klippenheten har skadats.
- Du får under inga omständigheter hålla saxen i knivarna, risk för skada finns även i stillt tillstånd!
- Berör aldrig rörande knivar om du vill ta bort främmande föremål eller om saxen har blockerats.

- Förvara saxen utom räckhåll för barn på en säker plats.
- Under arbete med busksaxen stå stadigt, framför allt om du använder trappsteg eller stege.
- Försök aldrig att få i gång apparat som inte är komplett.
- Använd aldrig en saxen som är skadad eller med för mycket utslitna skäranordningar.
- För transport och lagring av busksaxen använd alltid knivskydd.
- Bekanta dig före arbetets början med omgivning och möjliga faror som du kanske inte kan höra på grund av buller.
- Använd endast reserv- och tillbehörsdelar som tillverkaren rekommenderat.
- Tänk på att användaren själv är ansvarig för olyckor med andra personer eller deras egendom.
- Innan maskinen används ska den visuellt kontrolleras så att den inte har skadade, saknade eller felmonterade skyddsanordningar.
- Använd aldrig maskinen om den har skadade skyddshöljen eller skyddsanordningar, eller om de saknas.
- Bär skyddsglasögon, långbyxor och ordentliga skor så länge du hanterar maskinen.
- Undvik att använda maskinen vid dåligt väder, särskilt om det är risk för blixtoväder.
- Stäng alltid av maskinen,
 - när den lämnas utom synhåll
 - vid kontroll eller hantering
 - om den kommit i kontakt med en främmande kropp
 - om den börjar vibrera konstigt
- Se till att luftintagen inte blockeras av främmande material.
- Stå alltid stabilt och balanserat för att undvika plötsliga rörelser. Spring inte, utan gå med maskinen.
- Varning! Rör inte vid rörliga delar som kan utgöra en fara innan maskinen är avstängd och de farliga rörliga delarna står helt stilla.
- Om det pirrar i händerna eller om de domnar är det ett tecken på för hög vibration.

Begränsa användningstiden, ta tillräckligt långa pauser, dela upp arbetet på fler personer eller bär antivibrationshandskar om du använder apparaten en längre tid.

Före idräfttagningen

Säkerhetsnyckel (safety key) (bild. 2)

Med anledning av aktuella säkerhetsföreskrifter är maskinen utrustad med en säkerhetsnyckel (safety key) för serviceändamål om maskinen ska öppnas (X). Denna nyckel ska alltid sitta i låset vid normal användning. Maskinen kan inte startas om nyckeln inte sitter i låset. Den dras endast ut av serviceteknikern som öppnar maskinen för att undvika olyckor på grund av att maskinen startar oavsiktligt.

Laddning av batteriet

Säkerhetsanvisningar:

Gräs- och busksaxen levereras med laddat lithiumjonbatteri. Vi rekommenderar ändå att du laddar batteriet en gång till före den första användningen.

- Använd endast det medföljande laddaren. Den är speciellt anpassad efter detta batteri.
- Använd aldrig andra laddare. Det medför brand- eller explosionsrisk!
- Håll alltid laddaren borta från regn eller fuktighet. Risk för elektrisk stöt. Ladda aldrig batteriet oskyddat utomhus, utan på ett torrt skyddat ställe.
- Ladda aldrig andra batterier med denna laddare. Risk för brand eller explosion.
- Före varje användning av laddaren måste man kontrollera att kåpa, stickkontakt och kabel inte är skadade. Använd inte laddaren om det finns skador.
- Öppna inte laddaren med våld. Vid en defekt måste laddaren bytas ut.
- Laddaren värmes upp under laddningen. Använd den inte på ett lättantändligt underlag eller i en brandfarlig omgivning. Brandrisk.
- Öppna aldrig battericellerna. Risk för kortslutning.
- Om batteriet är skadat kan skadliga ångor eller vätskor läcka ut. Om du råkar beröra dem måste du omedelbart skölja med vatten och tillkalla läkare. Vätskan kan förorsaka hudirritationer eller frätskador.
- Skydda batteriet mot hetta, stark solstrålning och eld. Explosionsrisk.

Laddning:

För att ladda batteriet sätter du i nätladdaren i ett eluttag. Därefter sätter du i laddkabelns stickkontakt i gräs- och busksaxens ladduttag (bild. 3).

När laddningen börjar, visas detta av den rödt kontrolllampan (X) bild. 4. Om batteriet är tomt uppgår laddnings-tiden till ca 3-5 timmar. Efter laddningen stänger den elektroniska övervakningen av laddningen automatiskt. Den rödt kontrolllampan släckas och den gröna lampan ljus dä och visar därmed att laddningen är avslutad. Det

är inte nödvändigt att övervaka laddtiden.

Laddaren och saxens handtag värms upp under laddningen. Detta är normalt.

Ta ut laddaren ur uttaget när den inte används.

Under laddningen får saxen inte användas.

Batteriet bör laddas när du märker att kapaciteten avtar tydligt under klipningen. Dessutom är ett elektroniskt djupurladdningsskydd inbyggt, som förhindrar att batteriet skadas. Detta stänger av saxen när urladdningsgränsen nås. Koppla därefter inte på saxen igen, utan ladda först batteriet.

Till- och fränkoppling (bild 5)

Tryck på inkopplingsspärren (6) och använd knappen (7). Efter påkopplingen kan inkopplingsspärren (6) släppas.

Under drift lyser den röda kontrolllampan.

För fränkoppling släpper du brytare (7).

Obs! Skärande verktyg fortsätter gå en stund efter att du stängt av strömmen.

Vridbart handgrepp (bild 6)

För ergonomisk användning, kan handtaget vridas 90° åt vänster och höger.

När låset (8) är aktiverat, kan handtaget justeras med 90°. Se till att låset har hakat i ordentligt innan verktyget används igen.

Modifiera verktyget/byte av knivsystem

Vid byte av knivsystem ska verktyget under inga omständigheter vara påslaget! Risk för skador!

För att förhindra skador, placera du det medföljande skyddet över kniven och använder skyddshandskar.

Tryck på låstungan och skjut verktygskåpan bakåt i pilens riktning. Ta bort verktygskåpan. Skärkniven kan nu tas bort. (bild 7)

Ta bort ev. inträngd smuts i växelhuset.

Håll knivarna rena från växtsaftar och smuts. Kniven ska tas ut åtminstone en gång per säsong. Ta samtidigt bort växtrester och främmande föremål.

Smörj försiktigt in drev A och knivrygg B med ett tunn fettlager (bilderna 9 och 10). Motor och andra delar ska inte smörjas.

Justerar växelläget med det medföljande verktyget. De (röda) märkningarna på huset och kugghjulet bildar en linje. (bild 8)

De två (röda) markeringarna på kniven måste matcha varandra. (bild 9)

Håll inte kniven i skärbladet under byte! Om strömbrytaren aktiveras av misstag, kan det orsaka allvarliga skador.

Placerar kniven i växellådshuset. Kontrollera att kniven är

det visade läget. (bild 10)

Anmärkning: Se till att kniven vilar på de två plasthållarna (3) och att kniven sitter ordentligt fast på de fyra fästanordningarna (4). (bild 11)

Därefter sätter du in verktygskåpan i guiderna (1) och skjuter låstungan framåt (2) tills den hakar i (bild 11). Verktyget är nu klart att använda.

Användning

Med busksaxen kan man klippa prydnadsbuskar och lätt buskage. Den är även lämplig för formsnitt, t.ex. vid gravvård.

Med grässaxen kan gräskanter resp. gräsytor klippas snyggt på svårtillgängliga ställen.

Eftersom busksaxen styrs med en hand, får Ni absolut inte föra den andra handen i närheten av den löpande kniven.

Underhåll (bild 8+9)

Rengör kniv från växtsafter och smuts. Ett par knivar bör tas av minst en gång i säsongen. Smörj försiktigt drev A och bakdel av kniv B med tunn olja. Smörj inte motor och andra delar.

Obs! Ledande knivytor måste oljas för att glida väl. Icke oljade ledande ytor kan påverka livslängd negativt.

Om kniven har blivit slös efter en lång tids användning, byt då endast ut den mot en original-reservkniv.

Rengör saxen endast med en borste eller trasa. Spruta aldrig av apparaten med vatten och doppa den aldrig i vatten.

Behandla kniven med underhållsspray efter varje användning.

Byt ut slösa knivar.
Sätt alltid på knivskyddet efter användning.
Undersök gräs- och busksaxen med avseende på uppenbara fel och låt ett auktoriserat serviceställe reparera den vid behov.

Förvaring

Förvara alltid saxen på ett torrt, rent ställe utom räckhåll för barn. Förvaras frostfritt.

Avfallshantering och miljöskydd

Var god ge akt på följande anvisningar för batteri- / ackumulatoråtervinning:

 Batterier bör inte kastas bort med hushållssoporna. Som förbrukare har Du enligt lagbestämmelse skyldigheten att lämna tillbaka förbrukade batterier resp ackumulatorer.

 När apparaten har tjänat ut måste batterierna resp ackumulatorerna tas ur apparaten och lämnas separat för återvinning.

Du kan lämna förbrukade batterier och ackumulatorer

till de lokala uppsamlingsställena i Din kommun eller till handlaren resp försäljningsstället.

Om din apparat en dag skulle bli oanvändbar eller om du inte behöver den längre, får den absolut inte slängas i hushållssoporna, utan måste avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Lämna apparaten till en återvinningsstation. Där separeras plast- och metalldelar för att sedan återvinnas. Information om detta får du av din kommunförvaltning.

Reservdelar

Vänd dig till vår serviceavdelning om du behöver tillbehör eller reservdelar.

Använd vid arbeten med denna apparat inga tillsatsdelar, förutom de som har rekommenderats av oss. I annat fall kan användaren eller andra i närheten få allvarliga skador eller utrustningen kan bli skadad.

EG-konformitetsintyg



Vi, **Ikra GmbH**, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, intygar med ensamansvar att nedanstående produkten/produkterna **Ackumulatorsax HGSi 45**, för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifter enligt EG-norm **2006/42/EG** (Maskindirektiv), **2014/30/EG** (Direktiv EMW), **2011/65/EU** (Direktiv RoHS) och **2000/14/EG** (bullerdirektivet), inklusive deras ändringar. Följande normer och/eller tekniska specifikationer har legat till grund för ett fackmässigt inörande av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna:

**EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008**

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

Mätt ljudeffektsnivå	87 dB (A)
Garanterad ljudeffektsnivå	92 dB (A)

Värderingsförfarande av konformitet enligt supplement V / riktlinjer 2000/14/EG

Tillverkningsåret står på typskylten och kan dessutom beräknas med hjälp av det löpande serienumret.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Teknisk ledning Ikra GmbH

Depонering av de tekniska handlingarna: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Arvoisa asiakas,

laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi laadimme teitä varten tämän käyttöohjeen. Jos noudataatte seuraavia ohjeita, tulette olemaan aina tytyväinen laitteen toimintaan ja me takaamme sille pitkän käyttöän.

Ennen sarjatuotannon alkua laitteitamme koekäytettiin mahdollisimman ankarissa olosuhteissa ja tuotannon aikana niille suoritetaan jatkuvia tarkastuksia. Se antaa meille varmuuden ja teille vakuuden, että olette saaneet täysin kehitettyneen tuotteen.

Jatkuvan teknisen kehityksen vuoksi olemme varanneet mahdollisuuden rakenne- ja mallimuutoksiin.

SISÄLLYSLUETTELO**Sivu**

KUVIA	1 - 5
Symbolien selitykset	6 - 9
Tekniset tiedot	FI-2
Käyttö	FI-3
Yleisiä turvaohjeita	FI-3
Varustettu turva-avaimella	FI-6
Lataa akku	FI-6
Kytkeyminen päälle- ja pois päältä	FI-7
Käännettävä käsikahva	FI-7
Laitteen muunnokset / leikkuujärjestelmien vaihto	FI-7
Leikkuuohjeita	FI-7
Huolto	FI-7
Säilytys	FI-8
Jättehuolto ja ympäristönsuojelu	FI-8
Varaosat	FI-8
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	FI-8
TAKUUEHDOT	
PALVELU	

Akkukäyttöinen ruoho- ja pensasleikkuri HGSI 45

Tekniset tiedot

Akun jännite/käytöjännite	V/DC	3,6
Akkutyppi	Ah / Wh	1,3 / 4,68 litiumionia
Maksimi työskentelyaika	min	enintään 45
Iskutinheys *	min ⁻¹	1000
Leikkukuuleveys *	mm	75
Leikkuupituus **	mm	120
Leikkuupaksuus **	mm	8
Mitattu äänen tehotaso (DIN EN 60745-2-15)	dB(A)	87 K3,0 dB (A)
Melupaineen taso mukaan (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Tärinä mukaan (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Verkkolatauslaite

Verkkojännite	V~ / Hz	230 / 50
Latausjännite	V/DC	3,6
Latausvirta	mA	450
Latausaika	h	noin 3-5 tuntia

Teknisten muutosten mahdollisuus varattu.

* Ruohikkosakset ** Pensasleikkuri

- Määritellyt tärinä päästöjen arvo mitattiin standardoituja testimenetelmiä ja voi verrata muihin sähkötyökaluja käytettäessä.
- Määritellyt tärinä päästöraja-arvo voi myös olla tarpeen arvioida taukoihin käytetään.
- Määritellyt tärinä päästöraja-arvo voi vaihdella todellisen käytön Electric Tool määrittämällä arvoa, riippuen siitä, miten käytää laitetta.
- Huomaa: Voit luoda etuoikeus vastaan verenkiertoon pulsations käsissä ajoissa taukoja.
- Pyri pitämään tärinän aiheuttama kuormitus mahdollisimman vähäisenä. Toimenpiteenä värinän vähentämiseksi toimii esimerkiksi käsineiden käyttö työkalua käytettäessä ja työskentelyajan rajoittaminen. Tässä yhteydessä on huomioitava kaikki käytösyklin osat (esimerkiksi aika, jonka sähkötyökalu on kytketynä pois päältä, sekä aika, jonka se on kyllä kytketynä päälle, mutta ilman kuormitusta).
- Pidä kädet ja jalat aina etäällä teristä, etenkin moottoria käynnistettäessä!

⚠️ Huomio: Suojelu melulta! Huomioi käyttöön-ottossa alueelliset määräykset.

Käyttö

Tarvittaessa laite voidaan muuttaa helposti vaihtamalla mukana toimitettuja paitä **ruhosaksiksi, pensassaksiksi.**

Leikkuuohejita

Pensasleikkurilla voidaan leikata koristepensaita ja pieniä puskia. Laite soveltuu hyvin myös muoto-leikkaukseen, esim. haudan hoidossa.

⚠️ Varpu- ja pensasleikkuri ei voi eikä sen pidä korvata pensasaitaleikkuria.

Se on tarkoitettu vain ohutvartisten koristepensaiden ja pensaikon siistimiseen ja leikkaukseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen on ohjeidenvastaista. Ohjeidenvastaisen käytön aiheuttamista vahingoista valmistaja / laitteen toimittaja ei ota vastuuta.

Ruhosaksilla voidaan leikata ruhokenttien reunat ja vaikeasti tavoitettavissa paikoissa kasvavaa ruhoa.

Kaikenlainen, tästä käyttöohjeesta poikkeava käyttö voi vaarioittaa laitteen ja vaarantaa käyttäjän.

Huomioi turvaohjeet ehdottomasti takuuukeksien säilyttämiseksi ja laiteturvallisuuden varmentamiseksi.

Jäljelle jäävät vaarat

Trimmerin asianmukaisesta käytöstä huolimatta, jäljelle jää aina joitakin vaaroja, joita ei voida täysin poistaa. Trimmerin käyttöön liittyy seuraavia vaaroja:

- Suojaamattomaan terään voidaan koskea (voi aiheuttaa vammoja)
- Käynnissä olevan trimmerin käteen ottaminen tai sitä kohti kurkottaminen (voi aiheuttaa vammoja)
- Yllättävä ja äkkinäinen leikkattavan oksan liikahdus (voi aiheuttaa vammoja)
- Vaurioitunut terä voi irrota
- Leikkattava oksa voi irrota
- Kuulon vaurioituminen, mikäli asianmukaisia kuulosuojaaimia ei käytetä.

- Leikatun aineksen hengitysteihin joutuminen

Yleisiä turvaohjeita

Huomio! Kaikki ohjeet on luettava ennen käytötä. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja. Seuraavassa käytetty ilmaus "sähkötyökalu" viittaa verkkokäytöissiin sähkötyökaluihin (verkkajohtoinen) ja akkukäytöisiin sähkötyökaluihin (verkkojohdoton).

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN.

1) Työpaikka

- a) Pidä työalue puhtaana ja siistinä. Epäjärjestys ja työalueiden valaisemattomuus saattavat ai-heuttaa onnettamuksia.
- b) Älä työskentele laitteella räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa esiintyy sytytyiä nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- c) Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Heidän aiheuttamat häiriöt voivat aiheuttaa kontrollin menettämisen työkalusta.

2) Sähköturvallisuus

- a) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä ja jääräkap-peja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- b) Älä aseta laitetta alittiaksi sateelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun vaaraa.

3) Henkilöturvallisuus

- a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- b) Käytä henkilökohtaista suojarustusta ja aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojarustuksen, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakankien, suojakypärän tai kuulonsuojaaimien käyttö, riippuen sähkö-

- työkalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukaantumisriskiä.*
- c) **Vältä laitteen tahatonta käytönnottoa.** Varmista, että sähkölaite on kytetty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan tai akkuun, tai nostat sen ylös ja kannat sitä. Jos kannat sähkölaitetta pitäen sormea kytikimellä tai liität laitteen pääallekertyynä verkkovirtaan, saatat loukkaantua.
 - d) **Poista kaikki säätyökalut ja ruuvivaimet, ennen kuin käynnistät sähköökalun.** Työkalu tai ruuvivain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 - e) **Älä yliarvioi itseäsi.** Huolehdi aina tukenvasta seisoma-asennosta ja tasapainostaa. Täten voit paremmin hallita sähköökalua odottamattomissa tilanteissa.
 - f) **Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita.** Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuihin osiin.
 - g) **Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asen-taa, tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla.** Näiden varusteiden käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
- 4) Sähköökalujen käyttö ja hoito**
- a) **Älä ylikuormita laitetta.** Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähköökalua. Soipivaa sähköökalua käytäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähköökalu on tarkoitettu.
 - b) **Älä käytä sähköökalua, jonka käynnistys-kytkin on viallinen.** Sähköökalu, jota ei enää voida käynnistää tai pysäyttää, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 - c) **Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku, ennen kuin muutat laitteen asetuk-sia, vaihdat lisävarusteita tai poistat laitteen käytöstä.** Tämä varotoimenpide estää laitteen tahattoman käynnistymisen.
 - d) **Säilytä sähköökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.** Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähköökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttö-ohjetta. Sähköökalut ovat vaarallisia, jos niitä käytetään

kokemattomat henkilöt.

- e) **Hoida sähköökaluasi huolella.** Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa, ja ettei laitteessa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattavat haitata sähköökalun toimin-taa. Korjauta vaurioituneet osat ennen sähköökalun käyttöä. Monen tapaturman syynä on huonosti huollettu sähköökalu.
- f) **Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, elvät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompia hallita.
- g) **Käytä sähköökaluja, tarvikkeita, vaihto työ-kaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja sitten, kuin tälle erityiselle laitetyypille on määrätty.** Huomioi samalla työolosuh-teet ja suoritettava toimenpide. Sähköökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen, saattaa aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

5) Huolto

- a) **Anna vain koulutettujen ammatti-henkilöiden korjata sähköökalusi ja hyväksy vain alkuperäisten varaosien käyttö.** Täten varmistat, että sähköökalu säilyy turvallisena.
- 6) **Akulla toimivien sähköökalujen oikea kä-sittely ja käyttö**
- a) **Varmista, että laite on sammutettu ennen akun lataamista.** Akun asentaminen käynnissä olevaan laitteeseen saattaa aiheuttaa onnettomuuden.
- b) **Akkujen lataamiseksi käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia akkulatureja.** Akku-laturit ovat yleensä tietylle akkutypeille. Jos niitä käytetään toisenlaisten akkujen kanssa, saattaa syntyä tulipalo.
- c) **Käytä ainoastaan työkalulle tarkoitettuja akkuja.** Muiden akkujen käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon.
- d) **Pidä käyttämätön akku kaukana paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nastois-ta, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka saattavat aiheuttaa oikosulun liittimissä.** Akkuliittimissä tapahtuva oikosulku saattaa aiheuttaa tulipalon tai palon.

- e) Huonokuntoinen akku saattaa aiheuttaa akkunesteen vuotamisen. Vältä koske-masta nesteeseen. Jos kosket nestee-seen vahingossa, huuhtelevedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, ota yhteyttä lää-käriin. Akusta vuotanut neste saattaa ai-heuttaa ihoärsytystä tai palovammoja.

Pensasleikkurin turvaohjeita:

- Pidä kaikki kehosi osat loitolla leikkuuterästä. Älä yritä poistaa leikkuujätettä leikkuuterästä sen toimiessa tai pitää kiinni leikattavasta materiaalista. Poista kiinni juuttunut leikkuujäte terästä vasta laitteen pysäytämisen jälkeen. Hetken tarkkaammattonuus pensasleikkuria käytet-täessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantu-miseen.
- Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun terä on pysähtynyt. Laita pensasleikkuri aina suojuksensa kuljetuksen tai varasto-innin ajaksi. Laitteen huolellinen käyttö pienentää terän aiheuttamaa loukkaantu-misvaaraa.
- Pitele sähkötyökalu ainoastaan eriste-tyistä tarttumapinnoista, sillä leikkuuterä saattaa joutua kosketuksiin piilevien vir-tajohojen kanssa. Leikkuuterän kosketus jännitteisiin johtoihin saattaa aiheuttaa met-tallisiin laitteen osiin jännitetä ja synnyttää sähköiskun.
- Tutki pensas ennen töiden aloittamista piilotettujen esineiden esim. johtojen va-ralta. Varo, ettei leikkuuterä pääse koske-tuksiin johtojen tai muiden metalliobjekti-ken kanssa.
- Pitele sähkötyökalua oikein, esim. mo-lemminkäsin kädensijoista, jos laitteessa on kaksi kädensijaa. Laitteen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantu-misia.

Turvallisuustoimenpiteet

Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on vajavaiset fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit tai joilla ei ole kokemusta eikä tuntemusta laitteen käytöstä, paitsi jos heitä ohjataan laitteen käytössä ja annetaan sitä koskevat ohjeet heidän turvallisuudestaan vas-taavan henkilön toimesta. Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.

- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka rajoittuneen fyysisen tai henkisen kyvyn, rajoittuneen havaintokyvyn, koke-mattomuuden tai puutteellisten tietojen vuoksi eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti.
- Leikkuuterä pyörii vielä laitteen sammuttamisen jälkeen.
- Katkaiskaa virta laitteesta ennen puhdis-tusta.
- Huomio. Pitääkää sormet ja jalat leikkuu-alueen ulkopuolella!
- Käynnistää moottori vasta sitten, kun kätesi ja jalkasi ovat loitolla leikkuutyöka-luista.
- Älkää käyttää leikkuria, jos lähellä on muita henkilöitä, lapsia tai kotieläimiä.
- Ennen laitteen käyttöä poistakaa työalu-elta sinne kuulumatot esineet ja kiinnittääkää työn aikana huomiota tuollaisiin vieraisiin esineisiin!
- Kuljetusta varten katkaiskaa aina lait-teesta virta ja odottakaa, kunnes terä py-sähtyy. Huolto ja puhdistus on mahdol-lista tehdä vain kun laite on sammutettu.
- Nuoret, alle16-vuotiaat henkilöt, eivät saa käyttää laitetta.
- Älä koskaan anna lasten tai käyttöohjee-seen tutustumattomien henkilöiden käyt-tää laitetta.
- Käyttäjän ikää saatetaan rajoittaa lain määräyksissä.
- Ottakaa huomioon vastuunne muista henkilöistä työalueella.
- Älkää käyttää leikkuria, jos lähellä on muita henkilöitä, lapsia tai kotieläimiä.
- Vältä laitteen käyttöä, jos lähistöllä on henkilöitä, ennen kaikkea lapsia tai ko-tieläimiä.
- Sakset on tarpeen säännöllisesti huol-taa ja tarkistaa. Vahingoittuneet terät on sallittua vaihtaa vain yhdessä koko pari. Ikkun aiheuttama vahingoittuminen on tarpeen antaa asiantuntijan arvioitavaksi.
- Leikkuri tulisi antaa säännöllisin väliajoin ainoastaan vastuussa olevan korjaajan tarkastettavaksi.
- Laite tulee tarkistuttaa ja huollattaa sää-nöllisesti asiantuntevassa korjaamossa.
- Jätääsänne sakset ilman valvontaa ja ennen puhdistusta on tarpeen varmistaa,

- ettei laite voi käynnistää vahingossa, esim. katkaisimen lukituksen avautumisen.
- Tarkasta terälaitteet säännöllisesti vaurioiden varalta.
 - Älkää missään tapauksessa pidelkö saksia teristä, loukkaantumisvaara on myös saksien ollessa pysähdyksissä!
 - Älkää koskaan koskettako liikkuvaa terää halutessanne poistaa vieraan kappaleen, tai jos saksat ovat lukittuneet.
 - Säilyttääkää laitetta turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
 - Työskennellessänne leikkurilla säilyttääkää aina tukeva asento, varsinkin jos käytät portaita tai tikapuita.
 - Älkää käyttääkää leikkuria, jonka leikkulaitteisto on vahingoittunut tai liiaksi kulunut.
 - Älkää koskaan yritykää käynnistää vaillinaisesti varustettua laitetta.
 - Käyttääkää leikkurin kuljetuksessa ja säilytyksessä aina terän suojusta.
 - Ennen työn alkua tutustukaa ympäristöön ja mahdollisiin vaaratekijöihin, joita laitteen melun vuoksi ette ehkä muuten huomaisi.
 - Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
 - Huomaa, että käyttäjä on vastuussa toisille henkilöille tai heidän omaisuudelleen tapahtuvista onnettomuuksista tai vaaratilanteista.
 - Ennen käyttöä laite on tarkastettava silmämääritövästi vaurioituneiden, puuttuvien tai virheellisesti asennettujen suoja-laitteiden tai -suojusten varalta.
 - Älkää koskaan käytä laitetta, jossa on vahingoittunut suojuksia tai suojalaitteita tai ilman suojusta tai suojalaitetta.
 - Silmäsuojainta, pitkiä housuja ja lujia kenkiä on käytettävä koko laitteen käytön ajan.
 - Vältä laitteen käyttöä huonolla ilmallalla, etenkin ukonilmalla.
 - Kytke laite pois päältä,
 - aina kun laite jäätetään valvomatta
 - ennen kuin kone tarkastetaan tai sitä korjataan
 - jos se on koskettanut vierasesineitä

- aina kun laite alkaa väristää epätavallisesti
- Varmista, että tuuletusaukot pidetään aina vapaina vierasesineistä.
- Säilytä aina tasapaino, jotta laite riippuisi tukevasti. Kävele, älä juokse.
- Varoitus! Älä koske vaarallisiin liikkuviin osiin, ennen kuin laite on kytetty pois päältä ja vaaralliset liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan.
- Käsien pistely ja puutuminen ovat merkkejä liialliselle tärinälle altistumisesta. Vähennä käyttöaikaa, pidä riittävän pitkiä taukoja, jaa työ useamman henkilön kesken ja käytä tärinältä suojaavia käsineitä trimmeriä pitkään käytettäessä.

Ennen käyttöönottoa

Varustettu turva-avaimella (safety key) (kuva 2)

Johduen voimassapäivästä turvallisuusmääräyksistä koskien huoltotöiden suorittamista laitteen ollessa avattuna tämä kone on varustettu turva-avaimella (safety key), (X). Sen on normaalissa käytössä oltava aina sisään työnnetynä. Konetta ei voi ottaa käytöön ilman tästä turva-avainta. Se vedetään irti vain silloin, kun huolto-asentaja avaa laitteen. Näin estetään laitteen tahaton päälle kytkeminen ja siitä seuraava vammautumisvaara.

Lataa akku

Turvaohjeita:

Laite toimitetaan valmiiksi ladattulla litiumioniakulla. Suosittelemme kuitenkin, että lataat akun uudelleen ennen ensimmäistä käyttöä.

- Käytä lataamiseen ainoastaan mukana toimitettua latauslaitetta, joka on valmistettu erityisesti täitä akkua varten.
- Älkää koskaan käytä muita latauslaitteita. Muutoin on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara!
- Vältä altistamasta latauslaitetta sateelle ja kosteudelle. Sähköiskun vaara olemassa.
- Älkää koskaan lataa akkua ulkona, vaan kuivassa ja kosteudelta suojaatussa paikassa.
- Älkää koskaan lataa tällä latauslaitteella muita akkuja. Tulipalon tai räjähdyksen vaara.
- Tarkasta aina ennen latauslaitteen käyttöä kotelon, pistokkeen ja verkkokohtodon mahdolliset vauriot. Älkää käytä latauslaitetta, jos havaitset siinä vaurioita.
- Älkää avaa latauslaitetta väkivalloin. Vaihda latauslaite, jos se on viilainen.
- Latauslaite kuumenee latauksen aikana. Älkää käytä sitä helposti sytytystä alustoilla tai ympäristössä. Tulipalon vaara.
- Älkää koskaan avaa akkukennuja. Oikosulun vaara.
- Vaurioituneesta akusta voi vuotaa vahingollisia nesteitä tai höyrjä. Jos olet altistunut niille, huutele iho vedellä ja mene heti lääkäriin. Neste voi ärsyttää tai

syövyttää ihoa.

- Suojaa akku kuumuudelta, voimakkaalta auringonsäteiltä ja tuleltä. Räjähdyssvaara.

Akun lataaminen:

Akun lataamiseksi työnnä latauspistoike pistorasiaan. Työnnä sitten latauskaapelin päässä oleva pistoike ruohoja pensassaksissa olevaan latauspistukkaan (kuva 3).

Latauksen alkaminen ilmaistaan olevalla punainen merkkivalolla (X), kuva 4. Tyhjän akun lataamisen kestää n. 3-5 tuntia. Elektroninen valvontamekanismi katkaisee latauksen automaatisesti, kun akku on täynnä. Vihreä merkkivalo sytyy ja ilmaisee latauksen päättyneen. Latausaikaa ei tarvitse valvoa.

Latauslaite ja laitteen kahva kuumenevat latauksen aikana, mikä on normaalista.

Poista latauslaite pistorasiasta latauksen jälkeen.

Laitetta ei saa käyttää latauksen aikana.

Lataa akku, kun huomaat laitteen tehon heikkenevän leikkauksen aikana. Akku on varustettu elektronisella syväpurkuaussojalla, joka estää sen vaurioitumisen. Se kytkkee akun pois pääältä, kun jännite laskee liian alas. Älä käynnistä laitetta enää sen jälkeen, vaan lataa akku uudelleen.

Kytkeminen päälle- ja pois päältä (kuva 5)

Paina sulkemissalppaa (6) ja paina kytkintä (7). Käynnistysalppaa (6) ei tarvitse työntää enää laitteen käynnistymisen jälkeen.

Käytön aikana palaa punainen merkkivalo.

Laitteen sammuttamiseksi päästäkseen katkaisin (7) vapaaksi.

Varo! Leikkuterä pyörii vielä laitteen sammuttamisen jälkeen.

Käännettävä käsikahva (kuva 6)

Ergonomisen käytön takamiseksi saksien kahvaa voi kääntää 90° vasemmalle tai oikealle.

Lukituksen (8) painamisen jälkeen kädensijaa voidaan säätää 90°. Varmista, että lukitus on jälleen lukittu ennen kuin otat saksat käyttöön.

Laitteen muuttaminen / leikkujärjestelmän vaihtaminen

Älä missään tapauksessa kytke laitetta päälle seuraavien leikkujärjestelmän vaihtovaiheiden aikana! Loukkaantumisvaara!

Loukkaantumisten estämiseksi työnnä mukana toimitettu teräsuosus terän päälle ja käytä suojakäsineitä.

Paina sulkukielekettä ja työnnä vaihteistonkotelon kantta taakse nuolen suuntaan. Irrota vaihteistonkotelon kansi. Leikkuterän voi nyt poistaa. (Kuva 7)

Poista mahdollinen lika vaihteistotilasta.

Pidä terät puhtaina kasvien jäänteistä ja liasta. Terä on

irrotettava vähintään kerran kaudessa. Poista silloin kasvien jäänteet ja vierasesineet.

Voitele hammaspyörät A ja terän hamara B varovasti ohuella rasvalla (kuvat 9 ja 10). Älä voitele moottoria ja muita osia.

Säädä vaihteiston asentoa mukana toimitetuilla työkäillulla. Vaihteiston (punaiset) merkinnät ja vaihteistopyörä ovat samassa linjassa. (Kuva 8)

Molempien terän (punaisen) merkintöjen on täsmättävä. (Kuva 9)

Älä pitele teriä leikkuteristä vaihdon aikana!
⚠️ Jos käynnistyskytkintä painetaan vahingossa, saattaa seurauksena olla vakava onnettomuus.

Aseta terä vaihteistokoteloon. Varmista, että terät ovat kuvan asennossa. (Kuva 10)

Ohje: Varmista, että terä on kahdessa muovisessa kiinnikkeessä (3) ja että terä on kunnolla kiinnitetty neljällä kiinnikkeellä (4). (Kuva 11)

Aseta lopuksi vaihteistokotelon kansi ohjaimiin (1) ja työnnä eteenpäin, kunnes sulkukieleke loksahataa paikoilleen (2) (kuva 11).

Laite on nyt jälleen käytövalmis.

Leikkuuohjeita

Pensasleikkurilla voidaan leikata koristepensaita ja pieniä puskia. Laite soveltuu hyvin myös muoleikkaukseen, esim. haudan hoidossa.

Koska laitetta käytetään vain yhdellä kädellä, tulee välttää toisen käden joutumista käynnissä olevan terän lähielle.

⚠️ Ruohosaksilla voidaan leikata ruohokenttiin reunat ja vaikeasti tavoitettavissa paikoissa kasvavaa ruohoa.

Huolto (kuva 8+9)

Puhdistakaan teristä kasvien jätteet ja roskat. Teräpari pitäisi vähintään kerran kauden aikana irrottaa. Vetopyörät A ja terän B takaosa voidellaan ohuella öljyllä. Moottoria ja muita osia ei voidella.

Huomio! Terien johtavat pinnat on pidettävä öljyttyinä, jotta ne luistaisivat hyvin. Öljymättömät johtavat pinnat voivat vaikuttaa negatiivisesti käyttöikään.

Kun terät ovat pitkäaikaisen käytön jälkeen tylyneet, korvaa ne vain alkuperäisillä varaterillillä.

Puhdista leikkuri vain harjalla tai rievullalla. Älä ruiskuta laitetta missään tapauksessa vedellä tai upota sitä veteen. Suihkutta terän hoitoöljyä jokaisen käytön jälkeen.

Vaihda kuluneet, tylyneet terät.

Työnnä teräsuosus terän päälle jokaisen käytön jälkeen.

Tarkasta silminnähtävät vauriot ja korjauta laite tarvittaessa valtuutetulla huoltoliikkeellä.

Säilytys

Säilytä laitetta kuivassa, puhtaassa paikassa ja lasten ulottumattomissa. Säilytä jäätymättömässä paikassa.

Hävitys

 **Noudata paristojen/akkujen hävyksessä seuraavia määräyksiä:**

 Paristot eivät kuulu talousjätteisiin. Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaan käytettyjä paristot tai akut.



 Kun poistat laitteesi kokonaan käytöstä, ota paristot tai akut laiteesta ja hävitä ne erikseen määräysten mukaisesti.

Kun laitteesi jonain päivänä tulee käytökelvottomaksi tai et tarvitse laitetta enää, älä missään tapauksessa vie sitä roskapönttöön, vaan jättehuolla se ympäristöystävällisellä tavalla. Vie itse laite jäteiden hyödyntämisen-paikkaan. Muovi- ja metalliosat erotellaan siellä ja toimitetaan hyödynnettäviksi. Tietoja jättehuollossa saat kunnan- tai kaupungin-hallitukselta.

Varaosat

Jos tarvitset lisävarusteita tai varaosia, ota yhteyttä huoltopalveluumme.

Käytä tällä laitteella työskennellessäsi ainostaan yrityksemme suosittelemia lisäosia. Muussa tapauksessa saattavat käyttäjä tai lähistöllä olevat sivulliset loukkauista vakasti tai laite saattaa vaurioitua.

EY-Vaatinustenmukaisuusvakuutus

Me, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany, ilmoitamme yksin vastaavamme, että seuraavaa tuote/tuotteet **Akkukäyttöiset ruohikkosakset HGSI 45**, johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa EY direktiivissä **2006/42/EY** (konedirektiivi), **2014/30/EY** (EMV määräykset), **2011/65/EU** (RoHS määräykset) ja **2000/14/EY** (melua koskeva direktiivi), niiden muutokset mukaan lukien. EY direktiiveissä mainittujen turvallisuus - ja terveysvaatimusten oikean käytön varmistamiseksi on seuraavia standardeja ja/tai teknisiä erittelyjä käytetty:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

mitattu äänen tehotaso 87 dB (A)

taatu äänen tehotaso 92 dB (A)

Yhdenmukaisuuden arvointimenetelmä liitteen V mukaan / ohjesääntö 2000/14/EY

Valmistusvuosi on painettu arvokilpeen, ja se voidaan myös selvittää juoksevan sarjanumeron perusteella

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, Tekninen johto Ikra GmbH

Teknisten asiakirjojen säilytys: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Austatud klient,

et tagada toote usaldusväärne kasutamine, töötasime välja selle kasutusjuhendi. Kui te järgite järgnevaid nõuandeid, on garanteeritud rahulolu seadmega ning seadme pikk kasutusiga.

Meie seadmeid on enne seeriaootmist rangetes tingimustes testitud ja need on teinud läbi kvaliteedikontrolli. See annab meile kindluse ja teile garantii täielikult väljatöötatud toote saamiseks.

Tehniliste edasiarenduste huvides jätame õiguse teha konstruktsiooni- ja disainimuudatusi.

SISUKORD	Page
Joonised	1 - 5
Sümbolite tähendus	6 - 9
Tehnilised andmed	EE-2
Kavandatud kasutus	EE-3
Üldised ohutusnõuanded	EE-3
Masin turvavõtmega	EE-6
Akude laadimine	EE-6
Sisse- ja väljalülitamine	EE-7
Pööratav käepide	EE-7
Seadme ümberseadistamine/lõikesüsteemi vahetamine	EE-7
Nõuandeid töötamiseks	EE-7
Hooldus	EE-7
Hoiustamine	EE-7
Keskonnakaitse	EE-7
Varuosad	EE-8
Euroopa Liidu vastavusdeklaratsioon	EE-8
Garantiitingimused	
Teenus	

Akuga muru-ja põõsakäärid HGSI 45

Tehnilised andmed

Aku-/Kasutuspinge	V/DC	3,6
Akutüüp	Ah/Wh	1,3; 4,68; Lithium-Ionen
Kasutusaeg	min	ca. 45
Pöörlemiskiiruse nimiväärtusel	min ⁻¹	1000
Lõikelaius *	mm	75
Lõikepikkus **	mm	120
Lõiketugevus **	mm	8
Helivõimsuse tase	dB (A)	87 K=3,0 dB (A)
Helirõhu tase (DIN EN 60745-2-15)	dB (A)	67 K=3,0 dB (A)
Vibratsioon (DIN EN 60745-2-15)	m/s ²	< 2,5 K=1,5 m/s ²

Akulaadija

Pinge ja toitesagedus	V~ / Hz	230 / 50
Pinge	V/DC	3,6
Laadimisvool	mA/DC	450
Laadimisaeg	h	ca. 3 - 5 tundi

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatustisi!

*Akuga murukäärid **Akuga hekkikäärid

- Näidatud vibratsiooni tase on määratud standardseadmetega ja seda saab kasutada nii võrdluseks teiste elektriliste riistadega kui ka vibratsiooni kaudu laetuse ajutiseks hindamiseks.
- Vibratsioonitase võib varieeruda vastavalt masina kasutusele ja tema ettevalmistusele ja olla näidatust suurem.
- Vajalik on määratada kasutajast lähtuvad ohutusmäärad, mis peavad baseeruma tegelikes kasutustingimustes vibratsiooni poolt tekitatud laetuse hindamisel.
- Sellel eesmärgil tuleb arvestada kõiki töötsükli lõike, nagu näiteks väljalülitamine või töötamine tühikäigul.
- Üritage hoida vibratsioonist tingitud koormus nii väike kui võimalik. Vibratsioonikoormuse vähendamise meetmeteks on näiteks tööriista kasutamisel kinnaste kandmine ja tööaja piiramine. Seejuures tuleb arvesse võtta kõiki kaitustsükli osi (näiteks aegu, mil elektritöörist on välja lülitatud, samuti aegu, mil ta on küll sisse lülitatud, ent töötab koormuseta).
- Hoidke käed ja jalad alati lõiketööriistadest eemal, eriti just mootori sisselülitamisel!

⚠ Seadet tohib kasutada kehtivaid riiklike ja regionaalseid seadusi ning norme arvestades!

Kavandatud kasutus

Vajaduse korral saab antud seadme kaasapidud otsakute vahetamise teel **murukäärideks, põösakäärideks** või **pinnasekühuniseks** ümber varustada.

Nõuanndeid töötamiseks

Põösakääridega võite lõigata ilupõösaid ja hõredaid põösaid. See seade on möeldud vormilöikuseks, nt haudade hooldusel.

⚠ Põösakääre ei või ega tohi asendada hekkikääridega.

Põösakäärid on peeneoksaliste ilupõösaste ja põõsastike niitmiseks, pügamiseks. Teist-sugune või sellest tulenev kasutamine ei ole sihotstarbeline ning neist tulenevate kahjustuste eest tootja/tarnija ei vastuta.

Murukääridega saate lõigata muruääri ligipääsmatutes kohtades.

Jätkohud

Teatud riskid kaasnevad ka hekilökuri õigesti kasutamise korral. Hekilökuri konstruktsioonist võivad tuleneda järgmised ohud:

- Võimalik on kokkupuutumine kaitseta lõike-teraga (põhjustab lõikevigastusi).
- Käe asetamine hekilökuri sisemusse või selle haaramine käega, kui see töötab (põhjustab lõikevigastusi).
- Pügatava taime ootamatu ja järsk liikumine (põhjustab lõikevigastusi).
- Lõiketera purunemisel selle tükkide eema-lepaiskumine.
- Lõigatud taimeosade laialipaiskumine.
- Kuulmiskahjustus, kui ei kanta ettenähtud kuulmiskaitsevahendeid.
- Lõigatud taimeosade sissehingamine

Üldised ohutusnõuanded

Tähelepanu! Lugege köik juhisid hooliga läbi! Elektriliste tööriistade kasutamisel tuleb elektrilöigi, vigastuste ja põletusohu välitmiseks juhinduda turvalisusnõuanne-test. Järgnev mõiste „Ehitustööriist“ hõlmab

voolutoitega(voolujuhtmega)elektritööriisti ja akutoitega(voolujutmeta) elektritööriisti.

JÄLGIGE NÕUANDEID TÄHELEPANELIKULT.

1) Töökoht

- a) **Hoidke töökoht puhas ja korras.** Korrasus ja töökoha puudulik valgustus võivad põhjustada önnetusi.
- b) **Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, milles on süttivaid vedelikke, gaase või tolmu.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- c) **Jälgige, et seadme kasutamisel ei viibiks läheduses lapsi või teisi isikuid.** Kõrvallised isikud võivad hajutada tähelepanu ja teil võib kaduda kontroll seadme üle.

2) Elektrohutus

- a) **Seadme pistik peab sobima pistikupe-saga.** Pistikut ei tohi ühelgi moel muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid koos kaitseamandatud seadmetega. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilögi ohtu.
- b) **Vältige kontakti maandatud pindadega,** nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmka-pid. Elektrilögi oht suureneb, kui teie keha on maandatud.
- c) **Vältige seadme kokkupuudet sademe-tega.** Vee sattumine elektritööriista sisse suurendab elektrilögi ohtu.

3) Isiklik ohutus

- a) **Olge elektritööriista kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma töövõtteid ning kasutage tervet möistust.** Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootiliste ainete, alkoholi või ravimite möju all. Hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib lõppeda tõsise vigastusega.
- b) **Kasutage kaitsevahendeid ja kandke alati kaitseprille.** Isukaitsevahendite, nagu tol-mumaski, libisemiskindlate turvajalanõude, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsete kasutamine, lähtuvalt elektritööriista liigist ja kasutusots-tarbest, vähendab vigastuste ohtu.
- c) **Vältige ettekavatsetatud käikuvõtmist.** Veenduge, et elektritööriist on enne voo-lutoite ja/või aku külgeühendamist, üles-

- võtmist või kandmist välja lülitatud.** Kui hoiate elektritööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate sisselülitatud seadme voolutoitega, siis võib see önnetusi põhjustada.
- d) **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne kui ühendate pistiku pistikupessaga, jälgige, et käivituslüliti oleks väljalülitatud asendis. Kandes elektritööriista sõrm käivituslüliti või ühendades pistiku pistikupessaga käivituslüliti sisselülitatud asendis, seate enast ohtu.
- e) **Enne elektritööriista käivitamist eemal-dage kõik reguleerimisvahendid ja mutrivõtmed.** Seadme liikuval osal asuv tööriist või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- f) **Ärge ülehiinnae ennast.** Jälgige, et seisaksite kindlasti jalgadel ja oleksite tasakaalus. Sel moel suudate elektritööriista ottamatutes olukordades paremini käsitseda.
- g) **Kandke tööks sobivaid riideid.** Ärge kandke liiga suuri tööriideid või ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Rippuvad riided, ehted ja pikad juuksed võivad jäädä liikuvate osade vahel.
- h) **Kui on võimalik paigaldada tolmuimemisja kogumisseadmeid, tuleb olla kindel, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti.** Nende seadmete kasutamine vähendab tolmust tingitud ohtusid.
- 4) Elektritööriistade kasutamine ja hoidmine**
- a) **Ärge ülekoormake seadet.** Kasutage iga töö jaoks selleks ettenähtud elektritööriista. Sobivat tööriista kasutades sujuub töö kergemini ja kindlamalt töölöigus, milleks tööriist on ette nähtud.
- b) **Ärge kasutage elektritööriista, mille käivituslüliti pole töökorras.** Elektritööriist, mida ei saa käivitada või välja lülitada, on ohtlik ja see tuleb ära parandada.
- c) **Tömmake pistik enne seadme seadistamist, tarvikudetailide vahetamist või seadme ärapanemist pistikupesast välja ja/või eemaldage aku.** See ettevaatusmee-de väldib seadme ettekavatsematut käivitumist.
- d) **Kui te elektritööriisti ei kasuta, hoidke neid lastele ligipääsmatus kohas.** Ärge lubage elektritööriisti kasutada inimesel, kes neid ei tunne või pole lugenud käesolevat kasutamisöpetust. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.
- e) **Hooldage oma elektritööriista korrapäraselt.** Kontrollige, kas liikuval osad töötavad laitmatult ega pole pinge all, kas seadmel on murdunud või vigastatud osi, mis võivad segada seadme toimimist. Vahetage vigastatud osad välja enne tööriista kasutamist. Paljude önnetusjuhtumite põhjuseks on puudulikult hooldatud elektritööriist.
- f) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Korralikult hooldatud teravate lõiketeradega lõiketööriistad ei jää kergelt materjalil külge kinni ja neid on kergem kontrollida.
- g) **Kasutage elektritööriisti, tarvikuid, reguleerimistööriisti jms käesolevas juhendis ja igale kindlasti seadmetüübile ette nähtud viisil.** Arvestage seejuures tööttingimuste ja sooritatava töötoiminguga. Elektritööriista kasutamine muul otstarbel kui juhendis ette nähtud võib põhjustada ohtlike olukordi.
- 5) Parandamine**
- a) **Laske oma elektritööriistu parandada vaid väljaöppinud professionaalidel ja nõustuge vaid originaalvaruosade kasutamisega.** Nii saate olla kindel, et tööriista kasutamine on jätkuvalt turvaline.
- 6) Tähelepanelik akutöörista kasutamine**
- a) **Enne, kui te aku külge ühendate, veenduge, et seade oleks välja lülitatud.** Sisselülitatud seadmele aku külge panemine võib põhjustada önnetusi;
- b) **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijaga.** Laadija, mis on mõeldud kindlasti tüüpiliseks akule, võib põhjustada tuleohliku olukorra, kui ta on ühendatud teist tüüpilise akuga.
- c) **Kasutage elektritööstastega ainult ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tuleohtu.
- d) **Kui te akut ei kasuta, hoidke see eemal kirjaklambitest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallseemetest, et akuklemmid omavahel kokku ei ühenduks.** Lühis akuklemmid vahel võib põhjustada põletusi ja

tuleohtu.

- e) Akude valel kasutamisel võib neist vedenlikku välja imbuda. Vältige sellega kokkupuudet. Juhuslikul kokkupuutel loputa veega. Kui akuveadelikku silma satub, pöörduge lisaks arsti poole. Väljaimbuv akuveadelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.

Ohutusnõuded hezikääridele:

- Hoidke kõiki kehaosi lõiketerast eemal. Ärge püüdke töötava tera korral: eemaldada lõikejääke ja ärge hoidke kinni lõigatavast materjalist. Eemaldage kinijää nud lõikejääke ainult väljalülitatud seadmega. Tähelepanematus hezikääride kasutamisel võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
- Liikumisel kandke hezikääre käepidemest, seisikunud teraga. Hezikäärde transportimisel või hoistamisel asetage peale kaitsekate. Hoolas seadmega ümberkäimine vähendab lõiketerast tulenevat ohtu.
- Hoidke elektritööriisa ainult isoleeritud hoidepindadest, sest lõikenuga võib peidetud elektrijuhtmetega kokku puutuda. Lõikenoa kokkupuutel pingestatud juhtmega võivad metallist seadmeosad pingi alla satuda ning elektrilööki põhjustada.
- Otsige hekk enne töö alustamist peidetud objektide nagu nt traadi jms suhtes läbi. Olge tähelepanelik, et lõketööriist ei puutuks kokku traadi ega muude metallobjektidega.
- Hoidke elektritööriista õigesti, nt kahe käepideme olemasolul mõlema käega käepidemetest kinni. Seadme üle kontrolli kaotamine võib põhjustada vigastusi.

Ohutusnõuded muru- ja pöösakääridele

- Antud seadet ei tohi kasutada piiratud füüsилiste, aistmis- ja vaimsete võimetega inimesed (seahulgas lapsed) või kellel puudub kogemus või oskused, välja arvatud juhul, kui nad on nende ohutuse eest vastutava isiku valve all või neile on tutvustatud masina kasutamist. Lapsed peavad olema järelvalve all kontrollimaks, et nad seadmega ei mängi.
- Antud seadet ei tohi kasutada piiratud füüsилiste, aistmis- ja vaimsete võimetega

inimesed (seahulgas lapsed) või kellel puudub kogemus või oskused.

- Lõketööriist töötab pärast seadme väljalülitamist hetke välitel edasi.
- Enne puhastamist on seade välja lülitatud.
- Tähelepanu! Hoidke käed ja jalad niitmusalast eemal.
- Mootor siis sisse lülitada, kui käed ja jalad on lõketööriistast ohutus kauguses.
- Enne seadme kasutamist vabastage tööpind võörkehadest; töö ajal pöörake samuti tähelepanu võörkehadele.
- Transportimiseks lülitage masin alati välja ning jälgige, et tera ei tööta. Hoolitus- ja puhastustöid teostada alati vaid väljalülitatud seadmega.
- Lapsed ja alla 16-aastased noored ei tohi seadet kasutada.
- Ärge lubage kunagi lastel või isikutel, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, seadet kasutada.
- Kasutaja vanus võib olla seadusega sätestatud nõuetega piiratud.
- Teadvustage, et olete tööpiirkonnas vastutav lähedalolevate isikute eest.
- Vältige käärde kasutamist, kui läheduses on inimesi, eelkõige lapsed.
- Pöösa- ja murukääre kasutada ainult päevalguses või rikkaliku kunstvalgustuse korral
- Masina kasutamist tuleb välida, kui läheduses viibivad inimesed, eelkõige lapsed või koduloomad.
- Kahjustuste korral tohib tera vaid tervenisti välja vahetada. Suuremate kahjustuste korral laske seade kindlasti spetsialistil üle kontrollida.
- Kandke vastavat töörijetust, kaitseprille, körvaklappe, libisemiskindlaid kinniseid jalanoüsuid, töökindaid. Vältige avarat riietust, mis võib haakuda seadme liikuvate osadega.
- Masinat tuleks regulaarselt kontrollida ja hooldada ning seda üksnes pädevas remonditeeninduses.
- Kontrollige korrapäraselt tera kahjustusi.
- Ärge mitte mingil juhul hoidke kääre teradest, sest vigastusoht on isegi siis, kui seade ei tööta.
- Ärge kunagi võtke kinni töötavast terast

- võörkeha eemaldamiseks; või koraks blokeerunud tera puhul. Lülitage seade alati ennen välja.
- Enne hooldust ja puhastamist lülitage masin alati välja.
 - Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
 - Töötamisel pöösa- ja murukääridega võtke alati sisse kindel asend, eriti siis, kui kasutate treppi või redelit.
 - Ärge kasutage muru- ja pöösakääre, kui löikeseade on liialt kulunud või kahjustunud.
 - Ärge kunagi võtke kasutusele puuduvate detailidega masinat.
 - Pöösa- ja murukääride transpormisel või hoiustamisel kasutage alati terakaitset.
 - Enne töötamist tutvuge ümbruskonnaga ja arvestage võimalike ohtudega, mida te masinamüra töttu ei kuule.
 - Kasutage ainult tootja poolt soovitatud varu- ja lisadetaile.
 - Tuleb silmas pidada, et kasutaja vastutab ise teiste isikute või nende omandiga seonduvate önnestuste või ohtude eest.
 - Enne kasutamist tuleb masinat visuaalselt kahjustatud, puuduvate või valesti paigaldatud kaitseseadiste või -katete suhtes kontrollida.
 - Ärge kasutage masinat kunagi kahjustatud kattega või ilma katteta või vastavalt kaitseeadisteta.
 - Kandke masina kogu kasutuse vältel silmakaitset, pikki pükse ja tugevaid jalatseid.
 - Halbades ilmastikutingimustes, eriti välguriski korral, tuleb vältida masina kasutamist.
 - Lülitage masin välja,
 - alati, kui masin jäetakse järelevalveta
 - enne masina ülekontrollimist või töötlemist
 - pärast võörkehaga kokku puutumist
 - alati, kui masin hakkab ebatavaliselt vibreerima
 - Tehke alati kindlaks, et ventilatsioonivad hoitakse võörkehadest puhtad.
 - Säilitage alati tasakaalu, et tagada kallakutel igal ajal stabiilne seisuasend. Kõndige, ärge jookske.
- Hoitatus! Ärge puudutage liikuvaid ohtlike osi enne, kui masin on välja lülitatud ja liikuvad ohtlikud osad on täielikult seisma jäanud.
 - Käte surisemine või tuimus viitab liigsele vibratsioonile. Kui kasutate tööriista pikemalt, piirake tööaega, tehke piisavalt tööpause, jagage töö mitme inimese vahel või kandke vibratsioonivastaseid kindaid.

Enne kasutamist

Masin turvavõtmega (safety key) (Pilt 2)

Teenindusjuhtumiks avatud seadme kohta kehtivate aktuaalsete ohutuseeskirjade töltu on varustatud könealune masin turvavõtmega (safety key) (X). See peab olema tavalise kasutuse ajal alati sisse pistetud. Ilma turvavõtmega pole võimalik masinat käiku võtta. See tömmatakse eest ära ainult siis, kui teenindustehnikud seadme avavad, et ettekavatsetatud sisselülitamist ja seega vigastusohtu vältida.

Akude laadimine

Ohutusnöuanded:

Seadmega on kaasas laetud Li-Ion aku. Enne esimest kasutamist soovitame akut laadida.

- Kasutage kaasasolevat laadijat. See on spetsiaalselt mõeldud antudaku laadimiseks.
- Ärge kasutage teisi laadijaid. Seetõttu võib tekkida tule- ja plahvatusoht.
- Hoidke laadija eemal vihmast ja niiskusest. Elektriõigi ohot!
- Ärge laadige akut õues, vaid tehke seda kuivas ja kaitstud kohas.
- Ärge laadige selle laadijaga teisi akusid. Tule- ja plahvatusoht.
- Enne iga kasutust kontrollige laadija, pistiku ja juhme seisukorda. Kui leidub kahjustusi, ärge laadija kasutage.
- Ärge avage laadijat. Defekti korral vahetage laadija välja.
- Laadija soojeneb laadimise ajal. Ärge asetage seda kergestisüttivale pinnale või keskkonda. Tuleoht.
- Ärge avage akuklemme. Lühise oht.
- Kahjustunud akudest võib ohtlikku auru ja vedelikke välja imbuda. Juhusliku kontakti puhul loputage veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Akovedelik võib põhjustada nahaäritudist ja pöletust.
- Kaitsts akut kuumuse, päikesekiirguse ja tule eest. Plahvatusoht.

Laadimine:

Aku laadimiseks pange laadija pistik pistikupesasse. Pange laadimisjuhtme pistik muru- ja pöösakääride pistikupesasse (Pilt 3).

Laadimise algust näitab käepideme otsas olev punane kontrolltuli (X) (Pilt 4). Tühja aku korral kestab laadimine 3-5 tundi. Peale edukat laadimist lõpetab laadija

automaatselt laadimisprotsessi. Kui aku on täis laetud, siis põleb roheline valgusdiood püsivalt ja annab märku laadimise lõpust. Laadimist ei ole vajalikjälgida.

Laadimise ajal soojenevad laadija ja seadme käepide. See on normaalne.

Peale laadimist eemaldage laadija pistikust.

Laadimise ajal ei tohi seadet kasutada.

Kui märkate lõikamistulemuse halvenemist, tuleb akut laadida.

Lisaks on seadmesse integreeritud tühjakslaadimise-kaitsse, mis hoiab äraaku kahjustumise. Tühjakslaadimise-kaits seülitab tühjenenud aku korral seadme välja. Sellisel juhul ärge lülitage seadet uuesti sisse, vaid laadige akut.

Sisse- ja väljalülitamine (Pilt 5)

Vajutage (6) ette ja vajutage lülitit (7). Peale sisselülitust ei pea te enam kaitseriivi (6) hoidma.

Käitamise ajal põleb punane kontrolltuli.

Seadme väljalülitamiseks vabastage lülit (7).

! Ettevaatust! Lõiketööriist töötab pärast seadme väljalülitamist hetke vältel edasi.

Pööratav käepide (Pilt 6)

Ergonomiliseks kasutamiseks saab käärde käepidet 90° vasakule või paremale pöörata.

Pärast lukusti (8) vajutamist saab käepideme 90° ümber seada. Pidage silmas, et lukusti on enne käärde uuesti kasutusele võtmist taas fikseerunud.

Seadme varustuse muutmine / käärüsüsteemi vahetamine

! Ärge lülitage järgmistel töödel käärüsüsteemi vahetades seadet mitte mingil juhul sisse!
Vigastusoht!

Lükake kaitseks vigastuste eest kaasasolev noakaitse noa peale ja kasutage kaitsekindaid.

Vajutage lukustusaasa ja lükake reduktori kaant noole suunas. Võtke reduktori kaas maha. Nüüd saab lõiknoa välja võtta. (joon. 7)

Eemaldage reduktori ruumist võimalik sissetunginud mustus.

Hoidke nuga taimemahlastest ja mustusest puhas. Nuga tuleks hooaja jooksul vähemalt üks kord maha võtta. Seejuures tuleb eemaldada taimejäägid ja vörkehad.

Määrite tähikut A ja noaselga B ettevaatlikult vedela määrdega (joon. 9 ja 10). Ärge määrite mootorit ega muid detaile.

Häälestage reduktori positsioon kaasasoleva tööriistaga. Korpusel ja reduktori hammasrattal olevad (punased) märgistused moodustavad ühe joone. (joon. 8)

Mõlemad (punased) märgistused peavad noal kohakuti paiknema. (joon. 9)

! Ärge hoidke nuga vahetamisel lõiketeradest kinni! Sisse-Väljalülitü ettekavatsematu lülitamisel võite raskelt vigastada saada.

Pange nuga reduktori korpusse. Palun pidage silmas, et noad paikneks kujutatud positsioonis. (joon. 10)

Juhis: Pidage silmas, et nuga toetuks vastu plastmas- shoidikuid (3) ja tehke kindlaks, et nuga istuks õigesti neljal fiksatoril (4). (joon. 11)

Seejärel pange reduktori kaas juhikutesse (1) ja lükake kuni lukustusaasa fikseerumiseni ettepoole (2) (joon. 11). Seade on nüüd jälle kasutusvalmis

Nõuandeid töötamiseks

Pöösakääridega võite lõigata ilupõosaid ja höredaid põosaid. See seade on möeldud vormilõikuseks, nt haudusel hooldusel.

Murukääridega saatte lõigata muruääri ligipääsmatutes kohtades

! Kuna seadet juhitakse ühe käega, siis ärge asetage vaba kätt lõiketera lähedusse.

Hooldus (Pilt 8 + 9)

Hoidke lõiketera taimejääkidest puhas. Terapaari peab igal hooajal vähemalt ühel korral eemaldama. Eemaldage taimejänused ja vörkehad. Määrite hammasratast A ja noaselga B ettevaatlikult universaalse määrdaine- ga. Teisi detaile ja mootorit mitte määrida.

Tähelepanu! Tera libisevaid pindu peab ölitama, et säilitada nende pindade libisemisvõimet. Ölitamata pinnad võivad lühendada seadme eluiga.

Kui tera peale pikka kasutust nüriks läheb, asendage see orginaalasendusteraga.

Puhastage kääre ainult harja või lapiga. Vältige seadme kokkuputumist veega (ärge pritsige veega, ärge asetage vette).

Töödelge tera peale igat kasutuskorda hooldusspreiga. Vahetage välja nüristunud terad.

Peale kasutamist asetage terale alati peale terakaitse.

Kontrollige seadet võimalike puuduste suhtes ning vaja- dusel viige volitatud paranduskohta.

Hoiustamine

Hoiustage seadet kuivas, jäätumisvabas, puhtas, lastele kättesaamatus kohas.

Keskonnakaitse

! Palun järgige utiliseerimiseks järgmisi juhiseid: Kasutatud elektriseadmed ja akud ei kuulu majapida- misprügi hulka.

Elektriseadmed tuleb kokku coguda, ümbertöötlusse suunata või keskkonnasõbralikul viisil utiliseerida.

Defektsed või kasutatud akud tuleb vastavalt aktuaal- setele akude ja patareide direktiivile asjakohasesse ümbertöötlusse suunata.

Võimaldamaks seadmest akut koos paigaldatud trükkplaadiga välja võtta, vajutage eelnevalt senikaua sisse-/väljalülitiit, kuniaku on täielikult tühjenenud.

Vabastage seejärel kruvikeerajaga seadme kõik kruvid ja avage korpus.

Võtke trükkplaat koos liitiumioonelementida välja ja lõigake ühendused akult/trükkplaadilt maha.

Andke seejärel trükkplaat koos liitiumioonelementida asjakohaseks utiliseerimiseks akude/patareide käituspunkt.

Vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemist sätestavale Euroopa direktiivile suunate Te trükkplaadi koos akuga pärast seadmest väljavõtmist keskkonnasõbralikku taaskasutusse.

Samuti võtame me meelsasti Teie jaoks seadme asjakohase utiliseerimise koos akuga üle. Selleks saatke seade kasutusjuhendil esitatud teeninduse aadressile.

Varuosad

Kui Teile tekib vajadus varuosade järele, palun võtke ühendust meie teenindusakonnaga.

Selle tööriistaga töötamisel ärge kasutage muid varuosi kui soovitatuid meie ettevõtte poolt. Vastasel juhul tekib operaatori või vahetus lähduses viibivate isikute vigastamise oht või tööriista kahjustamise oht.

Euroopa Ühenduse vastavusdeklaratsioon



Meie, **ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany**, kinnitame omal vastutusel, et käesolevas deklaratsioonis käsitlevat seade, st **Akuga muru-ja põõsakäärid HGSI 45**, vastab tööhutust ja töötervishoidu käsitlevatele Euroopa Ühenduse direktiividele **2014/30/EÜ** (elektromagnetilist ühilduvust käsitlev direktiiv), **2006/42/EÜ** (masinadirektiiv), **2011/65/EU** (RoHS direktiiv) ja **2000/14/EÜ** (mürula käsitlev direktiiv), sh nende muudetud redaktsioonides. EÜ eeskirjades sätestatud ohutus- ja tervisekaitsenõuetega õige rakendamise tagamiseks kasutatakse järgmisi standardeid ja/või tehnilisi liigitusi:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-15:2009/A1:2010,

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011, EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-94:2014, EN 50581:2012

EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

mõõdetud heliõimsuse tase	87 dB (A)
garanteeritud heliõimsuse tase	92 dB (A)

Vastavus tehti kindlaks direktiivi 2000/14/EÜ V lisas sätestatud korras

Valmistamisaasta on trükitud andmesildile ja selle saab teada järjestikuse seerianumbri järgi.

Münster, 19.10.2016

Gerhard Knorr, tehniline juhatus ikra GmbH

Tehnilise dokumentatsiooni asukoht: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

**ikra GmbH
Schlesierstraße 36
D-64839 Münster / Altheim**

JAMSTVO

Za ovaj uređaj dajemo, bez obzira na obvezu trgovca iz kupovnog ugovora, krajnjem potrošaču slijedeće jamstvo:

Vrijeme trajanja jamstva iznosi 24 mjeseca, a počinje prodajom uređaja što se dokazuje originalnim računom. Kod komercijalne uporabe i iznajmljivanja rok jamstva skraćuje se na 12 mjeseci. Iz jamstva su isključeni potrošni dijelovi i štete koje nastanu uporabom neispravnih dodatnih dijelova, popravaka sa neoriginalnim dijelovima, primjene sile, udara i loma kao i nasilnog preopterećenja motora.

Jamstvo na zamjenu odnosi se samo na neispravne dijelove, a ne na kompletne uređaje. Popravak u jamstvenom roku smije provesti samo ovlašteni servis ili servisna služba proizvođača. U slučaju zahvata od strane neovlaštenih servisa, jamstvo više ne vrijedi.

Troškove poštarine, pošiljke i vezane troškove snosi kupac.

Proizvod	Tvornički broj
Datum prodaje	

SERVIS:

**VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
HR – 10090 ZAGREB**

Tel. +385 91 571 3164
Fax +385 1 3430 820

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe:

Termék megnevezése:.....

Termék típusa:.....

Termék gyártási száma (amennyiben van):.....

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással)(name and address of producer):.....

Vásárlás időpontja:.....

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

A józállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

A józállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

SZERVIZEK

M1000	Tooltechnic Kft.	1225 Budapest, Nagytétényi út 282.	06-1-330-4465
M1112	Eszkimo Szerviz Kft.	7630 Pécs, Mohácsi út 13.	06-72-525-490
M1205	Belka Kft.	6500 Baja, Jelky tér 1	06-79-322-333
M1219	FRIGO-MATIC	6000 Kecskemét, Széchenyi Sétány 5.	06-76-475-399
M1238	HARGITAI ELEKTRO SZERVIZ Bt.	6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 55/2.	06-78-563-100
M1318	Juhász Elektronikai Kft.	5600 Békéscsaba, Kőlcsey út 17.	06-66-324-419
M1416	Gazdik Jav-Ker Kft.	3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 16	06-46-365-000
M1504	Szuper ELSZO	6722 Szeged, Tábor u. 3.	06-62-426-928
M1513	SPECIÁL MŰSZAKI Szaküzlet és Szerviz	6600 Szentes, Szűrszabó N.I. u. 3.	06-63-314-123
M1607	Komolai Zoltán	2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 3. Fsz. 3.	06-25-412-727
M1619	Baracskai Sándor	7000 Sárdbogárd, Asztalos u. 2/b.	06-25-460-243
M1620	KIRÁLY Elektro	2841 Oroszlány, Fürst S. út 24. Pf.: 75	06-34-365-127
M1708	EM-Elektromechanika Kft.	9023 Győr, Török István u. 32/a.	06-96-424-166
M1805	Papp Imre	Polgárhősök u. 97.	06-52-392-626
M1812	Nagy-Szerviz Bt.	4029 Debrecen, Kígyó u. 19.	06-52-426-699
M2002	Praktikus Szerviz Kft.	2800 Tata, Kodály Z. tér 6.	06-34-310-442
M2104	JAVKAR Kft.	3100 Salgótarján, Úttörök útja 31/a.	06-32-312-910
M2207	Melker Kft.	2200 Monor, Kossuth u. 76.	06-29-410-742
M2322	ROTECH Kft.	7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 16-18.	06-82-412-030
M2425	Fehér Tamás László	4481 Nyíregyháza, Fejedelem út 21.	06-42-475-579
M2501	Szolker-Szerviz 1993 Kft.	5000 Szolnok, Mátyás Kir. u.4.	06-56-423-702
M2603	EKRON Kft.	7100 Szekszárd, Rákóczi út 31.	06-74-510-704
M2932	Borzai József	8360 Keszthely, Bercsényi u. 41.	06-83-312-291
M2936	Gyémánt Mihály	8900 Zalaegerszeg, Hock János út 3/b.	06-92-348-446

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGORÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végezi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

- Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
- - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetéssellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlíta aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibáitlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavítathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhét át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserálni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kárterítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy fogyasztó részére történő átadása elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonyattal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:
(szerviz megadása nem kötelező)

Név: (name of service)

Cím: address of service.....

Telefonszám(phone number of
service):.....

E-mail cím(e-mail address of
service):.....

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás között szerződés keretében eladtott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.



**IKRA
ÇİM OT ÇİT KESME MAKİNALARI
GARANTİ BELGESİ**

Belge Düzenlenme Tarihi: 20.Mart.2015

Bu belgenin kullanılmasına 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÜRÜ



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> HS 600-450 A-GHS 4843 | <input type="checkbox"/> RT 2107 D |
| <input type="checkbox"/> HS 6055 | <input type="checkbox"/> RT 2122 A |
| <input type="checkbox"/> HS 6070 PRO (flexo) | <input type="checkbox"/> RT 21-2CT |
| <input type="checkbox"/> HS 6060 PRO (flexo) | <input type="checkbox"/> RT 1003DA (GT 3524) |
| <input type="checkbox"/> THS 500 PRO | <input type="checkbox"/> RT 2003DA (GT 3525) |
| <input type="checkbox"/> GTI 5230 | <input type="checkbox"/> RTV 6050 |
| <input type="checkbox"/> HT 45 CH/5 | <input type="checkbox"/> RT 2008 DV |
| <input type="checkbox"/> HTI 2522 | <input type="checkbox"/> RT 4003 DV |
| <input type="checkbox"/> GTI 3525 | <input type="checkbox"/> RT 30 CT |
| <input type="checkbox"/> GHSI 7060 PRO (Gardol) | <input type="checkbox"/> RT 50 CT |
| <input type="checkbox"/> GGSI 70 (Gardol) | <input type="checkbox"/> FHS 1555 (FLEXO) |
| <input type="checkbox"/> GGSI 180 (Gardol) | <input type="checkbox"/> HHTI 40 Hurricane |
| <input type="checkbox"/> HTI 4030 Hurricane | <input type="checkbox"/> ART 1522 AA |
| <input type="checkbox"/> HTI 5230 Hurricane | <input type="checkbox"/> JRT 550 |
| <input type="checkbox"/> HBI 80 Hurricane | <input type="checkbox"/> HSD 600 PROFI |
| <input type="checkbox"/> HBHI 75 Hurricane | <input type="checkbox"/> ESN 900 |
| <input type="checkbox"/> HGSI 45 Hurricane | <input type="checkbox"/> ESN 900B |
| <input type="checkbox"/> ATHS 2440 (GAHTI 40) | <input type="checkbox"/> ESN 100C |
| <input type="checkbox"/> HT 450/4 (GHS 4843) | <input type="checkbox"/> ESN 1000 |
| <input type="checkbox"/> HHSI 5246 | <input type="checkbox"/> EHSN 600 PROFI |
| <input type="checkbox"/> HE 550 (GHS 5055 Gardol) | <input type="checkbox"/> HTM 520 |
| <input type="checkbox"/> BHSN 55 | <input type="checkbox"/> HTM 600 |
| <input type="checkbox"/> BHSN 602 | <input type="checkbox"/> IHS 600 |
| <input type="checkbox"/> HT 14030 Hurricane | <input type="checkbox"/> GT 350(CH 550) |
| <input type="checkbox"/> IBAS 3330 | <input type="checkbox"/> HTI 3525 |



İTHALATÇI FIRMANIN

Ünvanı : ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi : 1202/1 SOKAK NO:101/G YENİSEHİR 35110 İZMİR
Tel : 0232 4591581 – 4580586
Faks : 0232 4572697
E-posta : info@zimasziraat.com

YETKİLİİNİN İMZA VE KAŞESİ

SATICI FIRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Tel :
Faks :
E-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:

YETKİLİİNİN İMZA VE KAŞESİ

MALIN
CİNSİ : ÇİM-OT-ÇİT KESME
MARKASI : IKRA
MODELİ : _____

BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

1. ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
1202/1 Sokak No. 101/G Yenişehir / İZMİR Tel:
0232 4591581 Faks: 0232 4572697
mail: info@zimasziraat.com
2. ANADOLU JENARATÖR / ŞEYHMUS YILMAZ
2830 Sokak No: 18 1. Sanayi Sitesi / İZMİR Tel:
0232 4330243 Faks: 0232 4582810
3. ÜNSALLAR MAK. MOTOR SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Çankırı Caddesi Yiba Çarşısı 2. Zemin No:
45/46 Dışkapı / ANKARA
Tel: 0312 3245302
Faks: 0312 3241819
4. EFSANE ZİR. BAH. MA. PEY. SER. HZ. LTD. ŞTİ.
Yavuz Selim Caddesi No: 30 Çamdibi / İZMİR
Tel: 0232 4619137 Faks: 0232 4354795
5. Hedef İthalat A.S.
Yer Altı Gecidi No:21
Karaköy /İSTANBUL/ TURKEY
Tel : 00 90 212 293 23 32
Fax : 00 90 212 245 65 55
6. Oba Bahce ve Orman Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Maliye Cad. NO:7/9
Karakoy / ISTANBUL / TURKEY
Tel : 00 90 212 243 20 92
Fax: 00 90 212 293 45 28
7. GÜVEN MOTOR / CEMİL METİN
Cumhuriyet Mahallesi 668 Sokak No: 20
Muratpaşa / ANTALYA
Tel: 0242 3442267 Faks: 0242 3343853
8. ORMANCI MOTOR TİCARET / MUSTAFA BADEM
VE ORTAĞI
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 49- KAYSERİ
Tel: 352 320 18 26 Faks: 352 320 18 26
9. MOTO KERVAN / M.ALİ YOKUŞ
Yeni San. Sit. 9. Sokak No:38 KÜTAHYA
Tel: 274 231 94 68 Faks: 274 231 33 11
10. ÖZ-DEVOĞLU MOTOR BİS. NADİ DEVOĞLU
Eskibağlar Mah. Hatboyu
Caddesi No: 5/A ESKİSEHİR
TEL: 222/322-10-20 FAX: 222/322-10-21
11. MOTORCU ERDAL- ERDAL TEZER
Değirmendere Mah. Adasan San. Sitesi 5.
Sok. A Blok No:4; KUŞADASI /AYDIN
TEL: 256/811-21-97
12. UĞUR TARIM HATİCE ÖZDEN AŞICI
Kültür Mah. Mimar Sinan Cad. No:2/10
ALİAĞA /İZMİR
TEL: 232/616-13-00
13. İLK-AY MAKİNA /TANER ÇAMBELENİ
Çamdibi Mahallesi 243 Sok.No:1/10
MARMARİS/MUĞLA
TEL: 252/412-02-56
14. İLYAS BOBİNAJ/ İLYAS YELKİ
Araççılar Çarşısı No: 4/A İlica
ÇEŞME/İZMİR
TEL: 232/716-90-36
15. KALENDERLER TİC./MEHMET TAŞPINAR
Yeni Sanayi Sitesi 5 Blok No: 5 / ISPARTA
TEL: 0246-223 14 20
16. ATILLA USTA ÇİM BİÇME MAK. YEDEK
PARÇA SERVİS - CEMİL ÖZ
Orta Mah. Manavgat Cad. 1044 Sok.
No:1-B SERİK /ANTALYA
TEL: 242/722-29-77
Faks: 242/722-29-77

GARANTİ BELGESİ

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.**
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.**
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
 - a- Sözleşmeden dönme,**
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,****haklarından birini kullanabilir.**
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.- 6) Malın tamir süresi **20 iş günü****, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş günü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.**
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çababilen uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.**
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.**

SERVICE

DE	Ikra Mogatec - Service c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH Max-Wenzel-Str. 31, 09427 Ehrenfriedersdorf ⌚ +49 3725 449-335	+493725 449-324
AT	Ikra - Reparatur Service c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH Max-Wenzel-Str. 31, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland ⌚ +43 7207-34115	+493725 449-324
BG	GARDEN SPECIALISTS Ltd 2 Lozenski put Str., Sofia ⌚ +359 2 44 11 665	ГРАДИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ООД ГР. СОФИЯ, УЛ. „Стар Лозенски път“ №2 Тел. + 359 2 44 11 665
CH	Wetec Service und Verkauf AG Täfernstrasse 14, 5405 Baden-Dättwil ⌚ +41 56 622 74 66	+41 56 622 89 62 @ lager@wetec.ch
CZ	Drupol T.G. Masaryka 81/833, 277 13 Kostelec nad Labem ⌚ +420 326 981 228	+420 326 990 012
DK	Bahn-Larsen Skov- Have- og Parkmaskiner Vinkelvej 28, 7840 Hoejslev ⌚ +45 +48 28 70 20	
EE	INTRAC ESTI AS Tartu mnt. 167, 75312 Rae vald, Harjumaa ⌚ üldine +372 603 5700 kauplus +372603 5710	603 5739 varuosad +372 603 5709 @ info@intrac.ee
ES	Yaros Dau C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4, 17820 Banyoles (Girona) ⌚ +34 972 57 52 64	+34 972 57 36 00
FI	Railmit Oy Hakuninvahe 1, 26100 Rauma ⌚ +358 02 822 2887	+358 10 293 0263 @ posti@railmit.fi
HR	VAR - ERCO d.o.o. Stipana Vilova 14A, 10090 ZAGREB ⌚ +385 91 571 3164	+385 1 3454 906
HU	Tooltechnic Kft. Bárd u. 2., 1097 Budapest ⌚ +36 1 330-4465	+ 36 1 283-6550
LU	Bobinage Georges Back 53, Rue Nic. Meyers, 4918 Bascharage ⌚ +352 507622	+352 504889
NL	Muldertechniek Noorderkijl 1, 9571 AR 2 e Exloermond ⌚ +31 599 671570	+31 599 672650
NO	Maskin Importeure Verpetveien 34, 1540 Vestby ⌚ +47 64 95 35 00	+47 64 95 35 01
PL	ikra Service Polska ul. Ostroroga 18A, 01-163 Warszawa ⌚ +48 22 4245420 / 22 3926058	+48 22 4335045
SE	ikra Service Sweden Stallbergsvägen 1B, 57361 Sommen ⌚ 0046 763 268982	@ ikrawinbladh@gmail.com
SI	BIBIRO d.o.o. Trzaska cesta 233, 1000 Ljubljana ⌚ +386 1 256 48 68	+386 1 256 48 67
TR	ZİMAS Ziraat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.S. 1202/1 Sokak No:101/G Yenisehir, 35110 İZMİR ⌚ +90 232 4364618-4594094	+ 90 232 4364619