Garden FEELINGS

Tondeuse à batterie

IAM 36-4340-1N F

3 Ans
GARANTIE DU FABRICANT

SERVICE CLIENTS
05.61.50.78.94
www.ikrafrance.fr
No d'article 8726 S. 16/18-B

MANUEL D´UTILISATION ORIGINAL

CE

26087269
S.16/18-B
No d'article 8726

Présentation 1
Utilisation 2
Étendue de la livraison/ Composants 3
Généralités 4
Lire et conserver le mode d'emploi 4
Présentation des symboles 4
Sécurité 7
Utilisation conforme 7
Dangers résiduels 7
Consignes de sécurité 7
Première mise en service 14
Vérifier la tondeuse et l'étendue de livraison 14
Monter la tondeuse 14
Replier le longeron de guidage 14
Charger la batterie 14
Insérer/retirer la batterie 15
Commande 15
Régler la hauteur de coupe 16
Démarrer/arrêter la tondeuse 16
Utiliser le bac de ramassage 16
Vider le bac de ramassage 17
Nettoyage et maintenance 17
Remplacer la lame 18
Transport et stockage 18
Recherche des erreurs 20
Caractéristiques techniques 21
Pièces de rechange 22
Service de réparation 22
Élimination 22
Éliminer l'emballage 22
Éliminer la tondeuse 22
Conditions de garantie 23
Service 23
Déclaration de conformité 24

1

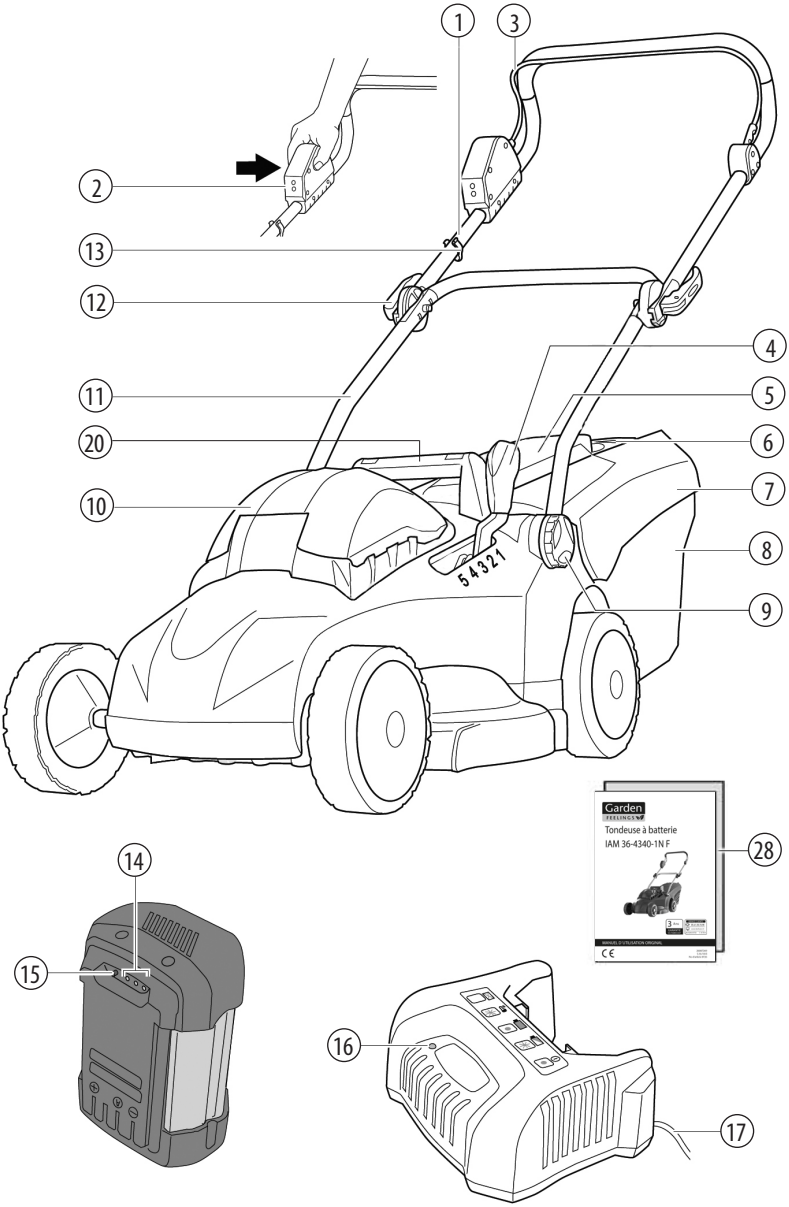
1
3
2
13
12
4
11
5
20
6
10
7
8
54321
9
Garden
FEELINGS
Tondeuse à batterie
IAM 36-4340-1N F
28
14
15
16
17

Utilisation

2

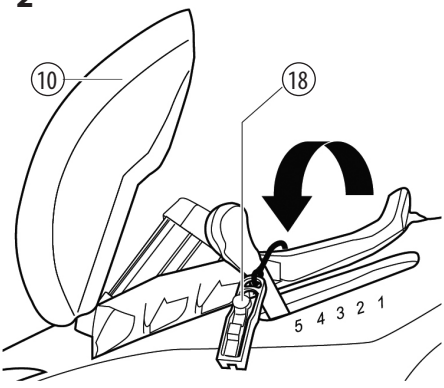

3

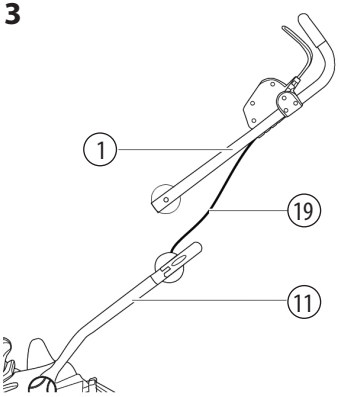

4

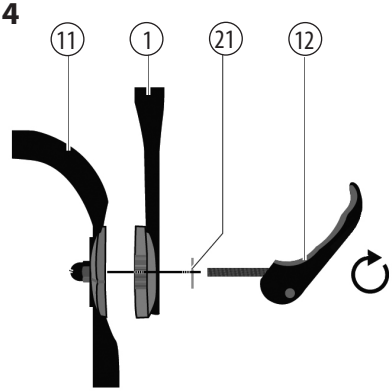

5

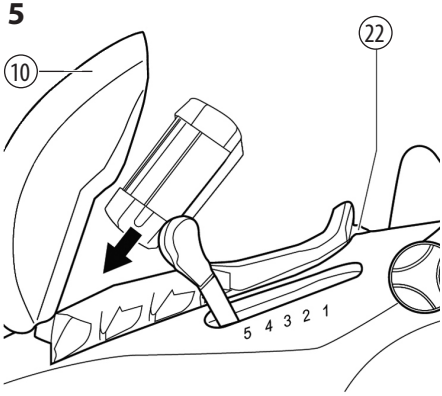

6

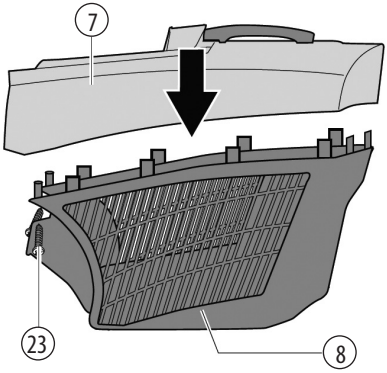

7

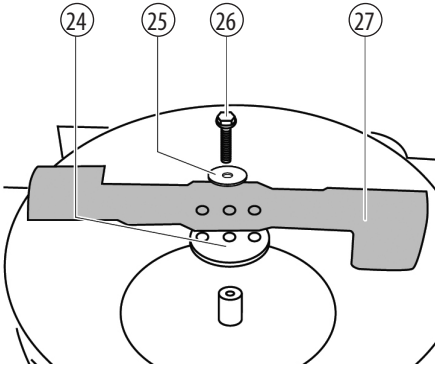

Étendue de la livraison/Composants

1. Longeron de guidage
2. Bouton de sécurité
3. Étrier de sécurité
4. Réglage de la hauteur de coupe
5. Clapet de protection
6. Affichage du niveau de remplissage
7. Couvercle (bac de ramassage d'herbes)
8. Bac de ramassage d'herbes
9. Vis de réglage, 2×
10. Couvercle de protection
11. Tringlerie du longeron de guidage
12. Levier à fermeture rapide, 2x
13. Serre-câbles, 2×
14. LED d'affichage de la capacité (batterie)
15. Bouton (pour LED d'affichage de la capacité)
16. Affichage du statut de charge (chargeur)
17. Câble d'alimentation avec prise
18. Clé de sécurité
19. Câble
20. Poignée
21. Rondelle d'appui (fermeture rapide), 2x
22. Verrouillage
23. Vis (bac de ramassage d'herbes), 2x
24. Rondelle de douille d'accouplement
25. Rondelle d'appui (lame)
26. Vis de fixation (lame)
27. Lame
28. Mode d'emploi et carte de garantie

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

Le présent mode d'emploi est celui de la tondeuse à gazon sur batterie IAM 36-4340-1N F (désignée ci-après uniquement « tondeuse à gazon »). Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser la tondeuse à gazon. Le non-respect du présent mode d'emploi peut provoquer des blessures graves ou dommages de la tondeuse à gazon.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. Observez également les directives et lois nationales à l'étranger.

Conservez bien ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure. Si vous transmettez la tondeuse à gazon à un tiers, remettez-lui également le présent mode d'emploi.

Présentation des symboles

Les symboles et mots de signalement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la tondeuse à gazon ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot de signalement signale un danger avec un niveau de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE ! Ce symbole/mot de signalement signale un danger avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

REMARQUE ! Ce mot de signalement signale d'éventuels dommages matériels.

Présentation des symboles

Ce symbole vous donne des informations utiles sur le montage ou le fonctionnement.

Attention!

Lire le mode d'emploi

Déclaration de conformité (voir Chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les directives applicables de l'Espace Économique Européen.

Avertissement ! Lame tranchante!
Pendant le fonctionnement, maintenir une distance suffisante par rapport à la lame de tonte.

Avant tous les travaux de réglage et d'entretien, arrêter la machine et retirer la clé de contact.

Prudence ! Les lames continuent de fonctionner ! Attendez que toutes les pièces rotatives se soient arrêtées.

Évacuation de l'herbe tondue. Ne pas tondre sans clapet de protection.

Maintenez les personnes situées à proximité à une distance sûre de la machine (minimum 5 m)

Utiliser le chargeur uniquement à l'intérieur

Protéger la batterie contre la chaleur et le feu

Protéger la batterie contre l'eau et l'humidité

Présentation des symboles

Ne pas soumettre la batterie à une température supérieure à 40 °C.

Type de batterie : LI 17

T3.15 A
Fusible temporisé

Double isolation

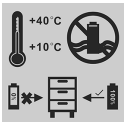

Charge entre +10 °C et 40 °C. Ne pas jeter les batteries dans les eaux usées ou les plonger dans l'eau. Charger l'accumulateur avant le stockage

Niveau sonore maximal de la tondeuse à gazon en service.

A ne pas utiliser sous la pluie et sous l'humidité

Le symbole « GS » indique que la sécurité est prouvée. Les produits qui portent ce symbole, sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

La batterie lithium-ion est conforme à la classe de produit dangereux 9 et doit être transportée conformément aux directives appropriées.

Éliminez la batterie auprès d'un centre de collecte.

Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères ! Si la tondeuse à gazon est hors d'usage, chaque utilisateur est légalement tenu de trier les appareils usagés séparément des ordures ménagères et de la retourner auprès d'un centre de collecte de sa commune/de son quartier par ex.

Ne pas jeter les piles et les batteries avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de retourner toutes les piles et batteries auprès d'un centre de collecte de votre commune/quartier ou d'une entreprise spécialisée, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement.

Sécurité

Utilisation conforme

La tondeuse à gazon est exclusivement conçue pour la tonte de pelouses de petite à moyenne taille dans les jardins privés et de loisirs. Elle est destinée exclusivement à un usage privé et non à un usage professionnel. La tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée aux fins suivantes :

- pour l'élagage des buissons, haies et arbustes,
- pour la coupe ou le broyage des plantes sarmenteuses ou du gazon dans les jardins sur les toits ou dans les jardinières de balcon,
- comme hacheuse pour broyer les découpes d'arbres et de haies,
- pour niveler les irrégularités du sol.

Utilisez uniquement la tondeuse à gazon, comme décrit dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages voire des blessures. La tondeuse à gazon n'est pas un jouet.

Le fabricant ou revendeur ne saurait être tenu responsable des dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte.

Dangers résiduels

Malgré une utilisation conforme, on ne peut exclure entièrement les dangers résiduels non apparents. Selon le type et la construction de la tondeuse à gazon, les dangers potentiels suivants peuvent émaner :

- Coupures en cas de lame pas protégée,
- Blessures liées aux projections de pierres ou de terre,
- Risques pour la sécurité en cas de visibilité ou d'éclairage insuffisant,
- Atteintes à la santé en raison des vibrations, si l'appareil est utilisé pendant une longue durée ou s'il n'est pas utilisé et entretenu correctement.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

Toute utilisation incorrecte de la tondeuse à gazon peut entraîner des blessures. Les lames rotatives peuvent provoquer de graves coupures ou une amputation d'un membre. Il existe également un risque de blessures lié aux objets qui sont happés et projetés par la tondeuse à gazon, et également en cas de manipulation incorrecte de la batterie.

- Lisez avec soin la notice d'utilisation. Familiarisez-vous avec les éléments de réglage et l'usage correct de la machine.
- Démarrez uniquement le moteur lorsque vos pieds sont à une distance de sécurité des lames.
- Ne placez jamais vos mains ou pieds sur ou sous des pièces qui tournent.
- Tenez vous à distance de la sortie de l'herbe et ne vous placez jamais sous le boîtier. N'intervenez jamais dans la sortie de l'herbe, même s'il n'y a aucun déchet de tonte à l'intérieur.
- Lors du réglage de la tondeuse à gazon, veillez à ne pas coincer vos doigts entre les lames de coupe en mouvement et les pièces fixes.
- Ne retirez pas le bac de récupération lorsque la tondeuse à gazon est en service.
- Portez des chaussures résistantes et des pantalons longs lorsque vous utilisez la tondeuse

à gazon. N'utilisez jamais la tondeuse à gazon les pieds nus ou avec des sandales légères.
- Portez des gants de protection pendant l'utilisation.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des vêtements avec des lacets qui pendent ou des ceintures.
- Tondez uniquement à la lumière du jour ou si la lumière artificielle est suffisante.
- N'ouvrez jamais le clapet de protection pendant le fonctionnement lorsque vous travaillez sans bac de ramassage.
- Évitez de travailler sur du gazon humide car vous pourriez glisser.
- Au démarrage du moteur, la tondeuse ne doit pas être basculée à moins qu'elle ne doive être soulevée lors de l'opération. Dans ce cas, ne la faites basculer qu'autant que nécessaire et soulevez uniquement le côté opposé à vous.
- Ne démarrez pas la tondeuse lorsque vous êtes devant le canal d'éjection.
- Utilisez la tondeuse uniquement en cycle pas à pas. Ne courez pas lorsque vous tondez.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous tournez et tirez la tondeuse vers vous.
- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin que la tondeuse fonctionne toujours en toute sécurité.
- Avant d'effectuer des modifications, éteignez toujours la tondeuse, attendez que toutes les pièces soient totalement arrêtées et refroidies et tirez la clé de sécurité.
- Vérifiez régulièrement le bac de ramassage afin de vérifier qu'il n'est pas usé et qu'il est toujours opérationnel.
- Veillez à une position stable de la tondeuse, en particulier en pente. Ne tondez pas sur des pentes très inclinées. Soyez particulièrement prudent lorsque vous changez de direction dans les pentes.
- Tondez perpendiculairement à la pente, jamais en montant ou en descendant.
- Vérifiez minutieusement le terrain sur lequel la tondeuse est utilisée et retirez tous les objets qui pourraient être happés et projetés (ex. : branches, pierres, fruits tombés au sol et autres corps étrangers, également les taupinières).
- Ne levez ou ne portez jamais la tondeuse avec le moteur en marche. Coupez toujours la tondeuse à gazon lorsqu'elle est transportée, basculée ou déplacée en dehors des pelouses. Attendez que toutes les pièces rotatives se soient arrêtées et qu'elles aient entièrement refroidi.
- N'utilisez pas la tondeuse si elle est endommagée ou si les dispositifs de sécurité sont défectueux. Remplacez les pièces endommagées ou défectueuses uniquement par des accessoires d'origine.
- N'utilisez jamais la tondeuse si certains dis-

positifs de protection ou grilles de protection sont endommagés, ou si certains ne sont pas montés.
- N'utilisez que la batterie fournie. L'utilisation d'autres batteries peut entraîner des blessures et un risque d'incendie.
- En cas d'utilisation incorrecte ou d'utilisation d'une batterie endommagée, des vapeurs peuvent s'échapper et irriter les voies respiratoires. Allez respirer de l'air fais et contactez un médecin en cas de problèmes.
- Remplacez les pancartes d'information usées ou endommagées.
- Assurez-vous que les autres utilisateurs ont été correctement instruits et qu'ils ont attentivement lu et compris le mode d'emploi.
- Procédez régulièrement à la maintenance et au nettoyage de la tondeuse.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous tournez et tirez la tondeuse vers vous.
- Démarrez ou actionnez prudemment l'interrupteur de démarrage conformément aux instructions du fabricant. Respectez une distance suffisante entre les pieds et la lame de coupe.
- Laissez le moteur refroidir avant d'entreposer la machine.
- Lors du démarrage de la lame, veillez à ce que les lames de coupe ne puissent pas être déplacées, même lorsque la source de tension est coupée.

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution en cas de manipulation incorrecte du chargeur !

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner un choc électrique.
- Branchez uniquement le chargeur lorsque la tension secteur de la prise correspond à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique.
- Branchez uniquement le chargeur sur une prise facile d'accès afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de problème.
- N'utilisez pas le chargeur s'il présente des dommages visibles ou si le câble ou la prise secteur est défectueux(se).
- Si le câble secteur du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne disposant d'une qualification analogue afin de prévenir tout risque.
- N'ouvrez pas le chargeur, confiez-le plutôt à un réparateur spécialisé. Contactez une entreprise spécialisée. En cas de réparations autonomes, de branchement incorrect ou d'utilisation incorrecte, tous droits à la responsabilité et à la garantie sont exclus.
- En cas de réparations, il ne faut utiliser que des pièces qui correspondent aux données initiales de l'appareil. Dans le chargeur sont situées des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables pour la protection

contre les sources de danger.
- N'utilisez pas le chargeur avec un programmateur externe ou avec un système de commande à distance séparé.
- Ne plongez pas le chargeur, le câble secteur ou la fiche secteur dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains humides.
- Ne débranchez jamais la fiche sur le câble de la prise, mais tenez toujours la fiche elle-même.
- N'utilisez jamais le câble secteur comme poignée de transport.
- Tenez le chargeur, la fiche secteur et le câble secteur à distance d'un feu ouvert et de surfaces chaudes.
- Ne coudez pas le câble secteur et ne le posez pas sur des arêtes vives.
- Utilisez uniquement le chargeur dans des locaux intérieurs. Ne l'utilisez jamais dans des locaux humides ou sous la pluie.
- Ne touchez jamais un appareil électronique s'il est tombé dans l'eau. Débranchez alors immédiatement la fiche secteur.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas d'objets dans le chargeur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, lorsque vous le nettoyez ou lorsqu'un problème survient, éteignez-le toujours et débranchez la fiche de la prise.

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution en cas de manipulation incorrecte de la tondeuse !

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner un choc électrique.
- N'ouvrez pas la tondeuse, confiez-la plutôt à un réparateur spécialisé.
- Contactez une entreprise spécialisée. En cas de réparations autonomes, de branchement incorrect ou d'utilisation incorrecte, tous droits à la responsabilité et à la garantie sont exclus.
- En cas de réparations, il ne faut utiliser que des pièces qui correspondent aux données initiales de l'appareil. Dans la tondeuse sont situées des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables pour la protection contre les sources de danger.
- Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Tenez la tondeuse éloignée des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne touchez jamais un appareil électronique s'il est tombé dans l'eau. Débranchez alors immédiatement la fiche secteur.
- Assurez-vous qu'aucune pièce métallique ne passe dans le logement de la batterie.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas d'objets dans la tondeuse.

AVERTISSEMENT !

Dangers pour les enfants et les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (ex. personnes souffrant d'un handicap partiel, personnes âgées avec des capacités physiques et mentales réduites) ou manque d'expériences et de connaissances (ex. enfants plus âgés).

- La tondeuse ne doit pas être utilisée par des personnes de moins de 18 ans révolus. Il est uniquement possible de déroger à cette règle lorsque l'utilisation intervient dans le cadre d'une formation professionnelle sous la surveillance d'un formateur. Les dispositions locales peuvent déterminer un âge minimum pour l'utilisateur.
- Ne laissez jamais les enfants ou d'autres personnes ne connaissant pas le mode d'emploi se servir de la tondeuse.
- La tondeuse ne doit pas être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes ayant des connaissances ou expériences insuffisantes, à moins que :
  - elles ne soient surveillées ou instruites par une personne responsable,
  - elles n'aient été formées sur l'utilisation sûre et les dangers associés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la tondeuse.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne tondez jamais quand d'autres personnes - notamment des enfants - ou animaux sont à proximité. La distance minimum est de 5 mètres.
- Ne laissez pas la tondeuse sans surveillance pendant le fonctionnement.
- N'oubliez pas que l'opérateur de la machine ou l'utilisateur est responsable des accidents avec des tiers ou leurs biens.
- En cas d'utilisation du chargeur par des enfants de plus de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou de l'expérience et des connaissances insuffisantes, ils doivent être surveillés ou formés à l'utilisation sûre de l'appareil et des dangers en émanant. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chargeur. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le film d'emballage. Les enfants pourraient s'emmêler et s'étouffer.

AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Toute utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner des explosions.

- Protégez la batterie du feu et de la chaleur. Ne déposez jamais la batterie sur des radiateurs et ne l'exposez jamais très longtemps aux rayons du soleil.

AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie !

Toute utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie.

- Ne chargez jamais les batteries dans un environnement avec des acides et produits facilement inflammables.
- Chargez uniquement la batterie à une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Laissez refroidir la batterie après une longue utilisation avant de la charger.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessures en cas de manipulation incorrecte du chargeur !

Toute utilisation incorrecte du chargeur peut entraîner des blessures.

- Posez le câble secteur du chargeur de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus.

REMARQUE !

Risque de dommages !

Toute utilisation incorrecte de la tondeuse peut entraîner des dommages.

- Il est strictement interdit de démonter ou de modifier les dispositifs de protection sur la tondeuse ou de placer des dispositifs de protection tiers.
- Avant utilisation, assurez-vous que les lames de coupe, les vis de lames et l'unité de tonte ne sont pas émoussées, usées ou endommagées. Les lames de coupe et boulons de fixation usés ou endommagés doivent être remplacés par ensemble pour éviter tout déséquilibre.
- N'utilisez pas la tondeuse pour tailler les arbustes et haies ou comme hacheuse pour broyer les découpes d'arbres et de haies ou pour éliminer les irrégularités du sol.
- Vérifiez minutieusement le terrain sur lequel la tondeuse sera utilisée et retirez tous les objets qui pourraient endommager la tondeuse, notamment les outils de coupe, pièces de fixation ou l'unité de coupe entière.
- En cas de terrain irrégulier, veillez à ce que les lames de coupe n'entrent pas en contact avec le sol.
- Coupez la tondeuse dès que le travail est terminé.
- Arrêtez la lame de coupe si la tondeuse doit être basculée à des fins de transport sur d'autres surfaces que de l'herbe et si la tondeuse fait des va-et-vient sur la surface à tondre.
- Arrêtez la tondeuse, retirez la clé de contact et veillez à ce que toutes les pièces mobiles se soient totalement immobilisées et refroidies :
  - lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse,
  - lorsque vous quittez la tondeuse,
  - pour libérer une lame bloquée,
  - pour éliminer les bouchons obstruant le canal d'évacuation,
  - pour régler la hauteur de coupe,

- pour vider le bac,
- lorsqu'un corps étranger s'est introduit à l'intérieur,
- pour soulever ou transporter la tondeuse,
- pour basculer ou transporter la tondeuse (ex. de/vers la pelouse ou sur la route),
- avant de vérifier ou nettoyer la tondeuse à gazon ou d'effectuer d'autres travaux.

- Si la tondeuse commence à vibrer plus qu'à l'accoutumée, procédez immédiatement à un contrôle. Arrêtez immédiatement la tondeuse et retirez la clé de sécurité. Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés et recherchez les éventuels dommages. Procédez aux réparations nécessaires sur les pièces endommagées.
- Vérifiez si la tondeuse est endommagée lorsqu'elle est entrée en contact avec un corps étranger.
- Faites toujours réparer les dommages avant de remettre la tondeuse en service.
- Ne bloquez jamais l'étrier de sécurité et l'interrupteur de sécurité.
- N'utilisez jamais des batteries endommagées, défectueuses ou déformées. N'ouvrez pas la batterie et ne la laissez pas tomber.
- Ne pontez pas les contacts de la batterie avec des pièces métalliques.
- Si vous avez des doutes concernant le raccordement et l'utilisation de la tondeuse, contactez le service clients.

REMARQUE !

Risque de dommages !

Toute manipulation incorrecte du chargeur peut provoquer des dommages.

- Utilisez uniquement le chargeur, pour charger la batterie.
- Chargez uniquement la batterie fournie avec le chargeur. La charge d'autres batteries avec le chargeur est interdite.
- N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables avec le chargeur.
- Ne recouvrez pas la fente d'aération du chargeur.
- Veillez à ce que la surface extérieure de la batterie soit sèche et propre avant de la raccorder au chargeur.

Première mise en service

Vérifier la tondeuse et l'étendue de livraison

REMARQUE !

Risque de dommages !

Vous pouvez endommager la tondeuse en ouvrant l'emballage.

- **Lors de l'ouverture, n'utilisez pas d'objets pointus.**

1. Sortez la tondeuse de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir fig. 1 et 4).
3. Vérifiez si la tondeuse ou les pièces individuelles présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas la tondeuse. Contactez le fabricant en vous reportant à l'adresse du service après-vente indiquée sur la carte de garantie.

Monter la tondeuse

AVERTISSEMENT !

Risques de blessures et de dommages !

Toute utilisation incorrecte de la tondeuse peut entraîner des blessures et des dommages.

- **Veuillez lire et observer les consignes de sécurité au début de ce mode d'emploi avant de monter la tondeuse.**

1. Relevez le couvercle de protection (10) et retirez la clé de sécurité (18) (voir Fig. 2).

Pour pouvoir retirer la clé de sécurité, vous devez légèrement la pousser.

2. Refermez le couvercle de protection.
3. Dévissez les vis de réglage (9) et relevez la tringlerie du longeron de guidage (11).
4. Sélectionnez une longueur appropriée pour le longeron de guidage (1) et déplacez le longeron de guidage sur la tringlerie de manière à ce que les alésages soient superposés à la hauteur correspondante (voir Fig. 3).
5. Placez les rondelles d'appui (21) sur le filetage du levier de fermeture rapide (12).
6. Placez le levier de fermeture rapide de l'extérieur dans l'alésage du longeron de guidage et de la tringlerie (voir Fig. 4).
7. Tournez le levier de serrage rapide jusqu'à ce qu'ils se fixent lors de la fermeture.
8. Retirez les serre-câbles (13) de la tringlerie du longeron de guidage.
9. Placez le câble (19) sur la tringlerie du longeron de guidage et remettez les serre-câbles de manière à ce que le câble soit dans l'évidement.
10. Placez la tringlerie du longeron de guidage dans un angle souhaité et fixez-la en serrant les vis de réglage.

Replier le longeron de guidage

Lorsque vous souhaitez transporter ou stocker la tondeuse, vous pouvez replier le longeron de guidage pour gagner de la place.

1. Dévissez les vis de réglage (9) et rabattez la tringlerie du longeron de guidage (11) vers l'avant.
2. Relevez le levier de fermeture rapide (12).
3. Dévissez le levier de fermeture rapide de manière à ce qu'il y ait un jeu entre le longeron de guidage (1) et la tringlerie du longeron de guidage (11).
4. Rabattez le longeron de guidage (1) vers l'arrière.

Veillez à ce que le câble (19) ne reste pas coincé lors de ce processus entre le longeron de guidage (1) et la tringlerie du longeron de guidage (11).

Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée et doit être entièrement chargée avant la première utilisation.

1. Branchez la fiche secteur (17) du chargeur dans une prise correctement installée.
   L'affichage du statut de charge (16) du chargeur devient rouge.
2. Placez la batterie avec les contacts vers le bas sur le rail du chargeur.

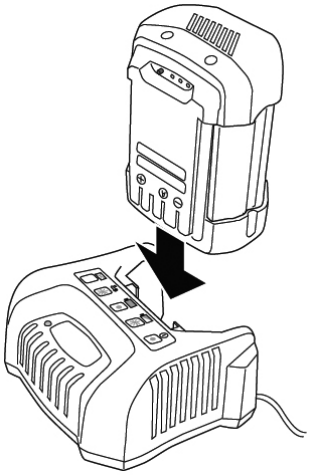

Le voyant vert du statut de charge du chargeur commence à clignoter.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de statut de charge du chargeur est vert en continu.

Le voyant rouge de statut de charge du chargeur clignote lorsque la batterie n'est pas correctement utilisée.

- Pour vérifier le statut de charge sur la batterie retirée, appuyez sur le bouton (15) situé à l'arrière. La LED (14) de la batterie vous indique le statut de charge comme suit :
  - Un seul voyant est allumé en cas de charge faible.
  - Deux voyants sont allumés en cas de charge incomplète.
  - Les trois voyants sont allumés en cas de charge complète.

- La batterie peut être rechargée à tout moment, sans réduire la durée de vie. Une interruption de l'opération de charge n'endommage pas la batterie.
- Une durée d'utilisation beaucoup plus courte indique que celle-ci est usée. Remplacez la batterie dans ce cas. Utilisez à cet effet le bon de commande ci-joint ou contactez l'adresse du service après-vente indiquée sur la carte de garantie.

Insérer/retirer la batterie

1. Ouvrez le compartiment à batterie en soulevant le verrouillage (22) puis en relevant le couvercle de protection (10) (fig. 5).
2. Insérez la batterie avec les contacts vers le bas sur le rail du chargeur dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'encliquète.
3. Refermez le couvercle de protection.

Pour pouvoir retirer la batterie, vous devez soulever le verrouillage.

Commande

AVERTISSEMENT !

Risques de blessures et de dommages !

Toute utilisation incorrecte de la tondeuse peut entraîner des blessures graves ou dommages.

- **Veuillez lire et observer les consignes de sécurité au début de ce mode d'emploi avant de mettre la tondeuse en service.**

Régler la hauteur de coupe

1. Assurez-vous que la clé de sécurité (18) est retirée.
2. Poussez le réglage de hauteur de coupe (4) légèrement vers l'avant, puis vers le boîtier et réglez-le à la position souhaitée.

   Soulevez légèrement la tondeuse à cet effet.

   La position 1 est pour une herbe particulièrement courte (30 mm), la position 5 pour une herbe haute (80 mm).

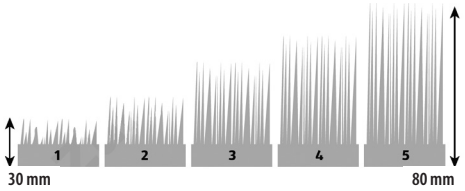

3. Poussez le réglage de hauteur de coupe vers l'extérieur afin qu'il s'encliquète dans la position souhaitée.

Démarrer/arrêter la tondeuse

AVERTISSEMENT !

Risques de blessures et de dommages !

Tout démarrage incorrect de la tondeuse peut entraîner des blessures graves ou dommages.

- **Démarrez et actionnez prudemment le démarreur, conformément aux instructions du fabricant.**

1. Insérez la clé de sécurité (18) dans l'ouverture prévue jusqu'à ce qu'elle s'encliquète.
2. Assurez-vous que la tondeuse est placée dans un lieu approprié et que les lames ne peuvent pas provoquer de blessures ou dommages.
3. Pour démarrer la tondeuse, appuyez sur le bouton de sécurité (2) et maintenez-le enfoncé.
4. Soulevez l'étrier de sécurité (3).

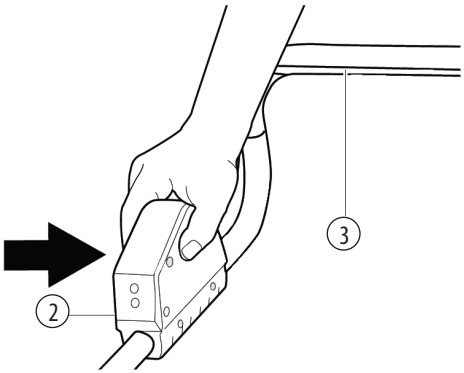

Le moteur démarre et les lames commencent à tourner.

Le moteur démarre et les lames tournent tant que l'étrier de sécurité est soulevé.

Dès que le moteur démarre, vous pouvez relâcher le bouton de sécurité.

5. Pour arrêter la tondeuse, relâchez l'étrier de sécurité qui retourne automatiquement en position normale. Le moteur s'arrête.
6. Attendez que toutes les pièces rotatives se soient complètement arrêtées.

Utiliser le bac de ramassage

1. Placez le couvercle (7) sur le bac de ramassage (8) de manière à ce qu'il encliquète (voir Fig. 6).
2. Fixez le couvercle du côté ouvert avec les vis (23).
3. Assurez-vous que la clé de sécurité (18) est retirée.
4. Ouvrez le clapet de protection (5) sur le canal d'éjection.
5. Soulevez le clapet et placez le bac de ramassage sur le canal d'éjection. Veillez à son positionnement correct.
6. Utilisez la tondeuse comme décrit au chapitre « Démarrer/arrêter la tondeuse ».

   L'herbe tondue est maintenant recueillie dans le bac de ramassage.

Vider le bac de ramassage

L'indicateur de niveau de remplissage (6) est ouvert pendant le fonctionnement par le flux d'air qui circule dans le bac de ramassage (8). Si l'indicateur de niveau de remplissage reste fermé pendant le fonctionnement, cela signifie que le bac de ramassage est plein et qu'il doit être vidé.

1. Interrompez la tonte et arrêtez la tondeuse.
2. Attendez que toutes les pièces rotatives se soient entièrement arrêtées et que la tondeuse ait entièrement refroidi. Assurez-vous que la clé de sécurité (18) est retirée.
3. Retirez le bac de ramassage et déversez l'herbe recueillie.

Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans bac de ramassage. L'herbe tondue est alors directement déversée sur la pelouse par le canal d'éjection. Dans ce cas, n'ouvrez pas le clapet de protection (5) pendant le fonctionnement.

Nettoyage et maintenance

AVERTISSEMENT !

Risques de blessures et de dommages !

Le nettoyage et la maintenance incorrects de la tondeuse et de la batterie peuvent entraîner des blessures graves et des dommages.

- **Veuillez lire et observer les consignes de sécurité au début de ce mode d'emploi avant de nettoyer ou d'entretenir la tondeuse.**
- **Tous les travaux d'entretien ne figurant pas dans ce mode d'emploi doivent uniquement être effectués par votre revendeur. Les interventions qui ne sont pas effectuées par une entreprise spécialisée ou par du personnel non qualifié, entraînent généralement l'annulation de la garantie.**

REMARQUE !

Risque de court-circuit !

Les liquides qui ont pénétré dans le boîtier peuvent entraîner un court-circuit.

- **Ne pulvérisez jamais la tondeuse avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression et veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier.**

REMARQUE !

Risque de dommages !

Tout nettoyage et entretien incorrects de la tondeuse peut entraîner des dommages.

- **N'utilisez pas des produits de nettoyage agressifs, brosses avec des fils métalliques ou nylon ou des objets de nettoyage à arêtes vives ou en métal comme les couteaux, spatules dures et équivalents. Ils peuvent endommager les surfaces.**
- **Retirez la batterie avant de nettoyer la tondeuse.**
- N'utilisez pas des produits de nettoyage agressifs, brosses avec des fils métalliques ou nylon ou des objets de nettoyage à arêtes vives ou en métal comme les couteaux, spatules dures et équivalents. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Retirez la batterie avant de nettoyer la tondeuse.
- Nettoyez minutieusement le boîtier et le canal d'éjection après chaque utilisation et laissez toutes les pièces sécher correctement. Les résidus d'herbes humides peuvent durcir ou commencer à moisir et sont alors difficiles à retirer.
- Éliminez l'ensemble des résidus d'herbes avec un balai ou une brosse.
- Nettoyez toutes les surfaces lisses avec un chiffon humide.
- Appliquez de l'huile écologique sur toutes les pièces mobiles.

- Vérifiez régulièrement le bac de ramassage s'il n'est pas usé et s'il est toujours opérationnel.
- Veillez régulièrement à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin que la tondeuse fonctionne en toute sécurité.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées.

Remplacer la lame

PRUDENCE !

Risque de blessures !

Tout entretien incorrect peut provoquer des blessures.

- **Lors du réglage de la tondeuse, veillez à ne pas coincer vos doigts entre la lame en mouvement et les pièces fixes.**
- **Lors de la manipulation de la lame, portez toujours des gants de protection.**
- **Lors de l'entretien de la lame, veillez à ce qu'elle puisse également se déplacer en cas de source d'alimentation coupée.**
- **Remplacez la lame uniquement par une pièce de rechange d'origine (voir Chapitre « Liste des pièces de rechange »).**

Les lames endommagées et usées ne doivent plus être utilisées et doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine du fabricant. Vérifiez régulièrement si la lame est émoussée ou endommagée. Procédez au remplacement comme suit :

1. Vérifiez que toutes les pièces mobiles se sont complètement immobilisées et que la tondeuse a refroidi.
2. Retirez la clé de sécurité (18) et la batterie.
3. Placez la tondeuse sur le côté.
4. Desserrez la vis de fixation avec un tournevis et retirez-la avec la rondelle d'appui (voir Fig. 7).
5. Retirez la lame (27).
6. Mettez en place une lame neuve sur le disque entraîneur (24).
7. Remettez la rondelle d'appui et la vis de fixation sur la lame et vissez-les.

- Avant toute nouvelle mise en service, veillez à ce que la lame neuve soit correctement fixée et positionnée.

Les appareils dans lesquels des batteries sont insérées ou auxquels des batteries sont jointes, de même que les batteries elles-mêmes ne doivent être expédiés que dans des cas exceptionnels et uniquement sur accord préalable du service technique, joignable au numéro de téléphone indiqué sur la carte de garantie.

Transport et stockage

AVERTISSEMENT !

Risques de blessures et de dommages !

Le transport incorrect de la tondeuse et de la batterie peut entraîner des blessures et des dommages.

- **Si le transport de la tondeuse doit s'effectuer avec un véhicule à moteur, celle-ci doit être correctement positionnée et fixée.**
- **Pour protéger la batterie contre une décharge complète, elle doit être complètement chargée avant une longue période de stockage.**
- **Lorsque vous transportez ou stockez la batterie, décollez les contacts ou emballez-la dans un sac en plastique ou dans une boîte.**
- Avant le transport et le stockage, assurez-vous que toutes les pièces sont sèches.
- Si nécessaire, desserrez les fermetures rapides et montez le longeron de guidage (1) et la tringlerie (11) avec précaution.
- Conservez toujours la tondeuse et la batterie dans un endroit sec.
- Protégez la tondeuse et la batterie contre les rayons du soleil.

- Stockez la tondeuse et la batterie à l'abri des enfants, dans un endroit fermé et à une température de stockage entre +5 °C et +20 °C.
- Les transports des batteries par des particuliers ne sont pas soumis aux directives sur les matières dangereuses, lorsque le chargement est correctement transporté, si ces marchandises sont conditionnées pour la vente au détail et destinées à un usage personnel ou domestique.
- L'envoi d'appareils dans lesquels des batteries sont insérées ou auxquels des batteries sont jointes, de même que l'envoi de différentes batteries ne doive être effectué que par des spécialistes d'envoi de colis, des transporteurs ou des entreprises de logistique faisant appel à du personnel qualifié.

Recherche des erreurs

Défaut	Cause possible	Solution
Le moteur ne démarre pas	La batterie est vide.	Chargez la batterie (voir Chapitre « Charger la batterie »).
	La batterie est défectueuse.	Faites remplacer la batterie. Contactez l'adresse du service après-vente indiquée sur la carte de garantie.
	La clé de sécurité n'est pas insérée.	Introduisez la clé de sécurité (chapitre « Démarrer/arrêter la tondeuse »).
	L'étrier de sécurité a été soulevé sans que le bouton de sécurité n'ait été enfoncé.	Maintenez le bouton de sécurité enfoncé lorsque vous soulever l'étrier de sécurité (chapitre « Démarrer/arrêter la tondeuse »).
La tondeuse fait du bruit ou vibre beaucoup.	La lame est endommagée.	Remplacez la lame (voir Chapitre « Remplacer la lame »).
	La lame est desserrée.	Vérifiez la position de la lame et serrez la vis de fixation si nécessaire (voir Chapitre « Remplacer la lame »).
La puissance de tonte est réduite.	La lame est émoussée.	Faites aiguiser la lame ou remplacez-la.
	La batterie est défectueuse.	Faites remplacer la batterie. Contactez l'adresse du service après-vente indiquée sur la carte de garantie.
	La hauteur de coupe n'est pas adaptée pour la hauteur de la pelouse.	Réglez une hauteur de coupe appropriée (voir Chapitre « Régler la hauteur de coupe »).
L'herbe tondue n'est pas correctement recueillie.	Le bac est obstrué.	Retirez le bac de ramassage et déversez-le (voir Chapitre « Vider le bac de ramassage »).
	Le canal d'éjection est obstrué.	Nettoyez le canal d'éjection avec une brosse à poils longs ou un objet similaire approprié.
	L'herbe est trop humide.	Tondez uniquement de l'herbe sèche.

Tondeuse à batterie

Modèle	IAM 36-4340-1N F
Régime nominal	3800 min^{-1}
Largeur de coupe	430 mm
Réglage de la hauteur	25 - 75 mm / 5 positions
Hauteur de coupe effective	30 - 80 mm
Volume de sac	40 L
Poids sans Chargeur	17 kg
Tension	36 V ⎓
Indice de protection	IP 21
Niveau de puissance acoustique mesuré L_{WA} (2000/14/EG)	93,6 dB (A) K=1,8 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} (2000/14/CE)	96 dB (A)
Niveau de pression sonore L_{pA} (2000/14/EG)	81,0 dB (A) K=3,0 dB(A)
Vibrations a_h (EN 60335)	2,35 m/s^2 K=1,5 m/s^2
Classe de protection	III

Batterie

Modèle	R360.40.S
Typ	LI 17
Tension / Capacité de la batterie / Énergie	36 V ⎓ / 4,0 Ah Li-Ion / 144 Wh
Temps de fonctionnement maximal (sans charge)	45 min.
Durée de chargement	env. 90 min.

Chargeur

Modèle	R1-360-3A-02
Tension secteur / Fréquence	200 - 240 V~ / 50/60 Hz
Tension de charge	36 V ⎓
Courant de charge	3,0 A
Consommation	180 W
Classe de protection	II
Durée de chargement	env. 90 min.

Avertissement: La valeur affichée des émissions vibratoires a été mesurée par la procédure du test normalisé . La valeur d'émission de vibrations réelle peut différer de la valeur indiquée selon le type 'utilisation.

Le niveau de vibrations peut être utilisé pour la comparaison des outils électriques. Il permet également une estimation provisoire des vibrations.

Pour une estimation exacte des vibrations, les périodes pendant lesquelles la machine est arrêtée ou fonctionne mais n'est pas réellement utilisée, doivent également être considérées. Ceci peut fortement réduire les vibrations sur l'ensemble de la période de travail.

Prenez des mesures de sécurité supplémentaires pour la protection de l'utilisateur contre les effets des vibrations, par exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils utilisés, maintien au chaud des mains, organisation des opérations.

Pièces de rechange

Si vous avez besoin d'accessoires ou de pièces de rechange, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Lors de tous travaux avec cette machine, utilisez aucune pièce supplémentaire hormis celles qui sont recommandées par notre entreprise. Dans le cas contraire, l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité pourraient subir de graves blessures et la machine pourrait être endommagée.

Lors de la commande de pièces de rechange, les informations suivantes doivent être fournies:

- Type de machine
- Référence de la machine

Batterie 36 V / 4,0 Ah / Typ LI 17	Art.-Nr. 17180926
Station de charge rapide	Art.-Nr. 17180991
Lame	Art.-Nr. 77003120

Service de réparation

Les réparations qui concernent les outils électriques doivent uniquement être réalisées par un électricien professionnel.

En cas d'expédition de la machine à des fins de réparation, veuillez décrire les défauts constatés.

Élimination

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en effectuant un tri. Mettez le papier cartonné et le carton avec le vieux papier, les films avec les matières recyclables.

Éliminer la tondeuse

(Applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée des matières recyclables)

Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères !

Si la tondeuse à gazon est hors d'usage, chaque utilisateur est légalement tenu de trier les appareils usagés séparément des ordures ménagères et de la retourner auprès d'un centre de collecte de sa commune/de son quartier par ex. Ceci permet de garantir que les appareils usagés sont recyclés correctement et que les effets négatifs pour l'environnement sont évités. Les appareils électroniques doivent ainsi être identifiés avec le présent symbole.

Ne pas jeter les piles et les batteries avec les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de retourner toutes les piles et batteries, qu'ils contiennent ou non des polluants*, auprès d'un centre de collecte de votre commune/quartier ou d'une entreprise spécialisée, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement.

*Identifiés avec :
Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb

Conditions de garantie

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après –vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte. Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication ou en l'échange du produit. Ce service est gratuit. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure et les dommages liés à l'utilisation d'accessoires in appropriés, les réparations à l'aide de pièces d'origine étrangère, le recours à la force, les chocs et les casses, ainsi que la surcharge de moteur délibérée.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être pris en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au service après-vente sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparation seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

Service

FR **ikra Service France**,
ZI de la Vigne,
20 Rue Hermes, Bâtiment 5
31190 Auterive
France

Tel.: 05 61507894

Fax: 05 34280778

émail: contact@ikrafrance.fr

Internet: http://ikrafrance.fr

Vous trouvez nos adresses SAV sous:
www.ikramogatec.com

Déclaration de conformité

IKRA mogatec tools for home and garden

Fon +49 6071-3003-0
Fax +49 6071-3003-30
Mail info@ikra.de
Web www.ikra.de

Déclaration de conformité CE

Nous, Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund14, D-09430 Drebach, Allemagne
déclarons en toute responsabilité, que le produit

Tondeuse à gazon à batterie

IAM 36-4340-1N F GardenFeelings

36 V DC / 4,0 Ah / Largeur de coupe 430 mm

auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux exigences de sécurité et de santé en vigueur de la directive européenne **2006/42/EG (directive Machines), 2000/14/EG+2005/88/EG (directive Bruits), 2014/30/EU (directive CEM), 2011/65/EU (directive RoHS)** modifications incluses.
Pour une application correcte des exigences de sécurité et de santé indiquées dans les directives européennes, les normes et/ou spécifications techniques suivantes ont été appliquées:

EN 60335-1-2012+A11:2014; EN 60335-2-77:2010; EN 55014-1:2006/A2:2011;
EN 55014-2: 1997/A2:2008; EN 50581:2012; EN 62321:2009; EN 62233:2008; AfPS GS 2014:01 PAK
Chargeur : EN 60335-2-29/A2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Numéros de série de 3199100063460 à 3199100066604

Seul le fabricant est responsable de la présentation de la déclaration de conformité.

L'objet décrit ci-dessus de la déclaration est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les appareils électriques et électroniques.

Niveau de puissance acoustique mesuré : 93,6* dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 96* dB(A)

Méthode d'évaluation de la conformité selon l'Annexe VI/ Directive 2000/14/CE

*Organisme de contrôle: TÜV Süd Industrieservice GmbH 0036
Westendstrasse 199 • 80686 München • Allemagne

Münster, 12.04.2018

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH

Conservation des documents techniques :
Ikra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany

SERVICE CLIENTS

05.61.50.78.94

www.ikrafrance.fr

No d'article 8726 S.16/18-B

© Droits d'auteur

Reproduction ou copie
(ou partie de celles-ci)
uniquement avec autorisation de:

Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund14
D-09430 Drebach/ OT Grießbach
Allemagne

2018

Ce document ainsi que toutes ses parties,
est sous protection des droits d'auteur.

Toute utilisation à l'encontre de la protection
des droits d'auteur et sans le consentement de
Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH est
interdite et passible d'une peine.

Ceci est particulièrement valable pour les repro
ductions, les traductions, et les microfilmages et
l'utilisation et la transformation dans les systems
électroniques

Importé par:
Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund14
D-09430 Drebach/ OT Grießbach
Allemagne